

TEAC

9A10353500



SL-D900

CD Clock Radio

OWNER'S MANUAL

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

BEDIENUNGSANLEITUNG


GEBRUIKSAANWIJZING

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

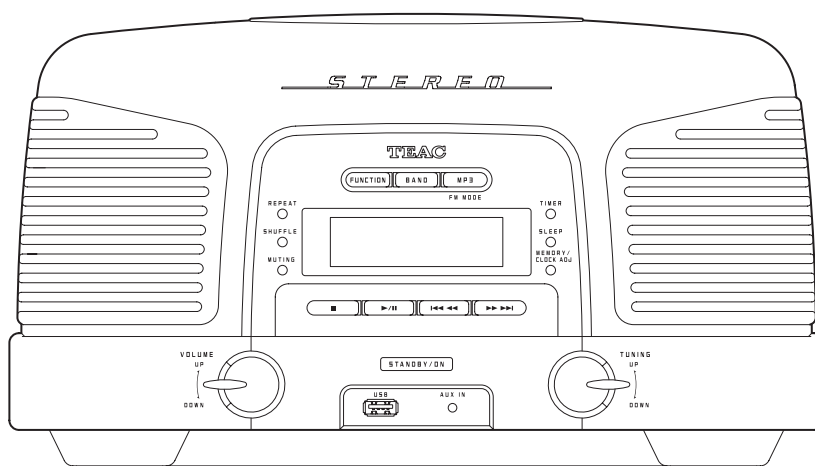

VARING: APPARATEN INNEHÅLLER LASER KOMPONENT
MED STRÅLNING ÖVERSTIGANDE KLASS 1.

“ADVARSEL: USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING
NAR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDE AF FUNKTION.
UNDGÅ UDSAETTEELSE FOR STRÅLING”

“VAROITUS! SUOJAKOTELOA EI SAA AVATA. LAITE
SISÄLTÄÄ LASERDIODIN. JOKA LÄHETTÄ
(NÄKYMÄTÖNTÄ) SILMILLE VAARALLISTA
LASERSÄTEILYÄ”.

ADVARSEL: USYNLIG LASERBESTRÅLING NÅR DENNE
DELEN ER ÅPEN OG SIKKERHETSSPERREN ER UTKOBLET
UNNGÅ UTSETTELSE FOR STRÅLING.

Thank you for choosing TEAC. Read this manual carefully to get the best performance from this unit.

Before using the unit	3
Discs	4
Reset Switch	5
Connection	6
Names of Each Control	8
Remote Control Unit	11
 Basic Operation	 12
Listening to CD/MP3 (disc)	13
Listening to MP3 (USB)	14
Listening to CD/MP3 (disc/USB)	14
Search Mode (MP3 only)	16
Repeat Playback	17
Shuffle Playback	17
Programmed Playback	18
 Listening to the Radio	 20
Preset Tuning	21
 Setting the Clock	 22
Setting the Timer	23
 Listening to an External Source	 25
Specifications	25
 Troubleshooting	 26

CAUTION

Do not expose this unit to liquids of any kind. Keep any objects containing liquids such as vases, water glasses, potted plants, et cetera off the top of this unit.

Do not install this equipment in a confined space such as a bookcase or similar unit.

Read this before operation

- As the unit may become warm during operation, always leave sufficient space around the unit for ventilation.
The ventilation holes should not be covered. Make sure there is at least 20 cm of space above and at least 5 cm of space on each side of the unit. Do NOT place anything on top of the unit.
- The voltage supplied to the unit should match the voltage as printed on the rear panel. If you are in any doubt regarding this matter, consult an electrician.
- Choose the installation location of your unit carefully. Avoid placing it in direct sunlight or close to a source of heat. Also avoid locations subject to vibrations and excessive dust, heat, cold or moisture.
- Do not place the unit on an amplifier/receiver or any other electronic device that generates heat.
- Do not open the sealed cabinet as this might result in damage to the circuitry or electrical shock. If a foreign object should get inside the unit, contact your dealer or service agency.
- When removing the power plug from the wall outlet, always pull directly on the plug, never yank the cord.
- To keep the laser pickup clean, do not touch it, and always close the disc compartment cover.
- Do not attempt to clean the unit with chemical solvents as this might damage the finish. Use a clean, dry cloth.
- Keep this manual in a safe place for future reference.

DO NOT MOVE THE UNIT DURING PLAYBACK

During playback, the disc rotates at high speed. Do NOT lift or move the unit during playback. Doing so may damage the disc or the laser assembly.

WHEN MOVING THIS UNIT

When relocating or packing the unit for moving, be sure to remove the disc. Moving this unit with the disc loaded may result in damage to this unit.

Discs

Discs that can be played on this unit:

- Commercial audio CD's bearing the "Compact Disc Digital Audio" logo:



- Properly finalized CD-R/CD-RW discs.

Note:

- Depending on the quality of the disc and/or the condition of the recording, some CD-R discs may not be playable.
- Copy-protected discs and other discs which do not conform to the CD standard may not play back correctly in this player.
If you use such discs in this unit, TEAC Corporation and its subsidiaries cannot be responsible for any consequences or guarantee the quality of reproduction. If you experience problems with such non-standard discs, you should contact the producers of the disc.
- Always load the disc with the label side up. (Compact discs can be played or recorded only on one side.)
- To remove a disc from its storage case, press down on the center of the case and lift the disc out, holding it carefully by the edges.




How to remove the disc How to hold the disc

- Should the disc become dirty, wipe the surface radially with a soft, dry cloth. Never clean the disc using a circular motion.



- Never use such chemicals as record sprays, antistatic sprays or fluid, benzene or thinner to clean the discs. Such chemicals will do irreparable damage to the disc's plastic surface.
- Discs should be returned to their cases after use to avoid dust and scratches that could cause the laser pickup to "skip."
- Do not expose discs to direct sunlight or high humidity and temperature for extended periods. Long exposure to high temperatures will warp the disc.
- CD-R/CD-RW discs are more sensitive to the effects of heat and ultraviolet rays than ordinary CDs. It is important that they are not stored in a location where direct sunlight will fall on them and which is away from sources of heat such as radiators or heat-generating electrical devices.
- Printable CD-R/CD-RW discs aren't recommended, as the label side might be sticky and damage the unit.
- Do not stick papers or protective sheets on the discs and do not use any protective coating spray.
- Use a soft oil-based felt-tipped pen to write the information on the label side. Never use a ball-point or hard-tipped pen, as this may cause damage to the recorded side.
- Never use a stabilizer. Using commercially available CD stabilizers with this unit will damage the mechanisms and cause them to malfunction.
- Do not use irregular shape CDs (octagonal, heart-shape, etc.). CDs of this sort can damage the unit.




- If you are in any doubt as to the care and handling of a CD-R/CD-RW disc, read the precautions supplied with the disc, or contact the disc manufacturer directly.

MP3 compatibility

- This unit can play MP3 files recorded on a CD-R, CD-RW or USB memory card.
- File names of MP3 should be alphanumeric characters. This unit cannot display symbols and full-size or 2 bytes-wide characters (such as Japanese, Chinese, etc.) correctly. Also, be sure to use the file extension ".mp3".
- The disc must be finalized in order to play.
- The CD-ROM must be ISO 9660 compatible.
- When more than 200 files or folders are recorded on the disc, the unit might not be able to play it correctly.
- Mono or stereo MPEG-1 Audio Layer 3 format, 44.1 or 48 kHz, fixed bit-rate.
- Audio encoded at 128 Kbps should sound close to regular audio CD quality. Although this player will play lower bit-rate MP3 tracks, the sound quality becomes noticeably worse at lower bit-rates.

RESET Switch

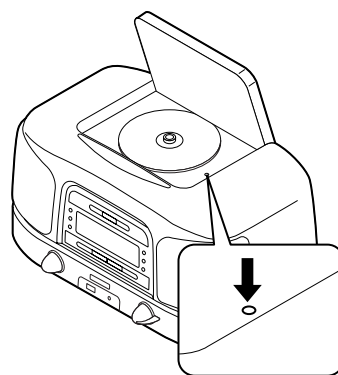


In the following cases, function buttons may not work properly.

- When the system is damaged by some electrical shock.
- When the power is irregular or has electrical noise.

In these cases, press the RESET switch once or twice lightly with a pencil or a ball-point pen.

Connection

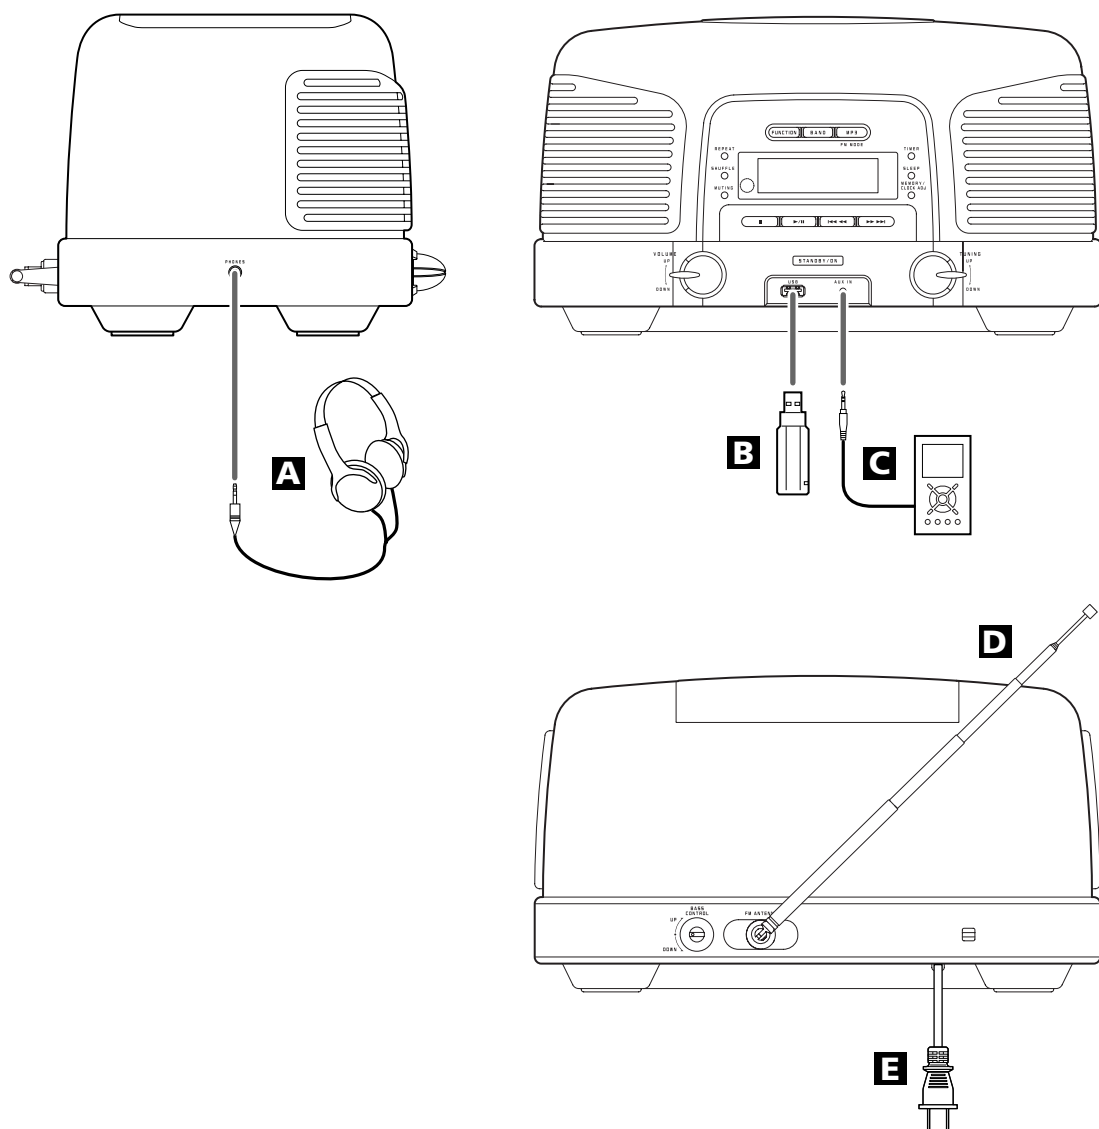

CAUTION

- Switch off the power before making connections.
- Read the instructions of each component you intend to use with this unit.
- Be sure to insert each plug securely. To prevent hum and noise, do not bundle the connection cords.

A PHONES

For private listening, insert the headphones plug into this jack, and adjust the volume using the VOLUME knob.

B USB connector

This connector is for connecting your USB memory card containing MP3 music.

C AUX IN jack

You can connect a portable audio player to this jack.

Connect the LINE OUT or PHONES jack (audio output jack) of the player using a commercially available stereo mini plug cable.

When using the PHONES jack of your mini player, you must adjust the volume of the mini-player or you may hear no sound from your SL-D900.

- Turning the volume of the mini player up too high may cause the sound from your SL-D900 to be distorted. If this is the case, reduce the volume of the mini player until the distortion stops and then adjust the volume level of the SL-D900 to a comfortable listening level



D FM Telescopic Antenna

Stretch the telescopic antenna to its fullest length and rotate it to the direction that gives the best reception.

E AC Power Cord

Plug this AC power cord into an AC wall socket.

Names of Each Control 1

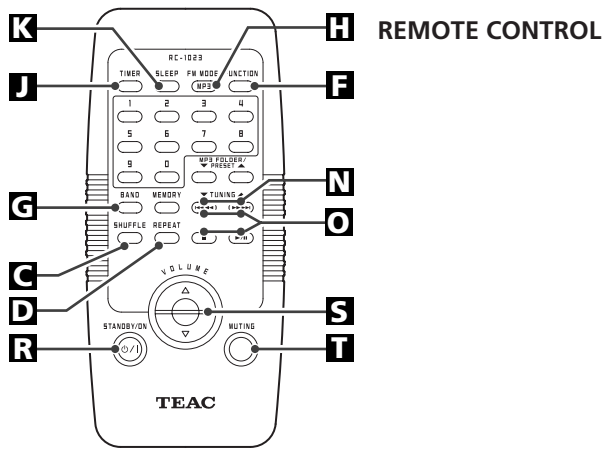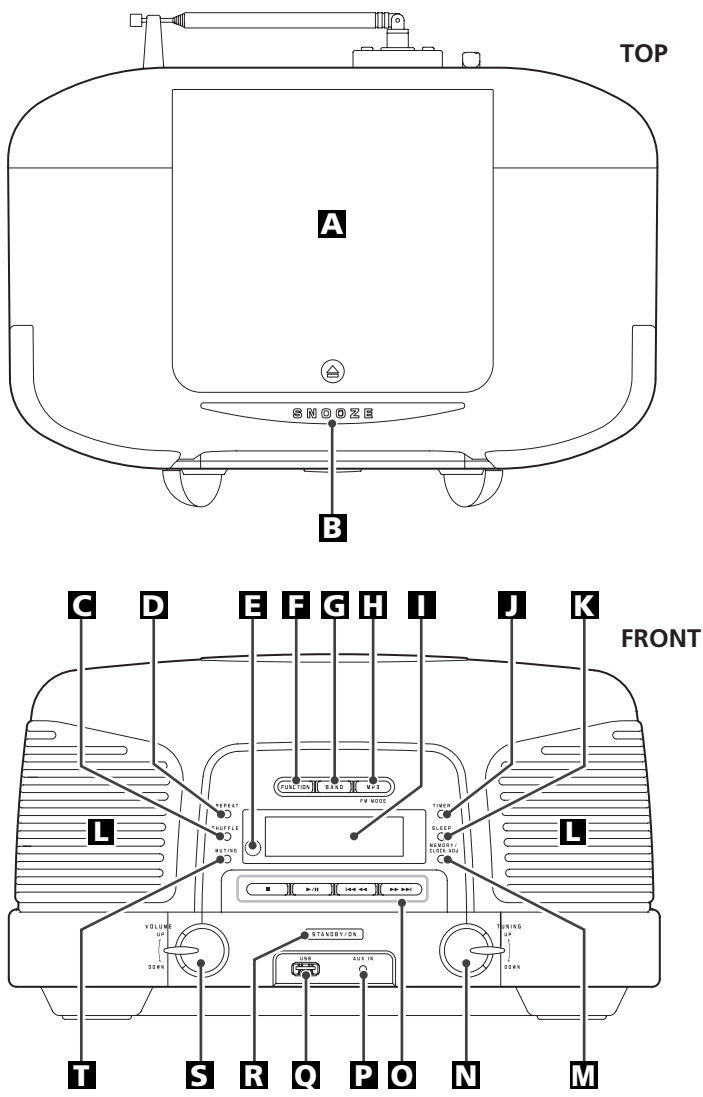

A Disc Compartment Cover

Push the ▲ mark on the cover and the cover opens upwards.

B SNOOZE

After the timer on time is reached, use this button to turn the unit off for 5 minutes.

C SHUFFLE

Use this button for shuffle playback.

D REPEAT

In CD or CARD-USB mode, use this button for repeat playback.

E Remote Sensor

When operating the remote control unit, point it towards here.

F FUNCTION

Use this button to select a source (TUNER, CD, AUX or CARD-USB).

G BAND

Use this button to select AM or FM.

H MP3/FM MODE

In FM TUNER mode, use this button to select stereo or monaural.

During playback of a MP3 disc, use this button to search track name.

During playback from a USB memory card, use this button to display the current folder name. Repeatedly pressing displays the other folder names.

During playback of CD, use this button to switch the ESP function on or off.

I Display**J TIMER**

Use this button together with the SKIP buttons to set the timer.

K SLEEP

Use this button to set sleep timer.

L Speakers (stereo)**M MEMORY/CLOCK ADJ**

In CD or CARD-USB mode, use this button to program tracks.

In TUNER mode, use this button to store preset channels into memory.

This button is also used for clock adjustment.

N TUNING

Turn this knob to tune in a station.

O Disc/USB memory card operation buttons

When TUNER or AUX is selected, these buttons won't work.

STOP (■)

Use this button to stop playback.

PLAY/PAUSE (▶/II)

Use this button to start or pause playback.

SKIP/SEARCH (◀◀ ◀▶ ▶▶ ▶▶)

Press these buttons to skip tracks.

Hold down these buttons to search for a part of a track.

P AUX IN jack

Connect external sources to this jack.

Q USB connector

Connect your USB memory card to this connector.

R STANDBY/ON

Press this switch to turn the unit on or off (standby).

The equipment draws a nominal amount of power from the AC outlet even with its STANDBY/ON switch in the STANDBY position.



S VOLUME

Turn the knob up or down or press the up "▲" or the down "▼" button to adjust the volume.

T MUTING

Use this button to mute the sound.

Names of Each Control 2

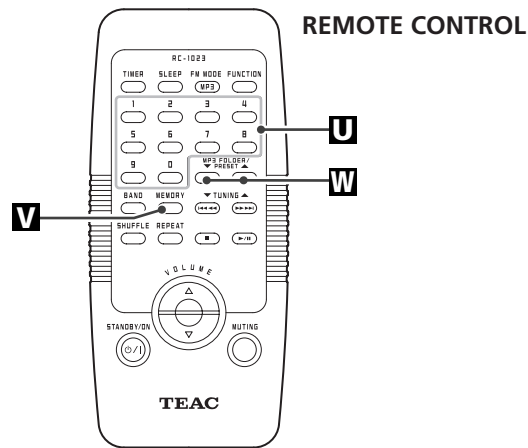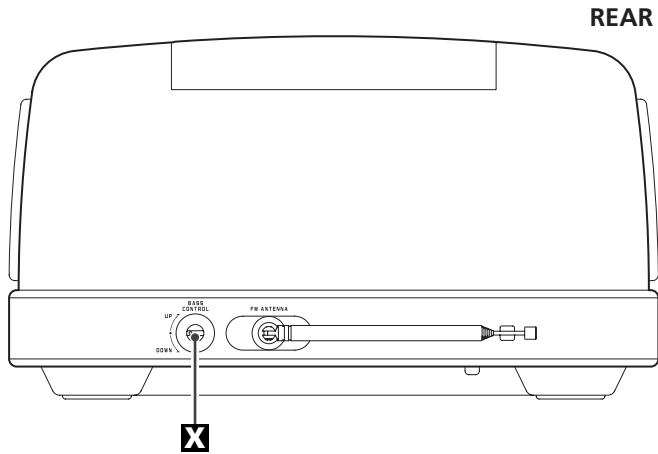

U Numeric buttons

V MEMORY button

Use this button to program tracks.

W MP3 FOLDER/PRESET

In TUNER mode, use this button to select preset stations.

During playback of a MP3 disc or from a USB memory card, use this button to select a folder in the disc or USB memory card.

X BASS CONTROL knob


Use this knob to adjust the bass sound up or down.

The provided Remote Control Unit allows the unit to be operated from a distance.

When operating the remote control unit, point it towards the remote sensor on the front panel of the unit.

- Even if the remote control unit is operated within the effective range (5m), remote control operation may be impossible if there are any obstacles between the unit and the remote control.
- If the remote control unit is operated near other products which generate infrared rays, or if other remote control devices using infrared rays are used near the unit, it may operate incorrectly. Conversely, the other products may operate incorrectly.

Battery Installation

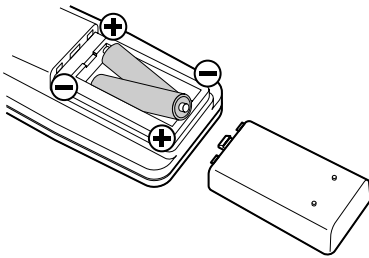

1. Remove the battery compartment cover.
2. Insert two "AAA" (R03 or UM-4) dry batteries. Make sure that the batteries are inserted with their positive "⊕" and negative "⊖" poles positioned correctly.
3. Close the cover.


Battery Replacement

If the distance required between the remote control unit and main unit decreases, the batteries are exhausted. In this case replace the batteries with new ones.

Precautions concerning batteries

- Be sure to insert the batteries with correct positive "⊕" and negative "⊖" polarities.
- Use batteries of the same type. Never use different types of batteries together.
- Rechargeable and non-rechargeable batteries can be used. Refer to the precautions on their labels.
- When the remote control unit is not to be used for a long time (more than a month), remove the batteries from the remote control unit to prevent them from leaking. If they leak, wipe away the liquid inside the battery compartment and replace the batteries with new ones.
- Do not heat or disassemble batteries and never dispose of old batteries by throwing them in a fire.

Basic Operation

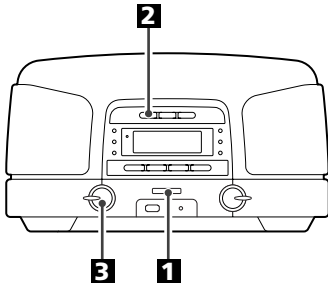


- 1** Press the **STANDBY/ON** switch to turn the unit on.



- 2** Select a source by pressing the **FUNCTION** button.




- 3** Play the source and adjust the volume using the **VOLUME** knob.

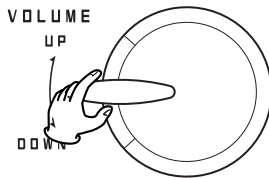

Muting


To mute the sound temporarily, press the **MUTING** button. Press the **MUTING** button again to restore the sound.

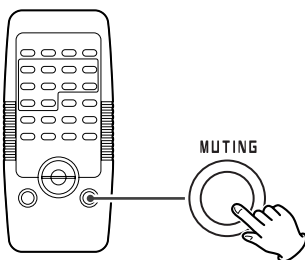

- While muting is engaged, the **VOLUME** level indicators blink.

Headphones



For private listening, insert the headphones plug into the **PHONES** jack, and adjust the volume using the **VOLUME** knob. The sound from the speakers is cut off while the headphone jack is inserted.

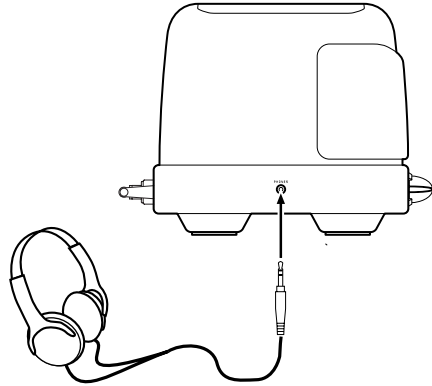


Sleep Timer

Repeatedly pressing the **SLEEP** button permits setting an interval (from 90 down to 10 minutes) after which you want the unit to automatically turn off and shift into Standby mode.

Each press of the **SLEEP** button changes the time indication by 10 minutes.

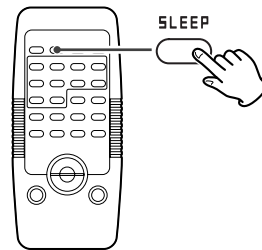


Listening to CD/MP3 (disc)

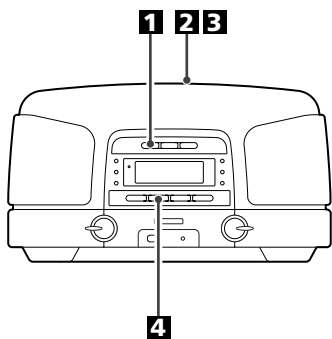


1 Press the **FUNCTION** button to select "CD".



2 Open the disc compartment cover by pushing the **▲** mark on the cover.

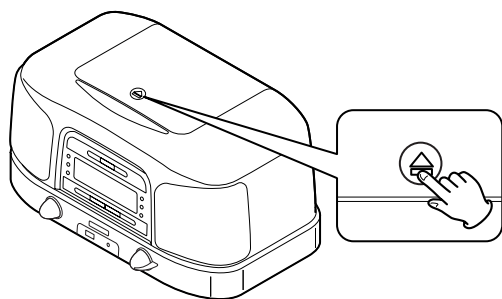


3 Place a disc with the printed label face up, and close the cover by hand.

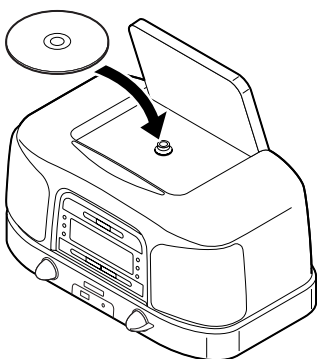


- Never place more than one disc in the unit.
- Ensure that the disc is correctly seated.

- It takes a few seconds for the unit to load the disc. No buttons will work during loading. Wait until the total number of the tracks and the total play time of the disc are displayed.
- When no disc is loaded in the CD player, "NO DISC" is displayed.


When a CD is loaded

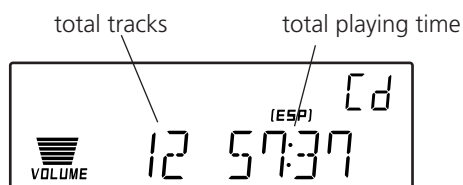

When a MP3 disc is loaded

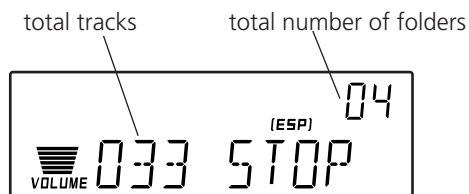

4 Press the **Play/Pause** button (**▶/II**) to start playback.



Playback starts from the first track of the disc.

- MP3 tracks recorded out of folders are automatically put in the "ROOT" folder, and playback starts from the first track of the ROOT folder.
- When the playback of all the tracks has finished, the unit stops automatically.

Be careful not to open the disc compartment cover during disc playback. There is a danger the disc will pop out.

Listening to MP3 (USB)


- Do NOT use a high-capacity USB hard disc with this unit.

1 Press the FUNCTION button to select "CARD-USB".




2 Plug your USB memory card into the USB connector.

- You can reverse steps **1** and **2**.

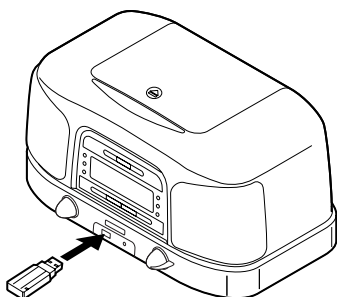

- It takes a few seconds for the unit to load the USB memory card. No buttons will work during loading. Wait until the total number of the tracks and the total number of folders on the USB memory card are displayed.

When a USB memory card is loaded

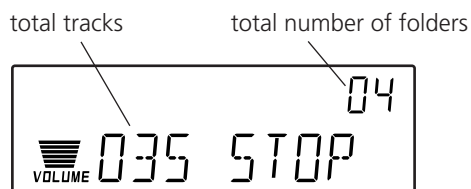


3 Press the Play/Pause button (▶/||) to start playback.

Playback starts from the first track on the USB memory card.


- MP3 tracks recorded out of folders are automatically put in the "ROOT" folder, and playback starts from the first track of the ROOT folder.
- When the playback of all the tracks has finished, the unit stops automatically.



Listening to CD/MP3 (disc/USB)

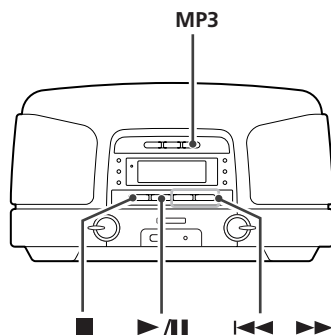


To suspend playback temporarily (pause mode)



Press the Play/Pause button (▶/||) during playback. Playback stops at the current position. To resume playback, press the Play/Pause button (▶/||) again.

To stop playback

Press the Stop button (■) to stop playback.



To skip to the next or a previous track



During playback, press the skip button (◀◀ or ▶▶) repeatedly until the desired track is found. The selected track will be played from the beginning.

In the stop mode, press the skip button (◀◀ or ▶▶) repeatedly until the track you want to listen to is found. Press the Play/Pause button (▶/||) to start playback from the selected track.


- When the ◀◀ button is pressed during playback, the track being played will be played from the beginning. To return to the beginning of the previous track, press the ◀◀ button twice.
- During programmed playback, the next or previous track in the program is played.

Search for a part of a track

During playback, hold down the skip button (◀◀ or ▶▶) and release it when the part you want to listen to is found.



ESP (Electronic Shock Protection)



The ESP stores the music in the buffer to prevent sound from skipping.

During playback of a CD, press the MP3 button to turn the ESP on or off. When you turn the ESP on, "10 SEC (10 seconds)" briefly appears, and the (ESP) indicator lights on the display.

- The (ESP) indicator blinks while the unit is filling the buffer.
- When the unit is on the stable place and free from mechanical shocks, you can turn this function off.
- During playback of MP3 disc, this function is always ON.
- This function is not available during playback from USB memory card.

To display the MP3 information




During playback of MP3 disc/USB memory card, press the MP3 button for more than 1 second. The information about the current track is displayed as follows:

FILE (folder name)→TITLE (*)→ARTIST (*)→ALBUM (*)
*: track information

Press the MP3 button for more than 1 second again to cancel the MP3 information mode.

Skip to the next folder (MP3)


Press the MP3 FOLDER button to skip to next folder.



Direct Playback

While in stop or playback mode, you can use the numeric buttons of the remote control unit to select a track.

Select a track using the numeric buttons, and within 10 seconds press the PLAY/PAUSE button. Playback starts from the selected track.

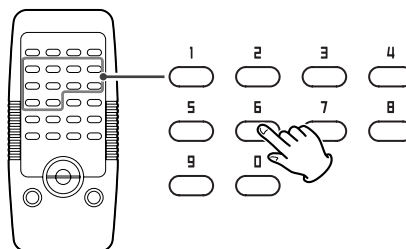


For instance, to select track number 35, press "3" and "5".

To play tracks 1 to 9, simply press the corresponding buttons (1 to 9).

- Direct playback isn't possible during shuffle playback and programmed playback.

Search Mode (MP3 only)

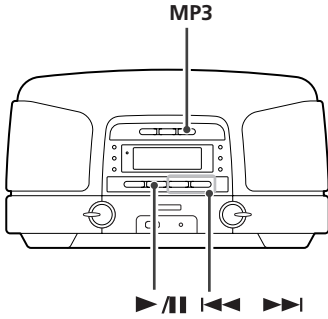


Search for a name of track


You can select the track by searching for its name.

- This function is not available during playback from USB memory card.

1 Press the MP3 button once.



An alphabet (initial letter of a track name) and a track number are displayed.

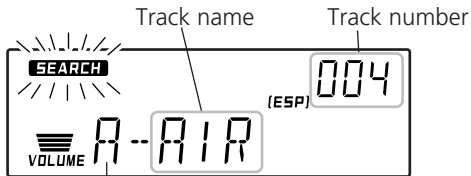


- To cancel the search mode, press the STOP button (■).

2 Select the initial letter of the track you want to listen to by pressing the SKIP button (◀◀ or ▶▶).




3 Press and hold the SKIP button (◀◀ or ▶▶).

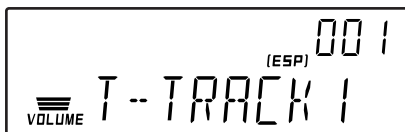

Then you can select the track that has same initial letter by pressing the SKIP button (◀◀ or ▶▶).


4 Press the PLAY/PAUSE button (▶/||).

Playback starts from the selected track.




Search for a track in a folder

1 Press the MP3 button twice in CD mode or once in CARD-USB mode.



The name of folder is displayed.

2 Press the SKIP button (◀◀ or ▶▶) to find the folder that the track you want to listen to is included.

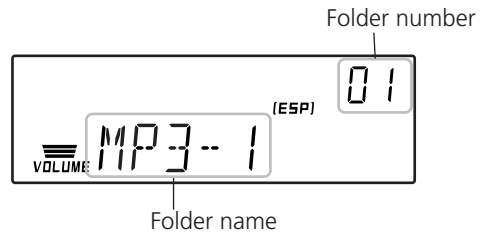


3 Press and hold the SKIP button (◀◀ or ▶▶).

Then you can select the track in the folder by pressing the SKIP button (◀◀ or ▶▶).

- MP3 tracks recorded out of folders are in the "ROOT" folder.


4 Press the PLAY/PAUSE button (▶/||) to start playback.



Playback starts from the selected track.


- If you skip step 3, playback will start from the first track in the selected folder.

Repeat Playback

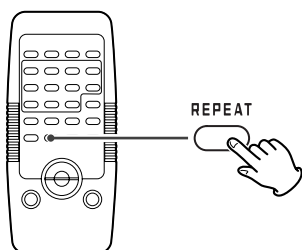


Every time the REPEAT button is pressed, the mode is changed as follows:

When a CD or USB memory card is loaded



When a MP3 disc is loaded



- When one of the following buttons is pressed or when you open the disc compartment cover, repeat mode will be canceled:

STOP, FUNCTION, STANDBY/ON

Repeat one track

Press the REPEAT button once during playback. "REPEAT" lights.

The track being played will be played repeatedly. If you press the Skip button (◀◀ or ▶▶) and select another track, the track you selected will be played repeatedly.

It is also possible to select a track to be repeated in the stop mode. Press the REPEAT button, select a track using the Skip button (◀◀ or ▶▶), and then press the Play/Pause button (▶/||) to start playback.

Repeat all the tracks

All the tracks will be played repeatedly.

Press the REPEAT button twice. "REPEAT ALL" lights.


During programmed playback, programmed tracks will be played repeatedly.

Repeat all the tracks in the folder (MP3)

All the tracks in the folder will be played repeatedly.

Press the REPEAT button three times. "REPEAT ALBUM" lights.

Shuffle Playback

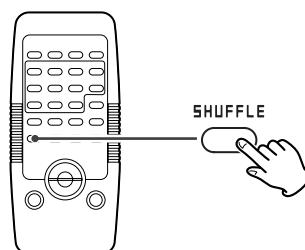


The tracks can be played randomly. Press the SHUFFLE button during playback or when in the stop mode. "SHUFFLE" will then light up in the display.

- If you press the ▶▶ button during shuffle playback, next track will be randomly selected and played. If you press the ◀◀ button, the currently played track will be played from the beginning. A track cannot be replayed during shuffle playback.
- Shuffle playback doesn't work during programmed playback.
- When one of the following buttons is pressed or when you open the disc compartment cover, shuffle mode will be canceled:

SHUFFLE, STOP, FUNCTION, STANDBY/ON

Programmed Playback

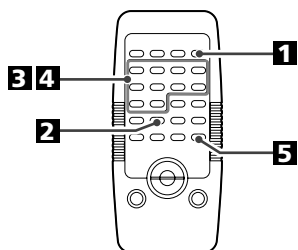


Up to 64 tracks can be programmed in the desired order.

Shuffle and Repeat functions don't work during programmed playback.

1 Press the **FUNCTION** button to select "CD" or "CARD-USB".



2 Press the **MEMORY** button.

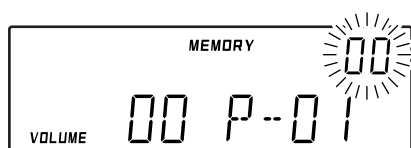


"MEMORY" lights up in the display.

- To cancel the program mode, press the Stop button (■).

3 Press the numeric buttons (or press the Skip button (◀◀/▶▶) repeatedly) to select a folder on a MP3 disc or USB memory card, then press the **MEMORY** button.

- MP3 tracks recorded out of folders are in the "01" (ROOT) folder.
- Skip this step when playing a CD.

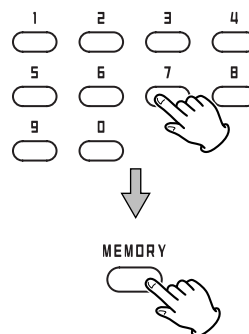


4 Press the numeric buttons (or press the Skip button (◀◀ or ▶▶) repeatedly) to select a track, then press the **MEMORY** button.

The track is programmed, and "P-02" is displayed.

- Repeat steps **3** and **4** to program more tracks.
- You can program up to 64 tracks.


5 When the selection of track numbers is completed, press the Play/Pause button (▶/||) to start program playback.



- When the playback of all the programmed tracks has finished, or if one of the following buttons is pressed, the MEMORY indicator will go off and the program mode will be cancelled:

STOP, FUNCTION, STANDBY/ON

The program is retained in memory until the you open the disc compartment cover or the power is interrupted. You can return to the programmed playback by pressing the MEMORY button and the Play/Pause button (▶/||). (If another source was selected, select the CD or the CARD-USB mode by pressing the FUNCTION button beforehand.)

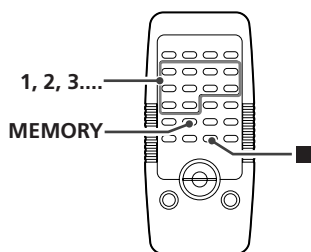

To check the programmed order



In the stop mode, press the MEMORY button repeatedly. The track number and program number will be shown on the display.


To add a track to the end of the program

In the stop mode, press the MEMORY button repeatedly until "00" appears on the display. Select a track number using the numeric buttons or the Skip button (◀◀ or ▶▶) and then press the MEMORY button. The track is added to the end of the program.


To overwrite the program

In the stop mode, press the MEMORY button repeatedly until the program number to be changed appears on the display.

Select a new track number using the numeric buttons or the Skip button (◀◀ or ▶▶) and then press the MEMORY button.

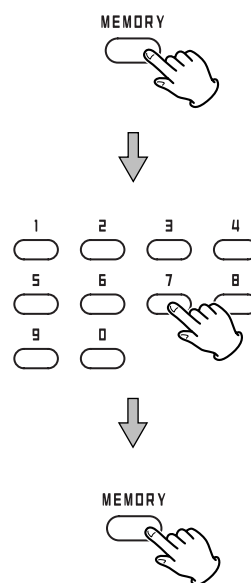


To clear program



To clear the programmed contents, press the MEMORY and the STOP button (■) in the stop mode.

- When you open the disc compartment cover, the programmed contents will also be cleared.
- If the unit is disconnected from the power supply, the programmed contents will be cleared.

Listening to the Radio

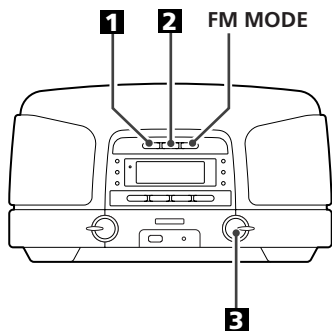


1 Press the **FUNCTION** button to select "TUNER".



2 Press the **BAND** button to select a band.



3 Select the station you want to listen to (auto selection).

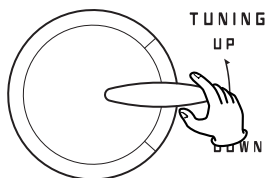

Move the TUNING knob up or down until the frequency display begins to change.

When a station is tuned in, the tuning process will stop automatically.


- Turn the TUNING knob to stop the auto selection.
- Use the TUNING button when using the remote control unit.

Selecting stations which cannot be tuned automatically (manual selection)

Tap the TUNING knob up or down to change the frequency in small increments. Release it when the station you want to listen to is found.

Use the TUNING button when using the remote control unit.

FM MODE button



Pressing this button alternates between STEREO mode and MONO mode.

STEREO

FM stereo broadcasts are received in stereo and the "STEREO" indicator will light.

MONO

In weak FM stereo reception areas, select this mode. Reception will now be forced to monaural, reducing unwanted noise.

If the reception is poor

AM broadcast


Turn around the unit to find the best position for AM stations.

FM broadcast

For a good reception, turn around the antenna so that you can get the stations clearly.

- Unplug the USB memory card when you listening radio broadcasts.

Preset Tuning

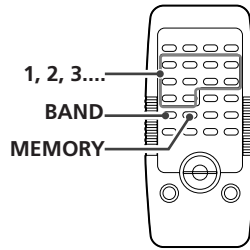


You can store 30 FM and 10 AM stations into preset channels.

If the power supply is interrupted, the settings kept in memory (clock, preset stations, timer setting) will be erased.


1 Tune in a station you want to listen to (see steps **1** to **3** on page 20).

2 Press the MEMORY button.

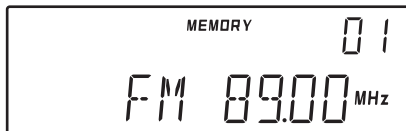


3 Within 5 seconds, select a preset channel to store the station using the numeric buttons.

You can also use the remote PRESET buttons to select a preset channel.

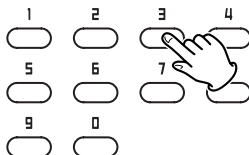

preset channel

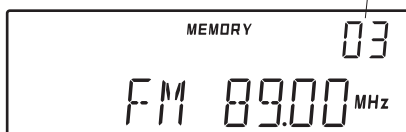

4 Within 5 seconds, press the MEMORY button.



The station is stored and the MEMORY indicator goes off.


To store more stations, repeat steps **1** to **4**.

How to select preset stations


1 Press the BAND button to select a band.



2 Select a preset channel using the numeric buttons or the PRESET buttons.

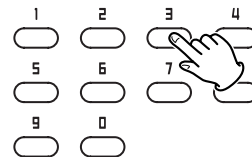

Setting the Clock

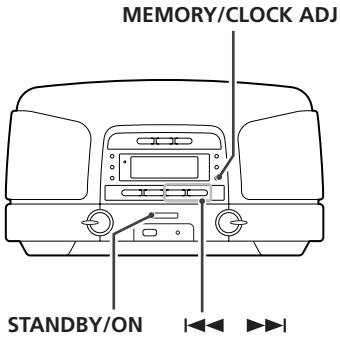

If the power supply is interrupted, the settings kept in memory (clock, preset stations, timer setting) will be erased.

- 1** If the unit is on, press the STANDBY/ON switch to turn it off.



- 2** Press and hold down the CLOCK ADJ button.

"12 HOUR" or "24 HOUR" blinks. If you want to change the hour mode, press the ◀◀ or ▶▶ button.



- 3** Press the CLOCK ADJ button once more.

The "hour" value blinks.




- 4** Press the SKIP button (◀◀ / ▶▶) to set the current hour.




- 5** Press the CLOCK ADJ button.

The "minute" value blinks.

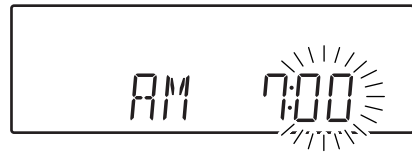


- 6** Press the SKIP button (◀◀ / ▶▶) to set the current minute.

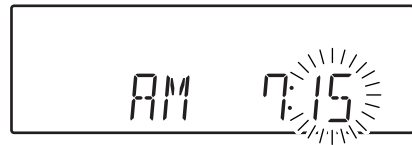


- 7** Press the CLOCK ADJ button.

The clock starts.

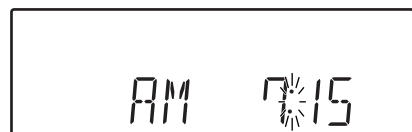

Setting the Timer 1

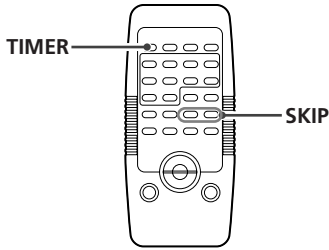

Adjust the clock before setting the timer.

If the power supply is interrupted, the settings kept in memory (clock, preset stations, timer setting) will be erased.


- 1 Press and hold the **TIMER** button until "TIMER" and "ON" indicators appear on the display.



The "hour" value starts flashing.


- When no button is pressed for 10 seconds, the timer setting mode will be cancelled.

- 2 Press the **SKIP** button (◀◀/▶▶) to set the start time (hour), and then press the **TIMER** button.

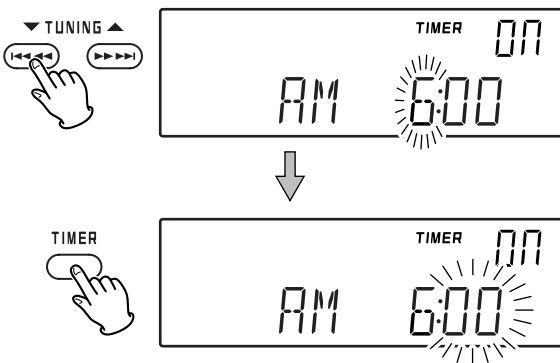


The "minutes" value starts flashing.

- 3 Press the **SKIP** button (◀◀/▶▶) to set the start time (minute), and then press the **TIMER** button.

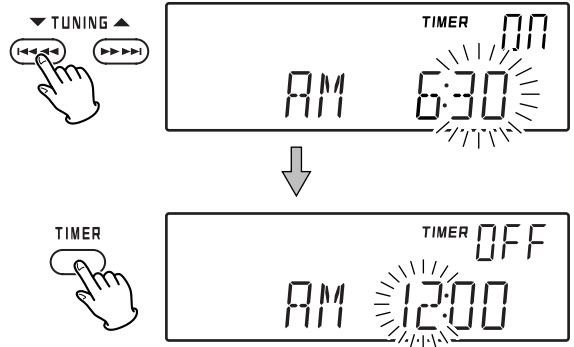


"TIMER" and "OFF" indicators appear on the display and the "hour" value starts flashing.

- 4 Press the **SKIP** button (◀◀/▶▶) to set the stop time (hour), and then press the **TIMER** button.

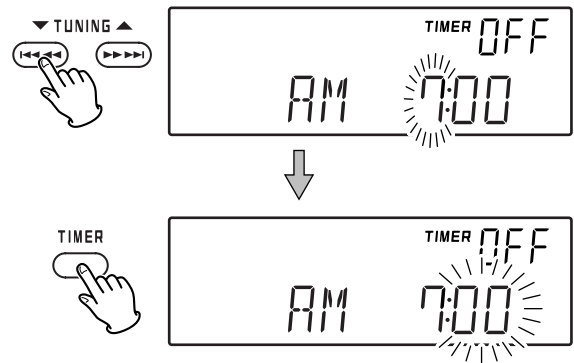


The "minutes" value starts flashing.

- 5 Press the **SKIP** button (◀◀/▶▶) to set the stop time (minute), and then press the **TIMER** button.

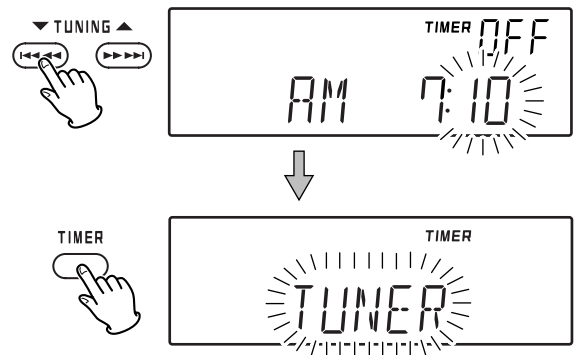


Setting the Timer 2

- 6** Press the SKIP button (◀◀ / ▶▶) to select a source (CD or TUNER), and then press the TIMER button.

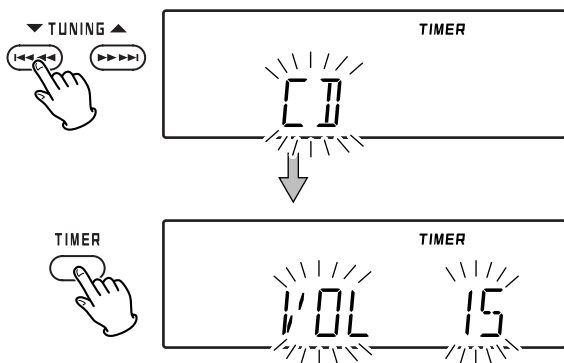

- 7** Press the SKIP button (◀◀ / ▶▶) to set the volume, and then press the TIMER button.

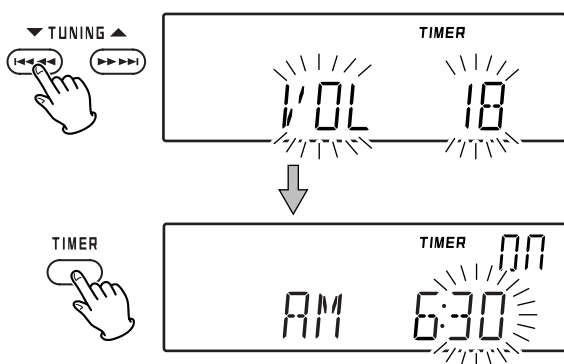

Setting the timer is now completed and the timer is turned on.

Your timer setting is displayed one by one, and the TIMER indicator lights on the display.

- 8** Prepare the source.

When the source is set to "CD", set a CD.

When the source is set to "TUNER", tune in a station.


- 9** Press the STANDBY/ON switch to turn the unit off (standby).



The clock and the timer indicator are displayed. The unit will turn on and off at the specified time every day.

Don't forget to turn the unit off (standby), or the timer won't work.

To turn on or off the timer

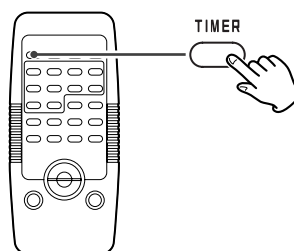

When you don't use the timer, press the TIMER button to turn it off. (The TIMER indicator disappears from the display.) Press the TIMER button again to turn it on.

When the timer is turned on, the timer setting is displayed one by one, and the TIMER indicator lights on the display.

How to Use the Snooze function




After the timer on time is reached, press the SNOOZE button and the unit will turn off for 5 minutes then turn on again.

You can use this function repeatedly.

Listening to an External Source

- 1 Connect the PHONES jack (audio output jack) of a portable audio player to the AUX IN jack of the SL-D900 using a commercially available stereo mini plug cable.

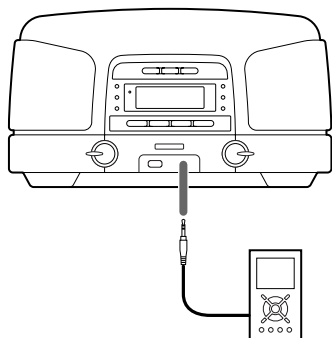

- 2 Select AUX using the FUNCTION button.



- 3 Play the source, and adjust the volume using the VOLUME knob of the SL-D900 and of the audio player.

When using the PHONES jack of your mini player, you must remember to adjust the volume of the mini-player or you may hear no sound from your SL-D900. Do not turn the volume of the mini-player up too high or the sound from the SL-D900 may be distorted.

Specifications

TUNER Section

Frequency Range(FM). . . . 87.50 MHz to 108.00 MHz
Frequency Range(AM). 522 kHz to 1620 kHz

CD PLAYER Section

Frequency Response. 20 Hz to 20 kHz(±1dB)
Wow and Flutter Unmeasurable

SPEAKER SYSTEM Section

Type 65 mm (L & R)
80 mm (subwoofer)
Impedance 8 ohms (L & R)
8 ohm (subwoofer)

GENERAL

Total Output Power. 15 W
Power Requirements 230V, 50Hz
Power Consumption 40 W
Dimension (W x H x D) 340 x 190 x 259 mm
Weight. 5.4kg

Standard Accessories:

Remote Control Unit (RC-1023) x 1
Owner's Manual x 1
Warranty Card x 1

- Design and specifications are subject to change without notice.
- Illustrations may differ slightly from production models.

If you have problems with your system, look through this chart and see if you can solve the problem yourself before calling your dealer or TEAC service center.

General

No power

- ➔ Check the connection to the AC power supply. Check and make sure the AC source is not a switched outlet and that, if it is, the switch is turned on. Make sure there is power to the AC outlet by plugging another item such as a lamp or fan into the outlet.

No sound from speakers.

- ➔ Select the source by pressing the FUNCTION button.
- ➔ Adjust the volume.
- ➔ Pull out the headphone's plug from the PHONES jack.
- ➔ If the VOLUME level indicator is blinking, press the MUTING button. (When "CD" or "CARD-USB" is selected, press the Play/Pause button (▶/II) to start playback.)

The sound is noisy.

- ➔ The unit is too close to a TV or similar appliances. Install the unit apart from them, or turn them off.

Remote control doesn't work.

- ➔ Press the STANDBY/ON switch to turn the unit on.
- ➔ When the battery has run out, put in a new one.
- ➔ Use remote control unit within the range (5 m) and point at the front panel.
- ➔ Clear obstacles between the remote control unit and the main unit.
- ➔ If a strong light is near the unit, turn it off.

CD Player

Cannot play.

- ➔ Load a disc with the label side up.
- ➔ If the disc is dirty, clean the surface of the disc.
- ➔ A blank disc has been loaded. Load a prerecorded disc.
- ➔ Depending on the disc, etc. it may not be possible to play back CD-R/RW discs. Try again with another disc.
- ➔ You cannot play back unfinalized CD-R/RW discs. Finalize such a disc in a CD recorder and try again.

Sound skips.

- ➔ Place the unit on a stable place to avoid vibration and shock.
- ➔ If the disc is dirty, clean the surface of the disc.
- ➔ Don't use scratched, damaged or warped discs.

Tuner

Cannot listen to any station, or signal is too weak.

- ➔ Tune in the station properly.
- ➔ Rotate the unit or antenna for the best reception position.

Though the broadcast is stereo, it sounds monaural.

- ➔ Press the FM MODE button.

If normal operation cannot be recovered, unplug the power cord from the outlet and plug it again.

If the power supply is interrupted, the settings kept in memory (clock, preset stations, timer setting) will be erased.

Beware of condensation

When the unit (or a disc) is moved from a cold to a warm place, or used after a sudden temperature change, there is a danger of condensation; vapor in the air could condense on the internal mechanism, making correct operation erratic or impossible. To prevent this, or if this occurs, leave the unit for one or two hours with the power turned on. The unit will stabilize at the temperature of its surroundings.

Maintenance

If the surface of the unit gets dirty, wipe with a soft cloth or use diluted mild liquid soap. Never spray liquid directly on this unit. Apply your cleaner to your cleaning cloth and wipe gently. Be sure to remove any excess completely. Do not use thinner, benzene or alcohol as they may damage the surface of the unit. Allow the surface of the unit to dry completely before using.

Nous vous remercions pour l'achat d'un appareil TEAC. Lire ce manuel avec attention pour obtenir les meilleures performances possibles de cet appareil.

Avant l'utilisation	27
Disque Compact	28
Commutateur RESET	29
Raccordement	30
Nom des commandes respectives	32
Boîtier de télécommande	35
 Opération de base	 36
 Lecture des CD/disques MP3	 37
Lecture d'une clé USB	38
Lecture des CD/disques MP3/clés USB	38
Mode de recherche (MP3 seulement)	40
 Lecture répétée	 41
Lecture aléatoire	41
Lecture programmée	42
Écoute de la radio	44
Accord pré-réglé	45
 Réglage de l'horloge	 46
Réglage de la minuterie	47
 Ecoute à partir d'une source externe	 49
 Spécifications	 49
Dépannage	50

ATTENTION

Ne pas exposer l'appareil à l'humidité ou aux projections d'eau; ne pas poser d'objets contenant de l'eau, tels qu'un vase, ou un liquide quelconque, sur l'appareil.

Ne pas installer l'appareil dans un endroit clos tel qu'une bibliothèque ou un meuble fermé.

Lire ce qui suit avant d'utiliser l'appareil

- L'appareil pouvant dégager de la chaleur lorsqu'il fonctionne, laissez un espace suffisant autour de l'appareil afin de permettre une ventilation naturelle. Ne pas obstruer les orifices de ventilation. Laissez au moins 20 cm de libre au-dessus et au moins 5 cm de chaque côté de l'appareil. Ne placez RIEN au-dessus de l'appareil.
- La tension d'alimentation doit correspondre à la tension imprimée sur le panneau arrière. Si vous avez des doutes concernant l'alimentation de l'appareil, consultez un électricien.
- Choisir l'emplacement de l'appareil soigneusement. Évitez de l'exposer directement aux rayons solaires ou près d'une source de chaleur. Évitez aussi des endroits sujet aux vibrations, poussière excessive, chaleur, froid et humidité.
- Ne pas installer l'appareil au dessus d'un amplificateur/récepteur ou n'importe quel appareil électronique générant de la chaleur.
- Ne pas ouvrir le boîtier scellé. Cela peut endommager le circuit ou causer un choc électrique. Si un objet pénètre l'appareil consultez votre dépositaire Teac ou agence de service.
- Quand vous débranchez l'appareil, toujours tirez la prise, jamais le cordon d'alimentation.
- Afin de maintenir le laser propre, ne pas le toucher et ne pas oublier de fermer le couvercle quand le disque n'est pas utilisé.
- Ne pas essayez de nettoyer l'appareil avec des dissolvants chimiques, cela peut endommager le fini. Utilisez un chiffon propre et sec.
- Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour référence future.

NE PAS DÉPLACER L'APPAREIL DURANT LA LECTURE DISQUE

Durant la lecture, le disque tourne à une grande vitesse. Ne Pas soulever ou déplacer l'appareil durant la lecture. Cela peut endommager l'appareil.

QUAND VOUS DÉPLACEZ L'APPAREIL

Quand vous changez l'endroit où l'appareil est installé ou si vous l'emballiez, enlevez le disque. Ensuite, éteignez l'appareil et débranchez le. Le transport de cet appareil avec un disque à l'intérieur peut l'endommager.

Disques pouvant être lus avec ce lecteur:

- CD audio classiques, portant le logo "Compact Disc Digital Audio" sur l'étiquette:



- Disques CD-R/CD-RW correctement finalisés

Note:

- Selon la qualité du disque et/ou la qualité de l'enregistrement, certains disques CD-R risquent de ne pas pouvoir être lus.
- Les disques protégés contre la reproduction, ainsi que les disques non-conformes à la norme CD risquent de ne pas pouvoir être lus correctement par ce lecteur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages provoqués par la lecture de disques de ce type et pour la qualité sonore résultante. Si vous rencontrez des difficultés avec des disques non conformes, contactez directement les producteurs du disque.
- Placer toujours le disque sur le plateau, la face imprimée sur le dessus (les disques compacts ne sont enregistrés que sur une seule face.)
- Pour sortir un disque de son emballage, appuyer sur la partie centrale de l'étui et sortir le disque en veillant à bien le tenir par les bords.



Comment sortir un disque de son emballage


Comment tenir le disque

- Si la surface du disque est sale, l'essuyer soigneusement à l'aide d'un chiffon doux et sec.



- Ne jamais utiliser de produits chimiques, tels que des sprays, des liquides antistatiques, de l'essence ou des diluants pour nettoyer les disques. Ces produits chimiques risquent de provoquer des dégâts irréparables sur la surface en plastique du disque.
- Ranger les disques dans leur étui après utilisation afin d'éviter de les rayer ou que de la poussière ne se dépose, ceci pouvant compromettre la lecture par la tête laser.
- Ne pas exposer les disques à la lumière directe du soleil, à une température élevée ou à une humidité excessive pendant une période prolongée. De telles expositions risquent de provoquer une déformation du disque.
- Les disques CD-R/CD-RW sont plus sensibles aux effets de la chaleur et aux rayons ultraviolets que les disques compacts ordinaires. Il est donc particulièrement important de les ranger dans un endroit à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute source de chaleur, telle que des radiateurs ou des appareils électriques, susceptibles de dégager de la chaleur.
- Il est déconseillé d'utiliser des disques CD-R/CD-RW inscriptibles, la face portant l'étiquette risquant d'être collante et d'endommager l'appareil.
- Ne jamais coller d'étiquette ou de feuille de protection sur le disque; ne pas utiliser de spray destiné à déposer sur le disque une couche de protection.
- Utiliser, pour écrire des informations sur la face portant l'étiquette, un feutre utilisant une encre à base d'huile. Ne jamais utiliser de stylo bille ou de stylo à pointe dure, qui risquerait d'abîmer la surface enregistrée du disque.
- Ne jamais utiliser de stabilisateurs. L'utilisation, avec cet appareil, de stabilisateurs pour CD disponibles dans le commerce, pourrait endommager les mécanismes de l'appareil et provoquer son dysfonctionnement.


- Ne pas utiliser de CD ayant une forme irrégulière (octogonale, en forme de cœur, etc.), ceux-ci risquant d'endommager l'appareil



- En cas de doute quant à la manipulation des CD-R/CD-RW, lire les instructions fournies avec le disque ou contacter directement le fabricant du disque.

Compatibilité MP3


- Cet appareil est en mesure de lire les fichiers MP3 qu'un disque CD-R ou CD-RW ou une clé USB comporte.
- Les noms de fichier MP3 doivent comporter exclusivement des caractères alphanumériques. Cet appareil ne permet pas d'afficher correctement les symboles ou les caractères de 2 octets (tels que les caractères japonais, chinois, etc.) Veiller également à ce que les noms de fichiers comportent bien l'extension ". mp3".
- Le disque doit être finalisé pour pouvoir être lu.
- Le CD-ROM doit être compatible ISO 9660.
- Si vous enregistrez plus de 200 fichiers ou répertoires MP3 sur un disque, l'appareil risque de ne pas les lire correctement.
- Format audio mono ou stéréo MPEG-1 Layer 3, 44,1 ou 48 kHz, débit binaire fixe.
- L'audio codé à 128 kb/s sera restitué avec un son proche de la qualité d'un CD audio normal. Bien que ce lecteur lise des pistes MP3 à débit binaire plus faible, la qualité du son devient nettement plus médiocre à des débits plus faibles.

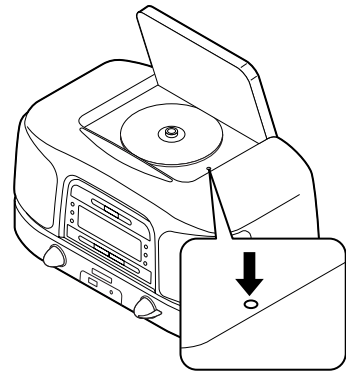

Dans les cas suivants, les boutons de fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement.

- Quand le système est endommagé par un choc électrique.
- Quand l'alimentation est irrégulière ou bruyante.

Dans ces cas, appuyer la touche RESET une ou deux fois avec un crayon ou un stylo.

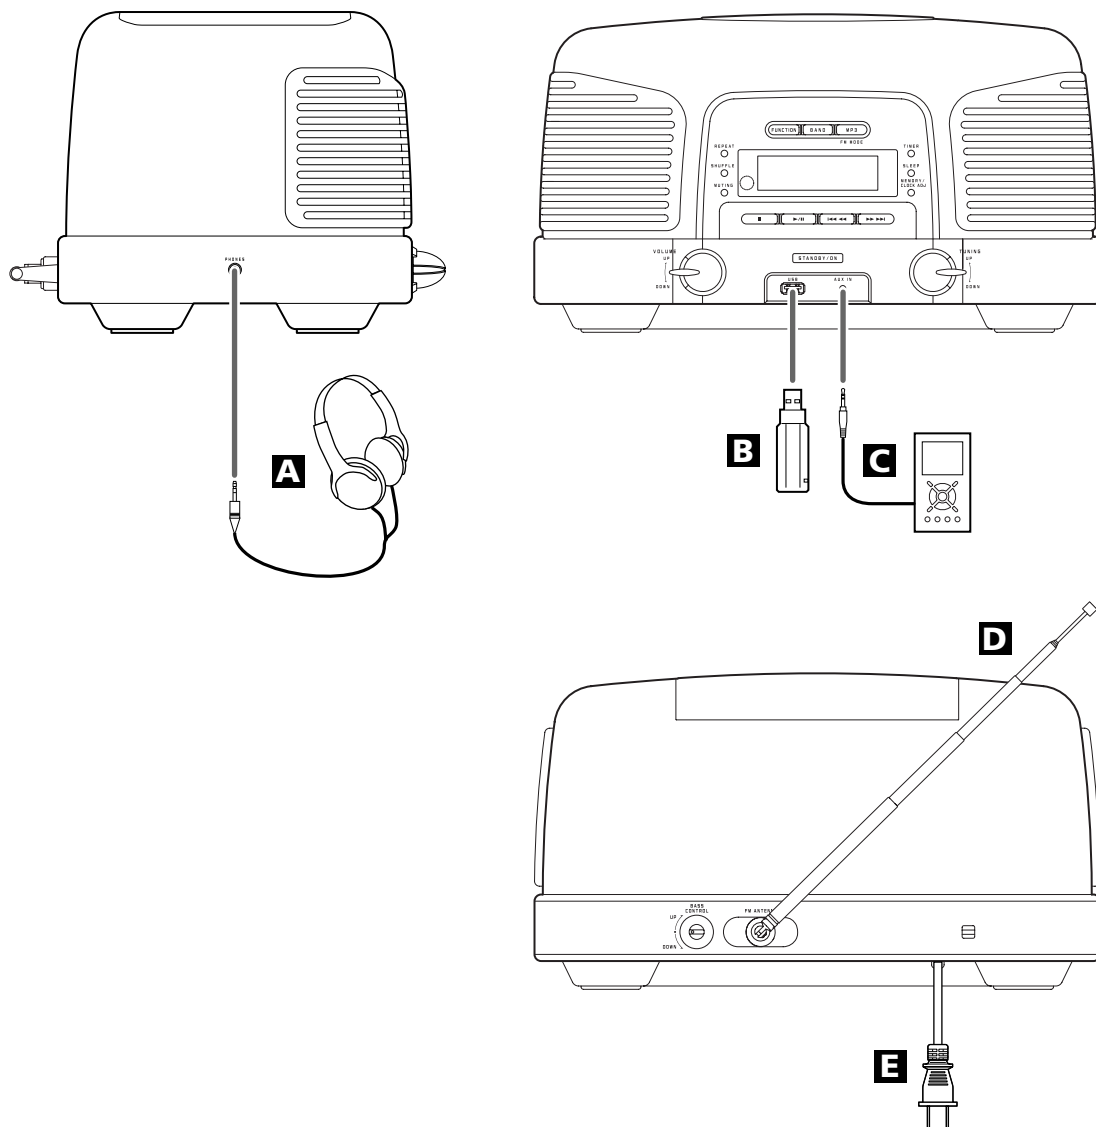

PRÉCAUTION:

- Coupez l'alimentation avant d'effectuer les raccordements.
- Lisez les instructions qui accompagnent chaque appareil que vous avez l'intention d'utiliser en association avec cet appareil-ci.
- S'assurer d'insérer chaque prise jusqu'au fond. Afin d'éviter le bruit, ne pas lier les fils électriques.

A PHONES

Pour votre écoute privée, branchez votre casque d'écoute sur cette prise et réglez le volume au moyen de la commande VOLUME.

B Prise USB

Branchez sur cette prise votre clé USB comportant des musiques MP3.

C Prise AUX IN

Il vous est loisible de brancher votre lecteur audio portable sur cette prise. Effectuez le branchement entre cette prise et la prise LINE OUT ou PHONES (sortie audio) de votre lecteur au moyen d'un câble stéréo à mini-connecteur disponibles dans le commerce.

Quand vous utilisez la prise PHONES de votre lecteur audio, il faut régler le volume de votre lecteur, autrement l'SL-D900 ne produira aucun son.

- Si vous augmentez le volume du lecteur outre mesure, le son en provenance de l'SL-D900 sera déformé. Réduisez alors le volume du lecteur jusqu'à ce la déformation sonore ne soit plus perceptible et puis réglez le volume de l'SL-D900 à un niveau d'écoute approprié.




D Antenna FM télescopique

Etendez entièrement l'antenne télescopique et orientez-la pour la meilleure réception.

E Cordon d'alimentation

Branchez ce cordon d'alimentation dans une prise de courant.

Nom des commandes respectives 1

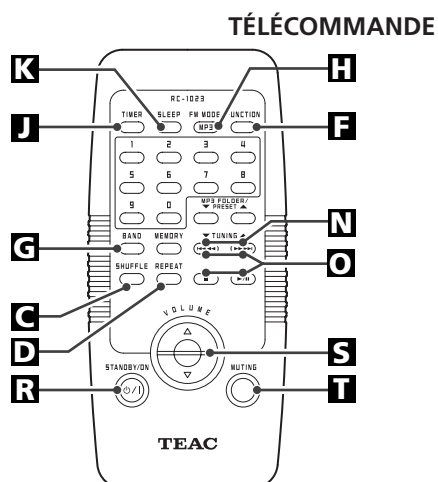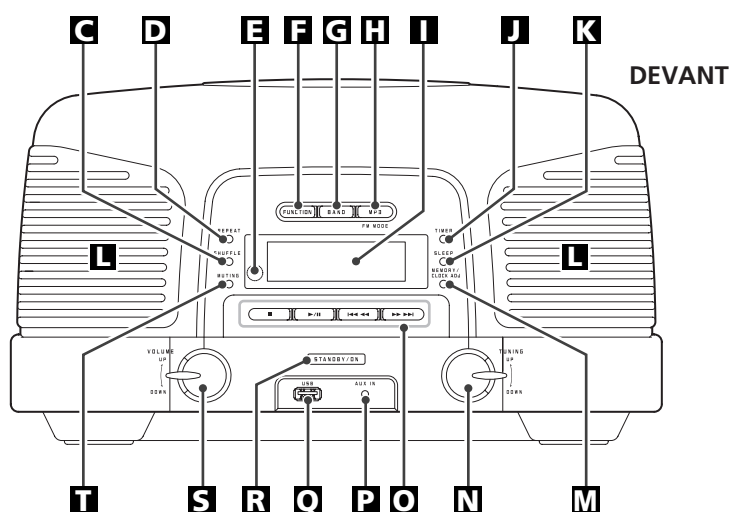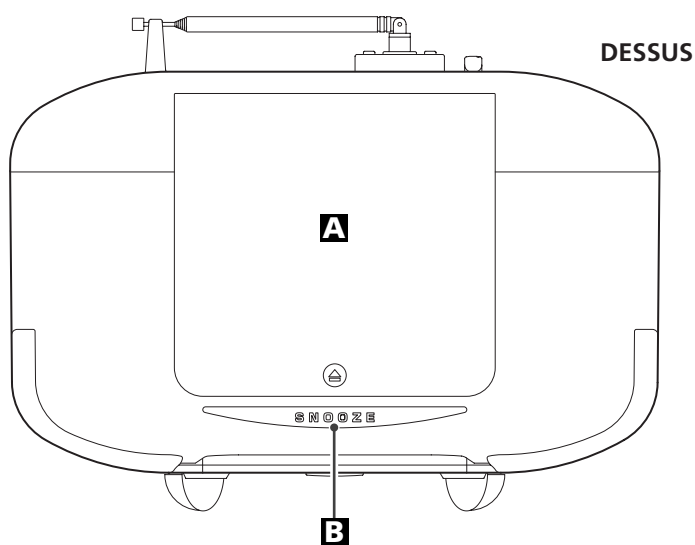

A Couvercle du compartiment à disque

Appuyez sur la marque ▲ située sur le couvercle et celui-ci s'ouvre.

B SNOOZE

Quand la minuterie s'active et donc que cet appareil se met en marche, on peut l'éteindre pour 5 minutes additionnelles en appuyant sur cette touche.

C SHUFFLE

Utilisez cette touche pour faire une lecture aléatoire.

D REPEAT

En mode CD ou CARD-USB, utilisez cette touche pour répéter la lecture.

E Capteur de télécommande

Pointez la télécommande vers ce capteur lorsque vous l'utilisez.

F FUNCTION

Utilisez cette touche pour sélectionner une source (TUNER, CD, AUX ou CARD-USB).

G BAND

Utilisez cette touche pour sélectionner la bande AM ou FM.

H MP3/FM MODE

En mode FM TUNER, utilisez cette touche pour sélectionner stéréo ou monaural.

Pendant la lecture d'un disque MP3, utilisez cette touche pour chercher le nom d'une page.

Pendant la lecture d'un CD, utilisez cette touche pour mettre la fonction ESP en ou hors service.

Pendant la lecture d'une clé USB, utilisez cette touche pour afficher le nom du dossier en cours. Pour afficher le nom des autres dossiers, pressez la touche d'une manière répétitive.

I Afficheur**J TIMER**

Utilisez cette touche avec les touches Saut pour régler la minuterie.

K SLEEP

Utilisez cette touche pour régler la minuterie d'arrêt différé.

L Haut-parleurs (stéréo)**M MEMORY/CLOCK ADJ**

En mode CD ou CARD-USB, utilisez cette touche pour programmer des pages.

En mode TUNER, utilisez cette touche pour mettre en mémoire des canaux préréglés.

Cette touche sert également à régler l'horloge.

N Commande TUNING

Tounez cette commande pour faire l'accord sur les stations.

O Touches d'opération du disque ou de la clé USB

Si le TUNER ou le AUX est choisi, ces touches ne fonctionnent pas.

Toucher d'arrêt (■)

Utiliser cette touche pour arrêter la lecture.

Toucher de lecture/pause (▶/||)

Utiliser cette touche pour débiter la lecture ou pour l'arrêter temporairement.

Touches de saut/recherche (◀◀/▶▶ ▶▶▶▶)

Appuyer sur ces touches pour sauter des pistes.

Tenir appuyer ces touches pour chercher une section d'une piste.

P Prise AUX IN

Branchez des sources externes à cette prise.

Q Prise USB

Branchez à cette prise votre clé USB comportant les musiques MP3.

R Interrupteur STANDBY/ON

Appuyez sur cet interrupteur pour allumer ou éteindre (mettre en attente) l'appareil.

Cet appareil consomme une quantité nominale d'énergie par la prise de courant même lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position d'attente (STANDBY).

S Commande VOLUME


Tournez cette commande rotative vers UP ou vers DOWN ou bien appuyez sur la touche "▲" ou "▼" de la télécommande pour régler le volume.

T MUTING


Utilisez cette touche pour couper le son.

Nom des commandes respectives 2

DERRIÈRE

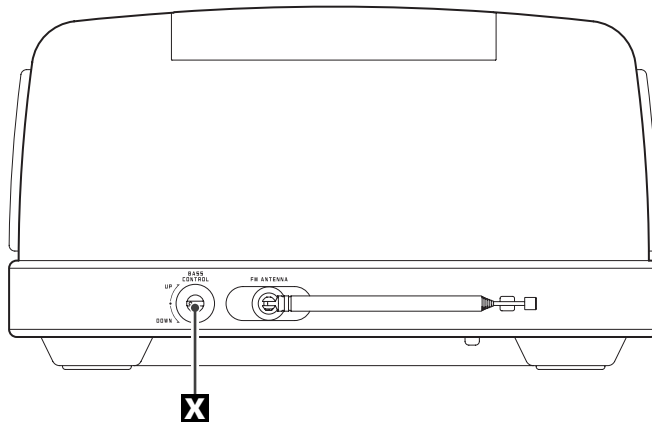

TÉLÉCOMMANDE

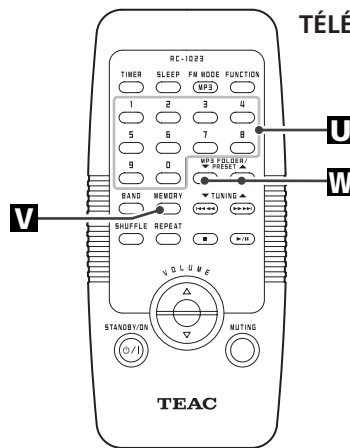

U Touches numériques

V Touche MEMORY

Utilisez cette touche pour programmer les pistes.

W MP3 FOLDER/PRESET

En mode TUNER, utilisez cette touche pour sélectionner les stations mémorisées sur les canaux pré-réglés.

Pendant la lecture d'un disque MP3 ou d'une clé USB, utilisez cette touche pour sélectionner un dossier sur le disque ou la clé USB.


X Commande BASS CONTROL

Utilisez cette commande pour augmenter ou réduire le son des graves.

Le boîtier de télécommande fourni permet la commande à distance de l'appareil. Pour l'utilisation du boîtier de télécommande, le diriger vers le détecteur de télécommande du panneau avant de l'appareil.

- Même si le boîtier de télécommande est activé dans la zone de fonctionnement, la commande à distance peut être impossible s'il y a des obstacles entre le lecteur et le boîtier de télécommande.
- Si le boîtier de télécommande fonctionne dans le voisinage d'autres appareils générant des rayons infrarouges, ou si d'autres télécommandes utilisant des rayons infrarouges sont utilisées près du lecteur, le lecteur peut ne pas bien fonctionner. Dans la situation inverse, les autres appareils peuvent ne pas bien fonctionner.

Mise en place des piles

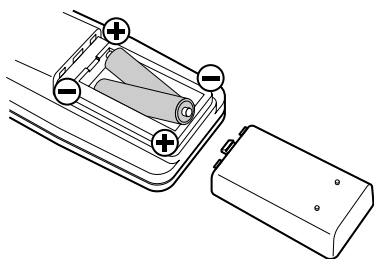


1. Retirer le couvercle du compartiment des piles.
2. Introduire deux piles « AAA » (R03, UM-4). S'assurer que les piles sont correctement mises en respectant les polarités plus ⊕ et moins ⊖.
3. Fermer le couvercle jusqu'au déclic.

Remplacement des piles

Si vous remarquez que la distance entre le boîtier de télécommande et le lecteur devient plus courte pour un fonctionnement correct, ceci indique que les piles sont usées. Dans ce cas, remplacer les piles par des nouvelles.

Précautions à observer concernant les piles

- Bien placer les piles en respectant les polarités plus ⊕ et moins ⊖.
- Utiliser des piles du même type. Ne jamais essayer d'utiliser des types de pile différents ensemble.
- Des piles ou des batteries peuvent être utilisées. Se référer à leurs étiquettes pour les précautions à respecter.
- Si le boîtier de télécommande n'est pas utilisé pendant une longue période (plus d'un mois), retirer les piles du boîtier de télécommande pour éviter des fuites de pile. Si elles coulent, essuyer le liquide dans le compartiment des piles et remplacer les piles par des neuves.
- Ne pas chauffer, démonter les piles ni les mettre au feu.

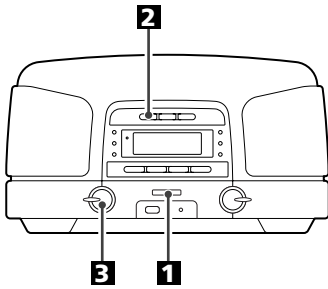


- 1** Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation (STANDBY/ON) pour mettre l'appareil sous tension.



- 2** Sélectionnez une source en appuyant sur la touche FUNCTION.




- 3** Lancez la lecture de la source et réglez le volume avec la commande rotative VOLUME.

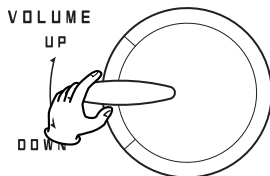

Coupure du son

Pour couper le son temporairement, appuyez sur la touche MUTE.


Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur la touche MUTE.

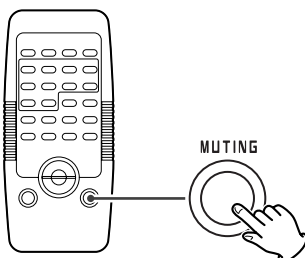

- Lorsque le son est coupé, les indicateurs de niveau VOLUME clignotent.

Casque



Pour l'écoute privée, insérez la fiche du casque dans la prise PHONES, et réglez le volume au moyen de la commande VOLUME. Le son des enceintes est coupé lorsque la fiche du casque est insérée dans la prise PHONES.

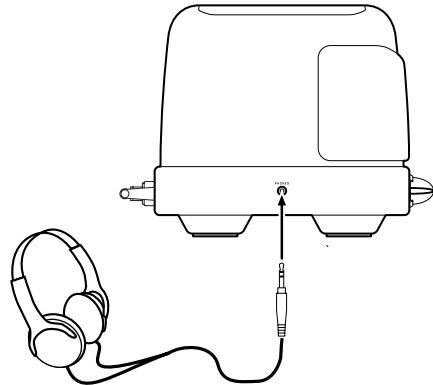


Minuterie d'arrêt différé

La pression répétée sur la touche SLEEP permet de spécifier l'intervalle (de 90 à 10 minutes) au terme duquel vous désirez que l'appareil s'éteigne automatiquement et commute en mode d'attente.


Chaque pression sur la touche SLEEP modifie de 10 minutes l'indication du temps.

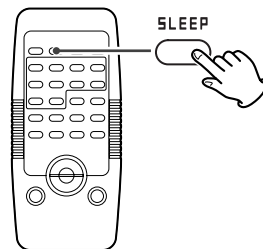


Lecture des CD/disques MP3

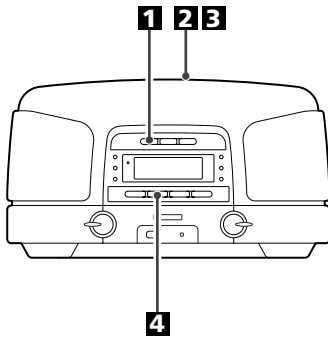


- 1** Appuyez sur la touche **FUNCTION** pour sélectionner "CD".



- 2** Appuyez sur la marque  située sur le couvercle du compartiment à disque pour l'ouvrir.

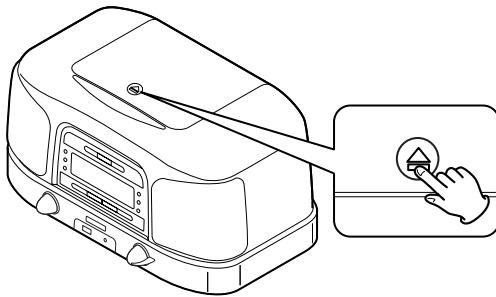

- 3** Déposer le disque, face imprimée vers le haut et fermer le couvercle manuellement.

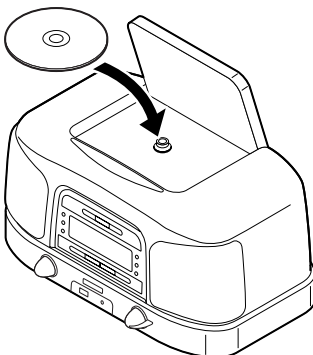


- Ne mettez jamais plus d'un disque à la fois dans le compartiment.
- Assurez-vous que le disque est correctement installé.

- L'appareil met quelques secondes à charger le disque. Pendant le chargement, aucune touche n'est opérante. Patientez jusqu'à ce que le nombre total de plages et le temps total de lecture du disque s'affichent.
- Lorsque aucun disque n'est chargé dans le lecteur CD, "NO DISC" s'affiche.


Lorsqu'un CD est chargé

nombre total de plages temps total de lecture

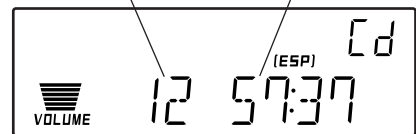

Lorsqu'un disque MP3 est chargé

nombre total de plages nombre total de dossiers

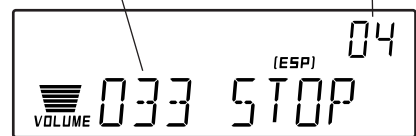

- 5** Appuyez sur la touche de lecture/pause () pour lancer la lecture.



La lecture commence à la première plage du disque.

- Les plages MP3 enregistrées à l'extérieur des dossiers sont automatiquement mises dans le dossier "ROOT (RACINE)", et la lecture démarre à la première plage du dossier RACINE.
- Une fois la lecture de toutes les plages terminée, l'appareil s'arrête de lui-même.

Faites attention à ne pas ouvrir le compartiment à disque pendant la lecture disque. Il y a un danger que le disque sautera dehors.

Lecture d'une clé USB


- NE PAS employer un disque dur USB à grande capacité avec cet appareil.

1 Appuyez sur la touche FUNCTION pour sélectionner "CARD-USB".



2 Branchez votre clé USB sur la prise USB.


- On peut renverser les étapes **1** et **2**.

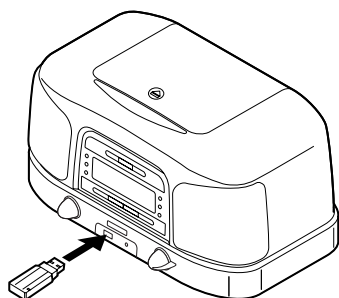

- L'appareil met quelques secondes à charger la clé USB. Pendant le chargement, aucune touche n'est opérante. Patientez jusqu'à ce que le nombre total de plages et le nombre total de dossiers de la clé USB s'affichent.

Lorsqu'une clé USB est chargée

nombre total de plages nombre total de dossiers

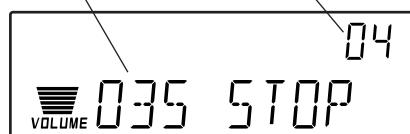


3 Appuyez sur la touche de lecture/pause (▶/||) pour lancer la lecture.

La lecture commence à la première plage dans la clé USB.

- Les plages MP3 enregistrées à l'extérieur des dossiers sont automatiquement mises dans le dossier "ROOT (RACINE)", et la lecture démarre à la première plage du dossier RACINE.
- Une fois la lecture de toutes les plages terminée, l'appareil s'arrête de lui-même.



Lecture des CD/disques MP3/clés USB

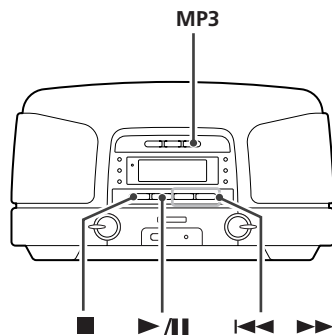


Pour interrompre la lecture temporairement (mode de pause)



Appuyez sur la touche de lecture/pause (▶/||) pendant la lecture. La lecture s'arrête à la position actuelle. Pour poursuivre la lecture, appuyez de nouveau sur la touche de lecture/pause (▶/||).

Pour arrêter la lecture

Appuyez sur la touche d'arrêt (■) pour arrêter la lecture.



Pour sauter à la plage suivante ou précédente



Pendant la lecture, appuyez sur la touche de saut (◀◀ ou ▶▶) de manière répétée jusqu'à ce que vous trouviez la plage désirée. La plage sélectionnée est lue depuis le début.

En mode d'arrêt, appuyez sur la touche de saut (◀◀ ou ▶▶) de manière répétée jusqu'à ce que vous trouviez la plage que vous désirez écouter. Appuyez sur la touche de lecture/pause (▶/||) pour lancer la lecture à partir de la plage sélectionnée.


- Si vous appuyez sur la touche ◀◀ pendant la lecture, la plage en cours de lecture est lue à partir du début. Pour retourner au début de la plage précédente, appuyez deux fois sur la touche ◀◀.
- Pendant la lecture programmée, la plage suivante ou précédente du programme est lue.

Recherche d'un passage sur une plage

Pendant la lecture, maintenez enfoncée la touche de saut (◀◀ ou ▶▶) et relâchez-la lorsque vous trouvez le passage que vous désirez écouter.



ESP (Protection électronique contre les chocs)




La fonction ESP stocke un morceau de musique dans une mémoire tampon de manière qu'il n'y ait pas de coupure dans le son.

Pendant la lecture d'un CD, appuyez sur la touche MP3 pour mettre la fonction ESP en service. Quand on met la fonction ESP en service, "10 SEC" (10 secondes) apparaît un bref instant et l'indicateur (ESP) s'allume sur l'affichage.

- Pendant le remplissage de la mémoire tampon, l'indicateur (ESP) clignote.
- Quand l'appareil se trouve sur une surface stable et n'est pas exposé à des chocs mécaniques, vous pouvez mettre cette fonction hors service.
- Pendant la lecture d'un disque MP3, cette fonction est toujours en service.
- Cette fonction n'est pas disponible pendant la lecture d'une clé USB.

Pour afficher les informations MP3



Pendant la lecture d'un disque MP3 ou d'une clé USB, appuyez sur la touche MP3 pendant plus de 1 seconde. Les informations sur la plage actuelle s'affichent comme suit:


FILE (nom de dossier)→TITLE (*)→ARTIST (*)→ALBUM (*)

*: informations sur la plage

Appuyez de nouveau sur la touche MP3 pendant plus de 1 seconde pour annuler le mode d'informations MP3.

Saut vers le dossier suivant (MP3)

Appuyez sur la touche MP3 FOLDER pour sauter vers le dossier suivant.




Accès direct à des plage spécifiques

En mode d'arrêt ou de lecture, les touches numériques sur la télécommande servent à sélectionner des plages.

Dans les 10 secondes après avoir sélectionné une plage, appuyez sur la touche de lecture/pause (▶/||).


La lecture de la plage sélectionnée se mettra en route.

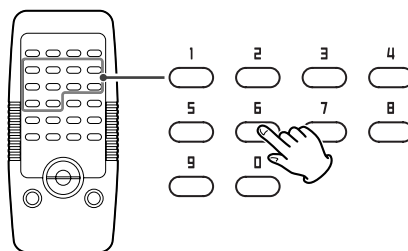

A titre d'exemple, pour sélectionner la piste 35, appuyez sur 3 et puis sur 5; pour sélectionner la piste 5, appuyez sur 5 sans appuyer sur 0.

- L'accès direct n'est pas disponible pendant la lecture aléatoire et celle programmée.

Mode de recherche (MP3 seulement)

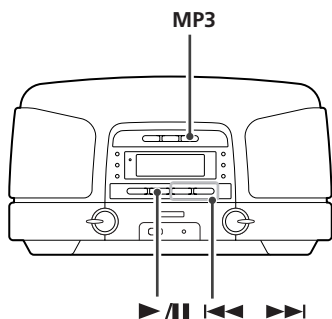


Recherche d'un nom de plage


Vous pouvez sélectionner une plage en cherchant son nom.

- Cette fonction n'est pas disponible pendant la lecture d'une clé USB.

1 Appuyez une fois sur la touche MP3.



Une lettre (la première lettre d'un nom de plage) et un nom de plage s'affichent.

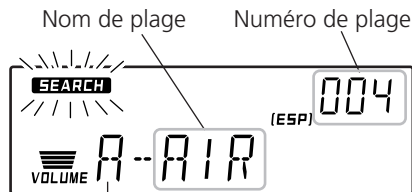


Première lettre du nom de plage

- Pour annuler le mode de recherche, appuyez sur la touche d'arrêt (■).

2 Sélectionnez la première lettre de la plage que vous désirez écouter en appuyant sur la touche de saut (I◀◀ ou ▶▶I).




3 Appuyez de manière continue sur la touche de saut (I◀◀ ou ▶▶I).

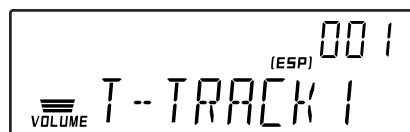

Vous pouvez alors sélectionner la plage dont la première lettre correspond en appuyant sur la touche de saut (I◀◀ ou ▶▶I).


4 Appuyez sur la touche de lecture/pause (▶/II).

La lecture commence à la plage sélectionnée.




Recherche d'une plage dans un dossier

1 En mode CD, appuyez deux fois sur la touche MP3; en mode CARD-USB, appuyez-la une fois.



Le nom du dossier s'affiche.

2 Appuyez sur la touche de saut (I◀◀ ou ▶▶I) pour trouver le dossier où se trouve la plage que vous désirez écouter.

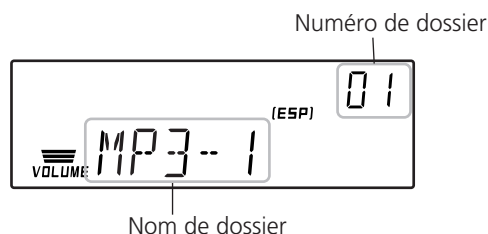


Nom de dossier

3 Appuyez de manière continue sur la touche de saut (I◀◀ ou ▶▶I).

Vous pouvez ensuite sélectionner la plage dans le dossier en appuyant sur la touche de saut (I◀◀ ou ▶▶I).

- Les plages MP3 enregistrées à l'extérieur des dossiers se trouvent dans le dossier "ROOT (RACINE)".


4 Appuyez sur la touche de lecture/pause (▶/II) pour lancer la lecture.



La lecture commence à la plage sélectionnée.


- Si vous sautez l'étape 3, la lecture démarrera à la première plage se trouvant dans le dossier sélectionné.

Lecture répétée

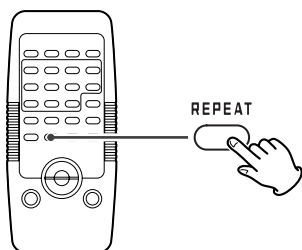


À chaque pression sur la touche REPEAT, le mode change comme suit :

Lorsqu'un CD est chargé



Lorsqu'un disque MP3 est chargé



- Si vous appuyez sur l'une ou l'autre des touches suivantes ou que vous ouvrez le couvercle du compartiment à disques, le mode de lecture répétée est annulé:

SHUFFLE, STOP, FUNCTION, STANDBY/ON

Répétition d'une plage

Appuyez une fois sur la touche REPEAT pendant la lecture. "REPEAT" s'allume.

La plage en cours de lecture est lue de manière répétée. Si vous appuyez sur la touche de saut (I◀◀ ou ▶▶I) et sélectionnez une autre plage, la plage sélectionnée est lue de manière répétée.

Il est aussi possible de sélectionner une plage à lire de manière répétée alors que l'appareil est en mode d'arrêt. Appuyez sur la touche REPEAT, sélectionnez une plage avec la touche de saut (I◀◀ ou ▶▶I), puis appuyez sur la touche de lecture/pause (▶/II) pour lancer la lecture.

Répétition de toutes les plages

Toutes les plages sont lues de manière répétée.

Appuyez deux fois sur la touche REPEAT. "REPEAT ALL" s'allume.

Pendant la lecture programmée, les plages programmées sont lues de manière répétée.


Répétition de toutes les plages du dossier (MP3)

Toutes les plages du dossier sont lues de manière répétée. Appuyez trois fois sur la touche REPEAT. "REPEAT ALBUM" s'allume.

- Si vous appuyez sur l'une ou l'autre des touches suivantes ou que vous ouvrez le couvercle du compartiment à disques, le mode de lecture répétée est annulé:

STOP, FUNCTION, STANDBY/ON

Lecture aléatoire

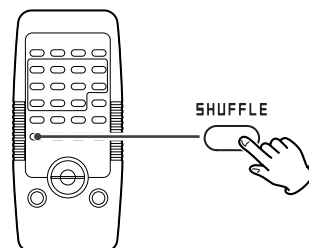


Il est possible de faire une lecture aléatoire des plages. Appuyez sur la touche SHUFFLE pendant la lecture ou en mode d'arrêt. "SHUFFLE" s'allume alors sur l'afficheur.

- Si vous appuyez sur la touche ▶▶I pendant la lecture aléatoire, la plage suivante est sélectionnée de manière aléatoire et lue. Si vous appuyez sur la touche I◀◀, la plage en cours de lecture est lue depuis le début. La lecture d'une plage déjà lue n'est pas possible pendant la lecture aléatoire.

- La lecture aléatoire n'est pas possible pendant la lecture programmée.

- Si vous appuyez sur l'une ou l'autre des touches suivantes ou que vous ouvrez le couvercle du compartiment à disques, le mode de lecture aléatoire est annulé:

SHUFFLE, STOP, FUNCTION, STANDBY/ON

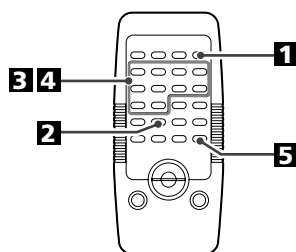


Vous pouvez programmer jusqu'à 64 pages dans l'ordre désiré.

Les fonctions de lecture aléatoire et de lecture répétée sont inopérantes pendant la lecture programmée.

1 Appuyez sur la touche FUNCTION pour sélectionner "CD" ou "CARD-USB".



2 Appuyez sur la touche MEMORY.

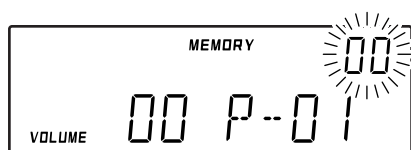


"MEMORY" s'allume sur l'afficheur.

- Pour annuler le mode de lecture programmée, appuyez sur la touche d'arrêt (■).

3 Appuyez sur des touches numériques sur la télécommande (ou appuyez à plusieurs reprises sur la touche de saut (◀◀ ou ▶▶)) pour sélectionner un dossier d'un disque MP3 ou d'une clé USB, puis appuyez sur la touche MEMORY.

- Les plages MP3 enregistrées à l'extérieur des dossiers se trouvent dans le dossier "01" (ROOT/RACINE).
- Ignorez cette étape si vous faites la lecture d'un CD.

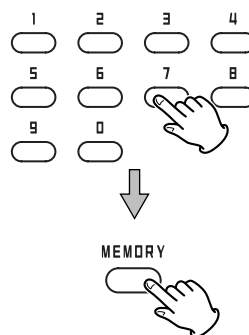

4 Utilisez les touches numériques sur la télécommande (ou appuyez de manière répétée sur la touche de saut (◀◀ ou ▶▶)) pour sélectionner une plage, puis appuyez sur la touche MEMORY.

La plage est ajoutée au programme, et "P-02" s'affiche.

- Répétez les étapes 3 et 4 pour ajouter d'autres plages au programme.
- Vous pouvez programmer jusqu'à 64 pages.


5 Lorsque la sélection des numéros de plage est terminée, appuyez sur la touche de lecture/pause (▶/||) pour lancer la lecture programmée.



- Une fois terminée la lecture de toutes les plages du programme, ou sur pression de l'une ou l'autre des touches suivantes, l'indicateur MEMORY s'éteint et le mode de lecture programmé est annulé:

STOP, FUNCTION, STANDBY/ON

Le programme est conservé en mémoire jusqu'à ce que vous ouvrez le couvercle du compartiment à disque ou que l'alimentation de secteur est coupée. Vous pouvez rétablir la lecture programmée en appuyant sur la touche MEMORY et sur la touche de lecture/pause (▶/||). (Si une autre source était alors sélectionnée, sélectionnez d'abord le mode CD ou CARD-USB en appuyant sur la touche FUNCTION.)

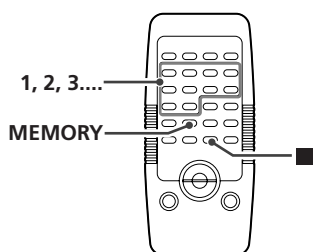

Pour vérifier l'ordre de programmation




En mode d'arrêt, appuyez de manière répétée sur la touche MEMORY. Le numéro de plage et le numéro de programme apparaissent sur l'afficheur.

Pour ajouter une plage à la fin du programme


En mode d'arrêt, appuyez de manière répétée sur la touche MEMORY, jusqu'à ce que "00" apparaisse sur l'afficheur. Sélectionnez un numéro de plage avec les touches numériques de la télécommande ou la touche de saut (◀◀ ou ▶▶) puis appuyez sur la touche MEMORY. La plage est ajoutée à la fin du programme.

Pour écraser le programme

En mode d'arrêt, appuyez de manière répétée sur la touche MEMORY, jusqu'à ce que le numéro du programme à modifier apparaisse sur l'afficheur. Sélectionnez un nouveau numéro de plage avec les touches numériques de la télécommande ou la touche de saut (◀◀ ou ▶▶) puis appuyez sur la touche MEMORY.

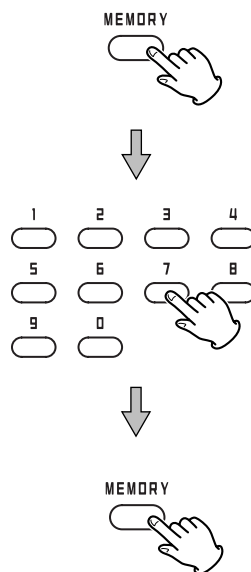


Pour effacer un programme



Pour effacer le contenu programmé, appuyez sur les touches MEMORY et STOP (■) en mode d'arrêt.

- Le contenu programmé est également effacé si vous ouvrez le couvercle du compartiment à disque.
- Si vous débranchez l'appareil de sa source d'alimentation, le contenu programmé est effacé.

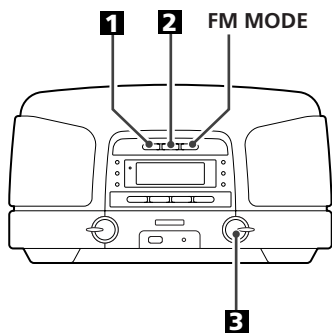


- 1 Appuyez sur la touche FUNCTION pour sélectionner "TUNER".**



- 2 Appuyez sur la touche BANDE pour sélectionner une bande.**



- 3 Sélectionnez la station que vous désirez écouter (sélection automatique).**

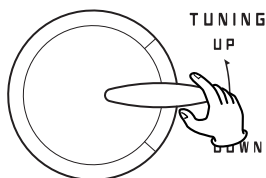

Tournez la commande TUNING vers le haut ou vers le bas jusqu'à temps que la fréquence affichée commence à changer. Quand une station est captée, le processus de réglage s'arrête automatiquement.


- Tournez la commande TUNING pour arrêter la sélection automatique.
- Utilisez la touche TUNING quand vous utilisez la télécommande.

Sélection des stations impossibles à régler automatiquement (réglage manuel).

Déplacez momentanément vers le haut ou vers le bas la commande TUNING pour changer la fréquence un peu à la fois. Relachez le quand vous avez atteint la station désirée.

Utilisez la touche TUNING quand vous utilisez la télécommande.

Touche FM MODE



La pression sur cette touche fait commuter l'appareil entre le mode STEREO et le mode MONO.

STEREO:

Les émissions FM diffusées en stéréo sont captées en stéréo et l'indicateur "STEREO" s'allume.

MONO:

Dans les zones où la réception stéréo est faible, sélectionnez ce mode.

La réception s'effectue alors en mode monaural, réduisant le bruit indésirable.

Si la réception est mauvaise

Transmission AM


Tourner l'appareil pour trouver la meilleure position pour les postes AM.

Transmission FM

Pour améliorer la réception, orientez l'antenne jusqu'à ce que vous captiez parfaitement les stations désirées.

- Débranchez la clé USB quand vous écoutez la radio.

Accord préréglé

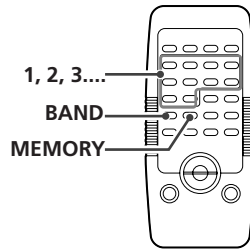


Vous pouvez mettre en mémoire 30 stations FM et 10 stations AM.

A la coupure de l'alimentation de secteur, les rélages mis en mémoire (horloge, stations mémorisées sur des canaux préréglés, réglage de minuterie) seront effacés.


1 Réglez la station que vous souhaitez écouter (voir étapes 1 à 3 de la page 44).

2 Appuyez sur la touche MEMORY.

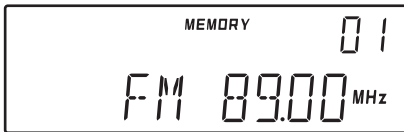


3 Dans les 5 secondes, sélectionnez un canal préréglé pour y mettre en mémoire la station au moyen des touches numériques.

On peut aussi utiliser les touches PRESET pour sélectionner un canal préréglé.

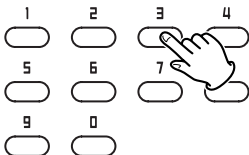

canal préréglé

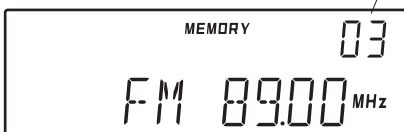

4 Dans les 5 secondes, appuyez sur la touche MEMORY.



La station est mise en mémoire et l'indicateur MEMORY s'éteint.


Pour mettre d'autres stations en mémoire, répétez les étapes 1 à 4.

Pour sélectionner les stations mémorisées sur un canal préréglé


1 Appuyez sur la touche BAND pour sélectionner une bande.



2 Sélectionnez un canal préréglé au moyen des touches numériques ou des touches PRESET.

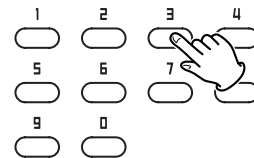

Réglage de l'horloge

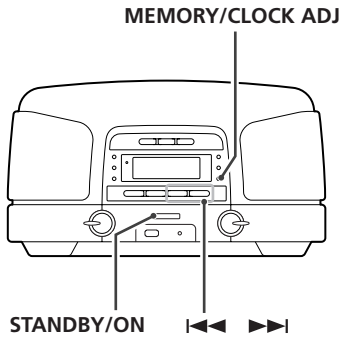

Si l'alimentation de secteur est coupée, les réglages mis en mémoire (horloge, stations mémorisées sur un canal préréglé, réglage de minuterie) seront effacés.

- 1 Si l'appareil est allumé, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation (STANDBY/ON) pour l'éteindre.




- 2 Appuyez de manière continue sur la touche CLOCK ADJ.

"12 HOUR" ou "24 HOUR" clignote. Si vous désirez changer le cycle de l'horloge, appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶.




- 3 Appuyez encore une fois sur la touche CLOCK ADJ.

La valeur de l'heure "hour" clignote.

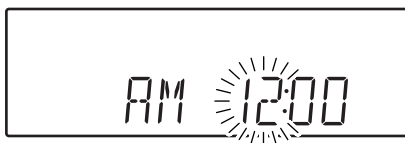


- 4 Appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ pour spécifier l'heure actuelle.

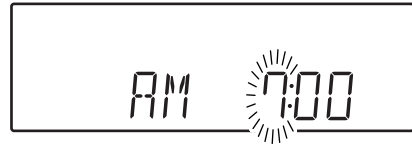


- 5 Appuyez sur la touche CLOCK ADJ.

La valeur des minutes "minute" clignote.

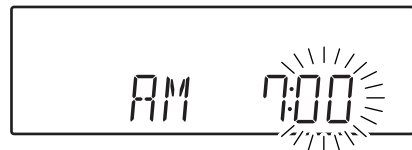


- 6 Appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ pour spécifier les minutes actuelles.

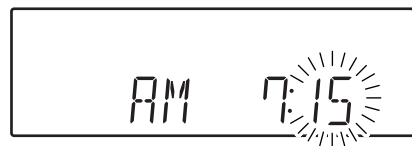


- 7 Appuyez sur la touche CLOCK ADJ.

L'horloge démarre.

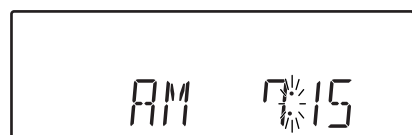

Réglage de la minuterie 1

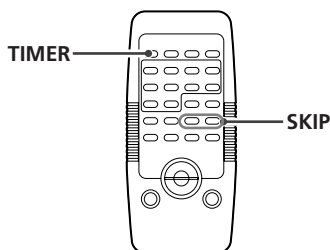

Réglez l'horloge avant de régler la minuterie.

Si l'alimentation de secteur est coupée, les réglages mis en mémoire (horloge, stations mémorisées sur un canal préréglé, réglage de minuterie) seront effacés.


- 1 Appuyez de manière continue sur la touche **TIMER** jusqu'à ce que les indicateurs "TIMER" et "ON" apparaissent sur l'afficheur.



La valeur de "l'heure" se met à clignoter.


- Si vous n'appuyez sur aucune touche dans les 10 secondes, le mode de réglage de minuterie est annulé.

- 2 Appuyez sur la touche **◀◀** ou **▶▶** pour spécifier le moment du début (heure), puis appuyez sur la touche **TIMER**.

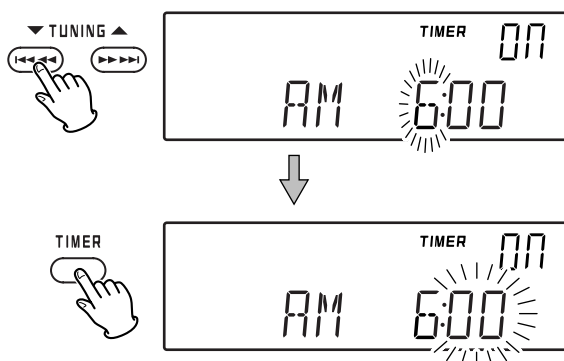


La valeur des minutes "minutes" se met à clignoter.

- 3 Appuyez sur la touche **◀◀** ou **▶▶** pour spécifier le moment du début (minutes), puis appuyez sur la touche **TIMER**.

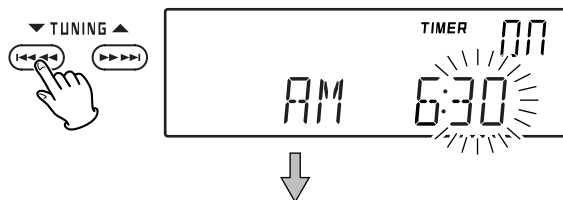


Les indicateurs "TIMER" et "OFF" apparaissent sur l'afficheur et la valeur de "l'heure" se met à clignoter.

- 4 Appuyez sur la touche **◀◀** ou **▶▶** pour spécifier le moment de l'arrêt (heure), puis appuyez sur la touche **TIMER**.

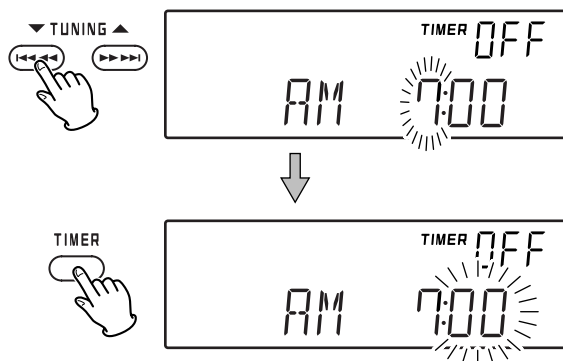


La valeur des minutes "minutes" se met à clignoter.

- 5 Appuyez sur la touche **◀◀** ou **▶▶** pour spécifier le moment de l'arrêt (minutes), puis appuyez sur la touche **TIMER**.

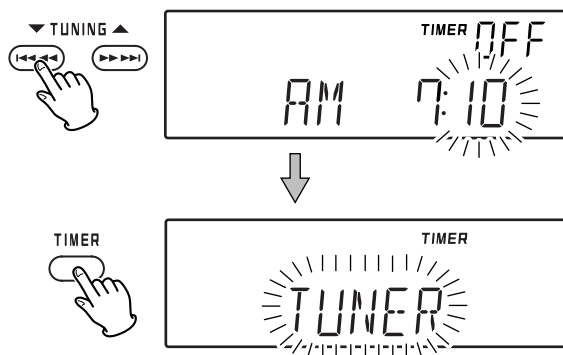


Réglage de la minuterie 2

- 6** Appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner une source (CD ou TUNER), puis appuyez sur la touche TIMER.

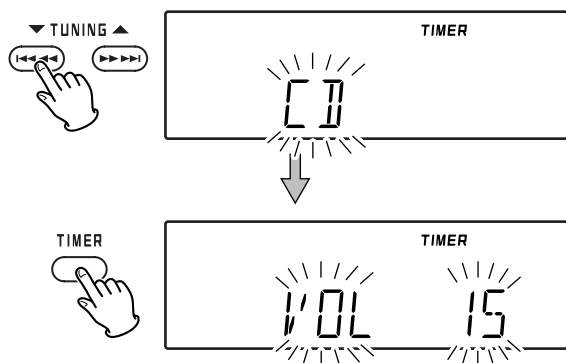

- 7** Appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ pour régler le volume, puis appuyez sur la touche TIMER.

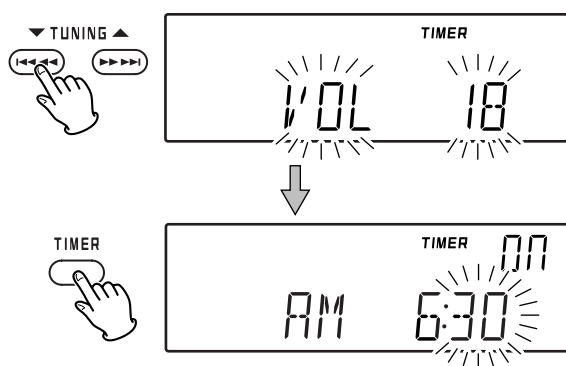

Le réglage de la minuterie est alors achevé et la minuterie se met en service.

Les paramètres du réglage de la minuterie sont affichés un par un, et l'indicateur TIMER s'allume sur l'affichage.

- 8** Préparez la source.

Quand la source est réglée sur "CD", mettez un CD en place.

Quand la source est réglée sur "TUNER", accordez l'appareil sur une station.

- 9** Appuyez sur l'interrupteur STANDBY/ON pour mettre l'appareil hors tension (en attente).




L'horloge et l'indicateur TIMER sont affichés.

L'appareil se mettra chaque jour sous et hors tension aux heures spécifiées.

N'oubliez pas de mettre l'appareil hors tension (en attente), sinon la minuterie ne fonctionnera pas.

Pour mettre la minuterie en ou hors service

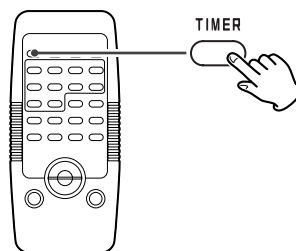

Quand vous n'avez pas besoin de la minuterie, mettez-la hors service en appuyant sur la touche TIMER. Pour la remettre en service, appuyez sur la touche TIMER de nouveau.

Quand on met la minuterie en service, les paramètres de son réglage sont affichés un par un, et l'indicateur TIMER s'allume sur l'affichage.


Comment utiliser la fonction sommeil



Une fois que l'heure de mise en marche est atteinte, appuyez sur la touche SNOOZE et l'appareil s'éteindra pour 5 minutes pour ensuite revenir en marche. Vous pouvez utiliser cette fonction plusieurs fois.

Ecoute à partir d'une source externe

- 1 Réaliser un branchement entre la prise PHONES (sortie audio) de votre lecteur portable et la prise AUX IN de l'SL-D900 à l'aide d'un câble stéréo à mini-connecteur disponible dans le commerce.

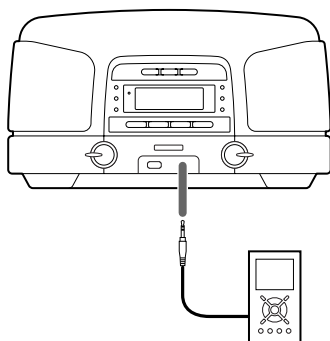

- 2 Mettre l'appareil en mode AUX en appuyant sur la touche FUNCTION.



- 3 Mettre la source sonore en lecture et régler le volume à l'aide de la commande VOLUME aussi bien de l'SL-D900 que de votre lecteur audio.

Si la prise PHONES de votre lecteur est en circuit, il faut régler son volume, autrement l'SL-D900 ne produira aucun son. Ne pas augmenter le volume du lecteur outre mesure, ou bien le son sera déformé.

Spécifications

Section SYNTONISATEUR

Gamme de fréquence(FM) 87,50 MHz à 108,00 MHz
Gamme de fréquence(AM). 522 kHz à 1620 kHz

Section LECTEUR DISQUE COMPACTE

Réponse de fréquence 20 Hz à 20 kHz(±1dB)
Pleurage & scintillement Non-mesurable

Section Système de HAUT-PARLEUR

Type 65 mm (L et R)
80 mm (subwoofer)
Impédance 8 ohms (L et R)
8 ohms (subwoofer)

GÉNÉRALITÉ

Puissance de sortie totale 15 W
Alimentation 230V CA, 50Hz
Consommation 40 W
Dimension (L x H x P). 340 x 190 x 259 mm
Poid (net). 5,4 kg

Accessoires Standard:

Télécommande (RC-1023) x 1
Manuel du propriétaire x 1
Carte de garantie x 1

- Des améliorations peuvent produire des changements dans les caractéristiques et fonctions sans préavis.
- Les illustrations peuvent différer légèrement des modèles de production.

Si vous avez des problèmes avec l'appareil, veuillez consulter cette charte et voir si vous pouvez résoudre le problème vous-même avant de consulter votre dépositaire un centre de service TEAC.

Généralités

Pas d'alimentation

- ➔ Vérifiez que l'appareil est branché sur une prise de courant. Assurez-vous que la prise de courant n'a pas d'interrupteur. Si la prise a un interrupteur, assurez-vous qu'il est en position de marche. Assurez-vous que la prise de courant est reliée au secteur, en y branchant un autre appareil, tel qu'une lampe ou un ventilateur.

Aucun son ne sort des enceintes.

- ➔ Sélectionnez la source en appuyant sur la touche FUNCTION.
- ➔ Réglez le volume.
- ➔ Retirez la fiche du casque si elle est insérée dans la prise PHONES.
- ➔ Si l'indicateur de niveau VOLUME clignote, appuyez sur la touche MUTE. (Si "CD" ou "CARD-USB" est sélectionné, appuyez sur la touche de lecture/pause (▶/II) pour lancer la lecture.)

Le son est bruyant.

- ➔ L'appareil est trop près d'un téléviseur ou appareils semblables. Éloignez l'appareil ou éteignez les autres appareils.

La télécommande ne fonctionne pas.

- ➔ Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation (STANDBY/ON) pour allumer l'appareil.
- ➔ Si les piles sont faibles changez les.
- ➔ Utilisez la télécommande en dedans de son étendue (5 m) et pointez là vers le panneau avant.
- ➔ Enlevez tout obstacle entre la télécommande et l'unité principale
- ➔ Si un fluorescent est proche de l'appareil éteignez le.

Lecteur CD

La lecture n'est pas possible.

- ➔ Insérez le disque, face imprimée vers le haut.
- ➔ Si le disque est sale, nettoyez sa surface.
- ➔ Vous avez inséré un disque vierge. Insérez un disque préenregistré.
- ➔ Suivant le disque, etc., certains disques CD-R/CD-RW ne peuvent pas être lus. Essayez avec un autre disque.

- ➔ La lecture des disques CD-R/CD-RW non finalisés n'est pas possible. S'il s'agit d'un tel disque, finalisez-le avec un enregistreur CD et réessayez.

Le son n'est pas stable.

- ➔ Placez l'appareil sur un support stable de façon à éviter les vibrations et les chocs.
- ➔ Si le disque est sale, nettoyez sa surface.
- ➔ Évitez d'utiliser des disques rayés, abîmés ou voilés.

Syntonisateur

Aucune station n'est captée ou le signal est trop faible.

- ➔ Faites l'accord correctement sur la station.
- ➔ Faites pivoter l'appareil ou l'antenne pour trouver la position de réception optimale.

Même si le poste est stéréo, le son est mono.

- ➔ Appuyez sur la touche FM MODE.

Si le fonctionnement normal ne peut être rétabli, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant et rebranchez-le.

Si l'alimentation de secteur est coupée, les régales mis en mémoire (horloge, stations mémorisées sur un canal préréglé, réglage de minuterie) seront effacés.

Mise en garde sur la condensation

Si l'appareil (ou un disque) est déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud, ou utilisé après un changement soudain de température, il existe un danger de condensation; des vapeurs dans l'air peuvent se condenser sur le mécanisme interne, empêchant un bon fonctionnement. Pour prévenir cela, ou s'il se produit, laissez l'appareil allumé pour une ou deux heures. L'appareil se stabilisera à la température ambiante.

Entretien

Si la surface de l'appareil devient sale, nettoyez celle-ci à l'aide d'un chiffon doux ou utiliser un liquide de nettoyage neutre. La nettoyer entièrement. Ne pas utiliser de diluant, de benzine ou d'alcool car ils risquent d'endommager la surface de l'appareil.

Vielen Dank für den Kauf dieses TEAC-Geräts. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um die Leistungsfähigkeit dieses Geräts optimal nutzen zu können.

Vor der ersten Inbetriebnahme	51
Discs	52
RESET-Schalter	53
Anschlüsse	54
Bezeichnungen der Bedienelemente	56
Betrieb mit der Fernbedienung	59
Grundlegende Bedienung	60
Wiedergabe von CD/MP3 Disc	61
Wiedergabe auf USB Speicherkarte	62
Wiedergabe von CD/MP3 Disc/USB Karte	62
Suchmodus (nur MP3)	64
Wiedergabewiederholung	65
Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge	65
Wiedergabe programmierter Titelfolgen	66
Tuner	68
Sender-Presets	69
Einstellen der Uhrzeit	70
Einstellen des Timers	71
Wiedergabe externer Audiosignalquellen	73
Technische Daten	73
Hilfe bei Funktionsstörungen	74

ACHTUNG

Vermeiden Sie Aufstellungsorte, an denen der SL-D900 Spritzwasser ausgesetzt wäre. Plazieren keine mit Flüssigkeiten gefüllte Objekte – wie etwa Vasen – auf dem Gerät.

Installieren Sie den SL-D900 nicht in einem geschlossenen Schrank, Regal oder ähnlichen Möbeln.

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Da der SL-D900 sich während des Betriebs erwärmen kann, sorgen Sie bitte dafür, daß stets ausreichend Raum zur Belüftung oberhalb des Geräts vorhanden ist. Verdecken Sie die Lüftungsöffnungen nicht. Stellen Sie sicher, dass stets ein Freiraum von mindestens 20 cm oberhalb und von mindestens 5 cm seitlich des Geräts vorhanden ist.
- Achten Sie bitte darauf, daß die Netzspannung, mit der Sie den SL-D900 betreiben möchten, mit der auf dem Label an der Geräterückseite angegebenen Betriebsspannung übereinstimmt. Falls Sie diesbezüglich irgendwelche Zweifel haben, wenden Sie sich bitte umgehend an einen Elektriker.
- Achten Sie bei der Auswahl des Aufstellungsortes bitte darauf, daß der SL-D900 nicht direkter Sonneneinstrahlung oder der unmittelbaren Einwirkung anderer Wärmequellen ausgesetzt ist. Vermeiden Sie bitte auch Aufstellungsorte, die Erschütterungen sowie das vermehrte Aufkommen von Staub, Hitze, Kälte oder Feuchtigkeit aufweisen.
- Plazieren Sie den SL-D900 niemals auf Verstärkern, Endstufen oder Receivern.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse, da dies zur Beschädigung der internen Bauteile führen kann oder Sie einen Stromschlag erleiden können. Falls ein Fremdkörper ins Geräteinnere eingedrungen ist, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.
- Ziehen Sie zum Entfernen des Netzsteckers aus der Wandsteckdose niemals am Netzkabel sondern immer am Stecker selbst.
- Um den Laser-Tonabnehmer sauberzuhalten, diesen nicht berühren und die Disc-Fach-Klappe stets einfahren, wenn der CD-Player nicht benutzt wird.
- Verwenden Sie zum Reinigen des SL-D900 keine chemischen Lösungsmittel, da dies zu Schäden am Gehäuse führen kann. Verwenden Sie ausschließlich ein trockenes, weiches Tuch.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf, so daß Sie jederzeit zur Hand haben.

BEWEGEN SIE DEN SL-D900 NICHT WÄHREND DES WIEDERGABEBETRIEBS

Während der Wiedergabe dreht sich die im Gerät befindliche Disc mit hoher Umdrehungszahl. Während der Wiedergabe sollten Sie den SL-D900 NIEMALS anheben oder anderweitig bewegen, da dies zu Beschädigungen der eingelegten Disc, des Laufwerks oder des Laser-Pickups führen kann.

ÄNDERN DES AUFSTELLUNGORTES

Wenn Sie den Aufstellungsort des SL-D900 verändern möchten oder das Gerät zu Transportzwecken einpacken müssen, vergewissern Sie sich bitte stets, daß sich keine Disc mehr in der Disksschublade befindet und schließen Sie stets die Disksschublade. Betätigen Sie anschließend zum Ausschalten des SL-D900 den Netzschalter, und trennen Sie den Netzstecker von der Wandsteckdose. Bewegen Sie den SL-D900 niemals, sofern sich eine Disc in der Disksschublade befindet, da dies zu Beschädigungen der Disc, des Laufwerks oder des Laser-Pickups führen kann.

Discs, die zur Wiedergabe auf dem SL-D900 geeignet sind:

- konventionelle Audio-CDs, die das Compact Disc Digital Audio-Logo tragen:



- korrekt finalisierte (abgeschlossene) CD-R und CD-RW Discs

Hinweis:

- Abhängig von der Qualität der Disc und/oder der Aufzeichnungsqualität kann es vorkommen, daß einige CD-R/CD-RWs nicht wiedergegeben werden können.
- Kopiergeschützte CDs sowie andere, nicht CD-DA-konforme Discs werden möglicherweise nicht oder nicht korrekt wiedergegeben. Sollten Sie dennoch versuchen, solche Discs auf dem Spieler wiederzugeben, übernimmt TEAC keinerlei Verantwortung für Konsequenzen aller Art. Die für dieses Produkt zugesagte Audioqualität kann ebenfalls nicht garantiert werden. Falls Sie Probleme mit eben diesen nicht standardmäßigen Discs feststellen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller der Disc.
- Legen Sie die CD stets mit der Labelseite nach oben in der Disc-Fach. (Compact Discs können nur auf einer Seite beschrieben und wiedergegeben werden.)
- Um eine CD aus der CD-Hülle zu nehmen, drücken Sie auf den mittleren Haltering und nehmen Sie die CD vorsichtig aus ihrer Halterung, wobei Sie diese lediglich am Rand berühren sollten.




Entnehmen einer CD

Anfassen einer CD

- Sollte eine CD einmal verschmutzt sein, wischen Sie diese von innen nach außen mit einem weichen, trockenen Tuch ab:



- Verwenden Sie zur Reinigung einer CD niemals chemische Reinigungsmittel, wie Record-Sprays, Antistatic-Sprays oder Flüssigkeiten wie Benzin oder Verdünner, da diese Substanzen irreparable Schäden an einer CD anrichten.
- Zur Vermeidung von Kratzern und Staub, die den Laser-Pickup „aus seiner Bahn werfen“ könnten, sollten CDs nach Gebrauch stets in die jeweilige CD-Hülle zurückgelegt werden.
- Setzen Sie Ihre CDs nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung, anderen Wärmequellen sowie extrem hoher Luftfeuchtigkeit aus, da dies zu Verformungen führen kann.
- CD-R und CD-RW Discs sind empfindlicher gegenüber Hitze und ultravioletter Lichteinstrahlung als vorbespielte CDs. Daher ist es wichtig, daß sie nicht an einem Ort aufbewahrt werden, an dem sie direkter Sonneneinstrahlung, der Einwirkung von Heizkörpern oder elektrischen Geräten mit erhöhter Wärmeentwicklung ausgesetzt sind.
- Bedruckbare CD-R sowie CD-RW Discs sind nicht zu empfehlen, da deren Labelseite mit einem Film überzogen ist, der den Recorder beschädigen kann.
- Kleben Sie keine Papiere oder Schutzfolien auf die CDs, und verwenden Sie keine Sprays zum Aufbringen einer Schutzschicht.
- Verwenden Sie einen weichen Filzschreiber, dessen Tinte auf einer Öl-Emulsion basiert, um die Labelseite Ihrer CDs zu beschriften. Verwenden Sie niemals einen Kugelschreiber oder Ball-Penn Stift (Roller).
- Verwenden Sie keinen CD-Stabilisator. Die Verwendung von handelsüblichen CD-Stabilisatoren in diesem Recorder beschädigt das Laufwerk und führt daher zu Fehlfunktionen.
- Ungewöhnlich geformte CDs (achteckig, herzförmig, usw.) eignen sich nicht zur Verwendung mit diesem Recorder. Sie können erheblichen Schaden am Gerät verursachen:




- Falls Sie nicht sicher sind und weitere Fragen bezüglich der Handhabung und Umgang mit CD-R/CD-RW Discs haben, lesen Sie bitte die Vorsichtsmaßnahmen, die meist auf der Innenseite der CD-Hülle abgedruckt sind oder wenden Sie sich an den Hersteller der entsprechenden CD.

MP3-Kompatibilität

- Dieser Apparat kann MP3-Musiken in CD-R/CD-RW sowie in USB Speicherkarten abspielen.
- Bei der Namensgebung der MP3-Dateien dürfen ausschließlich alphanumerische Zeichen verwendet werden. Der SL-D900 kann Symbole sowie Full-Size oder 2-Bytes-lange Zeichen (wie z. B. japanische, chinesische Schriftzeichen, Sonderzeichen, usw.) nicht korrekt darstellen. Ebenso muß sichergestellt sein, daß alle MP3-Dateien „.mp3“ als Dateierweiterung besitzen.
- Nur finalisierte Disks können wiedergegeben werden.
- CD-ROMs müssen dem ISO 9660-Format entsprechen.
- Wenn eine MP3-CD mehr als 200 Dateien oder Ordner umfaßt, kann es zu unvorhergesehenen Störungen bei der Wiedergabe kommen.
- Dateien im Mono- oder Stereo-MPEG-1 Audio Layer 3-Format mit einer Auflösung von 44,1 oder 48 kHz und fester Bitrate werden unterstützt.
- Die Wiedergabequalität einer mit 128 Kbps codierten Datei entspricht nahezu Audio-CD-Qualität. Obwohl der SL-D900 MP3-Dateien, deren Bitraten niedriger sind, wiedergeben kann, wird hiervon abgeraten, da die Klangqualität hörbar abnimmt.


RESET-Schalter

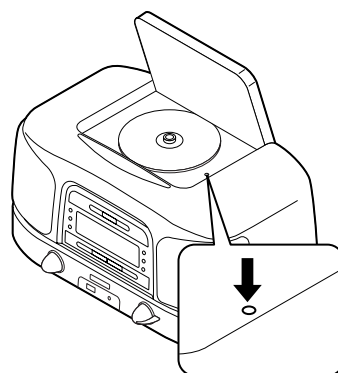

In folgenden Fällen kann es vorkommen, daß die Funktionstasten nicht einwandfrei funktionieren:

- Wenn der SL-D900 aufgrund von Überspannung beschädigt wurde.
- Bei extremen Spannungsschwankungen des Stromnetzes sowie bei erhöhtem Aufkommen elektrischer Interferenzen.

Betätigen Sie in diesen Fällen, unter Zuhilfenahme eines Bleistifts oder Kugelschreibers, ein- bis zweimal den RESET-Schalter.

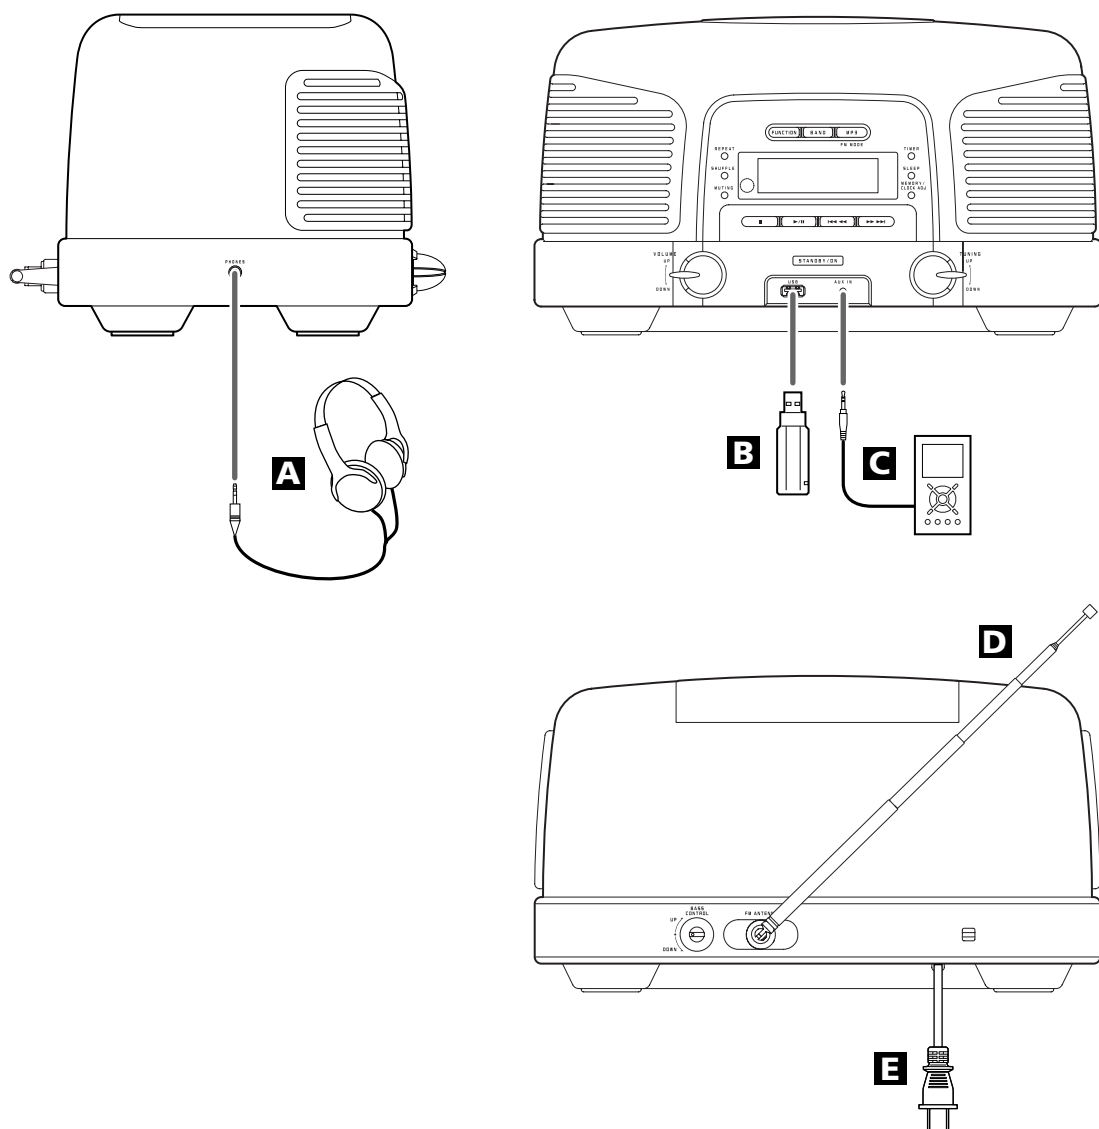

VORSICHT

- Schalten Sie den SL-D900 stets aus, bevor Sie externe Komponenten daran anschließen.
- Achten Sie beim Anschließen auf korrekten Sitz der jeweiligen Stecker. Zur Vermeidung von Brummen und Rauschen sollten Sie einzelne Anschlusskabel nicht zu einem Kabelstrang zusammenbinden oder flechten.
- Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitungen aller Komponenten, die Sie am SL-D900 betreiben möchten.

A Kopfhörer (PHONES)

Schließen Sie hier Ihren Kopfhörer an, um ungestört Musik hören zu können. Die Wiedergabelautstärke können Sie mittels VOLUME-Regler einstellen.

B USB-Anschluss

An diesem Anschluss können Sie Ihre USB Speicherkarte anschließen, die MP3 Musik enthält.

C AUX IN-Anschluss

An diesem Anschluss können Sie ein portables Audio-Wiedergabegerät anschließen.

Verbinden Sie LINE OUT oder PHONES (Audioausgänge) des Players über ein handelsüblichen Stereo-Miniklinkenkabel mit diesem Anschluss.

Falls Sie die Verbindung zu Ihrem Mini-Player über dessen Kopfhörerausgang PHONES herstellen, müssen Sie dessen Wiedergabelautstärke entsprechend einstellen. Andernfalls kann es vorkommen, dass die Wiedergabe über den SL-D900 nicht oder nur verzerrt möglich ist.

- Wenn Sie den Ausgangspegel (Wiedergabelautstärke) des Mini-Players zu hoch eingestellt haben, kann dies zu Verzerrungen bei der Wiedergabe über den SL-D900 führen. Reduzieren Sie in diesem Fall den Ausgangspegel des Mini-Players, bis Verzerrungen nicht mehr auftreten. Regeln Sie die gewünschte Wiedergabelautstärke nun mittels Lautstärkeregler des SL-D900.




D UKW-Teleskopantenne

Ziehen Sie die Teleskopantenne auf deren gesamte Länge aus, und drehen Sie sie in die Richtung, aus der Sie die besten Empfangsergebnisse erzielen.

E Netzkabel

Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Wandsteckdose.

Bezeichnungen der Bedienelemente 1

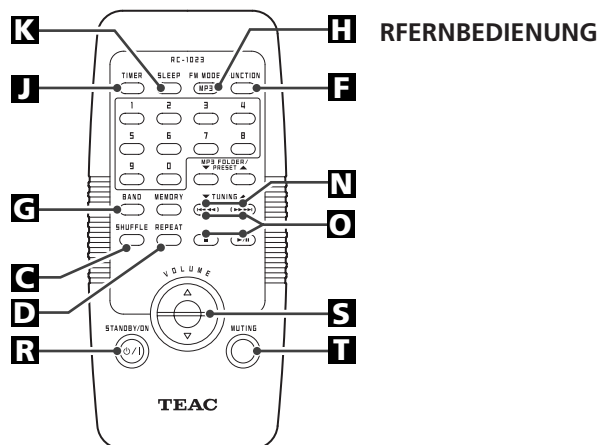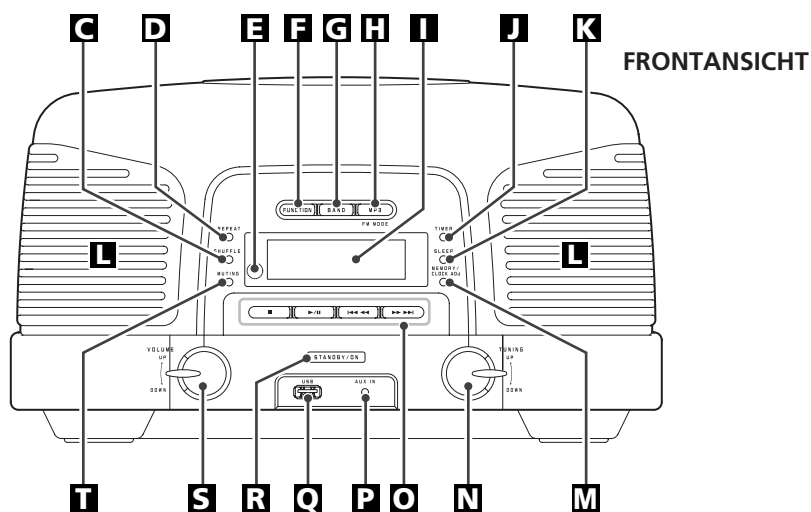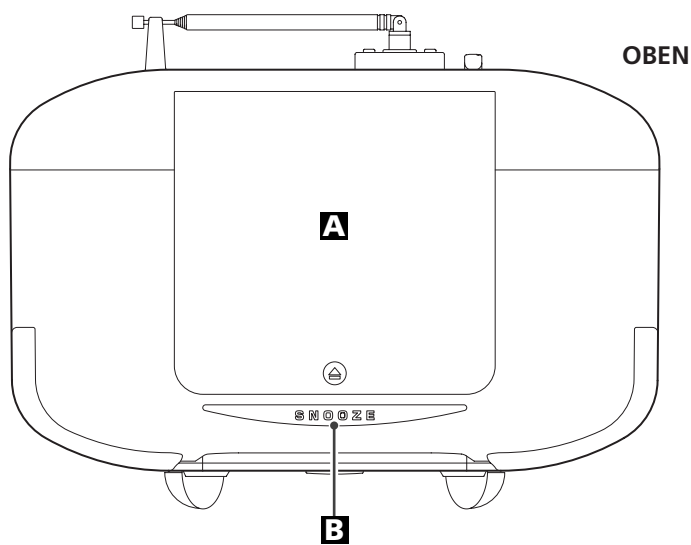

A Disc-Fach-Klappe

Zum Öffnen die Disc-Fach-Klappe drücken Sie bitte leicht auf die mit dem Öffnen-Symbol  bezeichnete Stelle.

B SNOOZE

Nachdem die Einschaltzeit (Weckzeit) erreicht wurde, können Sie den SL-D900 mittels dieser Taste für weitere fünf Minuten in den Standby-Betrieb (Schlafmodus) versetzen.

C SHUFFLE

Diese Taste dient zum Einschalten der Shuffle-Wiedergabefunktion (Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge).

D REPEAT (Wiederholung)

Bei der Wiedergabe einer CD, MP3 Disc oder USB Speicherkarte dient diese Taste zum aktivieren der Wiederholungsfunktion.

E Fernbedienungssensor

Wenn Sie den SL-D900 mittels Fernbedienung steuern, richten Sie diese bitte stets auf diesen Sensor aus.

F FUNCTION

Verwenden Sie diese Taste, um die gewünschte Signalquelle (TUNER, CD, AUX oder CARD-USB) auszuwählen.

G BAND

Verwenden Sie diese Taste, um zwischen MW- und UKW-Empfang umzuschalten.

H MP3/FM MODE

Während des UKW-Betriebs dient diese Taste zum Umschalten zwischen Stereo- oder Mono-Wiedergabequalität.

Bei der Wiedergabe einer MP3 Disc kann mittels dieser Taste der Titelname gesucht werden.

Bei der Wiedergabe einer USB Speicherkarte kann mittels dieser Taste der Ordnername gesucht werden.

Bei der CD-Wiedergabe verwenden Sie diese Taste zum Einoder Ausschalten der ESP-Funktion.

I Display**J TIMER**

Verwenden Sie bitte diese Taste zusammen mit den SKIP-Tasten, um den Timer einzustellen.

K SLEEP

Diese Taste wird zum Einstellen der Einschlaffunktion benötigt.

L Lautsprecher (Stereo)**M MEMORY/CLOCK ADJ**

In der CD- oder CARD-USB-Betrieb dient diese Taste zum Programmieren der einzelnen Titel.

In der TUNER-Betrieb dient diese Taste zum Speichern von Sender-Presets.

Diese Taste dient auch zum Uhrzeit sowie des Timers.

N TUNING-Drehregler

Dieser Drehregler dient zum Einstellen von Radiosendern.

O Tasten zur Steuerung des CD- oder USB-Speicherkarte-Laufwerks

Im TUNER- oder AUX-Betrieb besitzen diese Tasten keine Funktion.

STOP-Taste (■)

Verwenden Sie zum Beenden der Wiedergabe bitte diese Taste.

PLAY/PAUSE-Taste (▶/||)

Mittels dieser Taste können Sie die Wiedergabe starten oder kurzzeitig unterbrechen.

SKIP/SEARCH-Tasten (◀◀ ◀▶ ▶▶ ▶▶)

Betätigen Sie eine dieser Tasten, um an den jeweils nächsten oder vorhergehenden Titelanfang zu gelangen.

Durch anhaltendes Betätigen der Tasten aktivieren Sie den schnellen Vor- oder Rücklauf.

P AUX IN-Anschluss

An diesem Anschluss können Sie externe Signalquellen anschließen.

Q USB-Anschluss

An diesem Anschluss können Sie Ihre USB Speicherkarte anschließen.


R Netzschalter (STANDBY/ON)

Betätigen Sie diesen Schalter, um den SL-D900 ein oder aus (Standby) zu schalten.


Das SL-D900 System nimmt auch im Standby-Modus geringe Spannung/Strom auf.

Bezeichnungen der Bedienelemente 2

RÜCKANSICHT

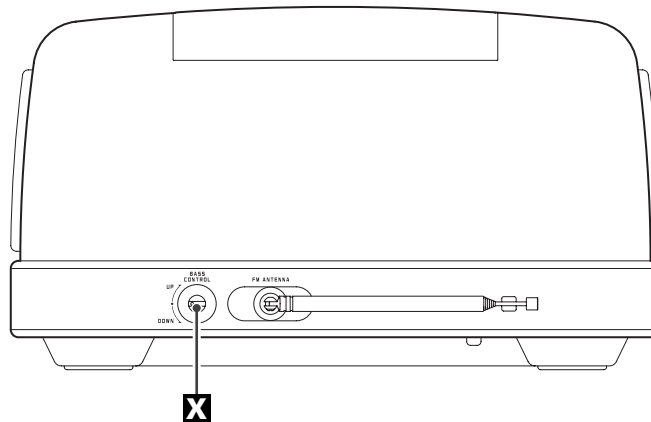

FERNBEDIENUNG

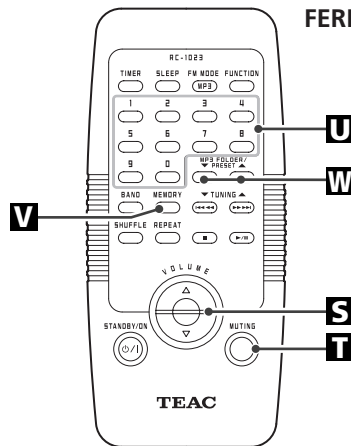

S VOLUME (Lautstärke)

Der VOLUME-Drehregler dient zum Einstellen der gewünschten Wiedergabelautstärke oder betätigen Sie zum Einstellen der Lautstärke die Aufwärts- „▲“ oder Abwärtstaste „▼“.

T MUTING

Mittels dieser Taste können Sie die Wiedergabe kurzzeitig stumm schalten.

U Zifferntasten

V MEMORY

Mittels dieser Taste können Sie Titel für eine programmierte Titelfolge auswählen.

W MP3 FOLDER/PRESET

In der TUNER-Betriebsart dient diese Taste zum Auswählen von Sender-Presets.

Bei Wiedergabe einer MP3 Disc oder USB Speicherkarte dient diese Taste zur Auswahl eines auf der Disc befindlichen Ordners (Folder).

X BASS CONTROL-Drehregler


Mittels dieses Drehreglers können Sie die Lautstärke des Tieftonanteils des Klangs einstellen.

Die mitgelieferte Fernbedienungseinheit ermöglicht die Bedienung des Gerät bequem vom Sitzplatz aus.

Die Fernbedienung auf den Fern-bedienungs-Empfangssensor am Gerät richten.

- Innerhalb des zulässigen Entfernungsbereichs kann der Signalempfang durch zwischen Fernbedienung und Empfangssensor befindliche Gegenstände behindert werden.
- Bei Fernbedienbetrieb kann der Gerät Fehlfunktionen zeigen, wenn er in der Nähe eines Infrarotstrahlen ausstrahlenden Geräts betrieben wird oder wenn im gleichen Raum Infrarot-Fernbedienungen anderer Geräte verwendet werden. Umgekehrt kann die Fernbedienung dieses Geräts Fehlfunktionen bei anderen mit Infrarotsignalen zu bedienenden Geräten verursachen.

Einlegen der Batterien

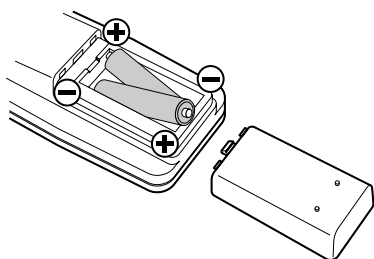


1. Die Batteriefach-Abdeckung entfernen.
2. Zwei Batterien "AAA" (R03, UM-4) unter Beachtung der Polarität (⊕/⊖) einlegen.
3. Die Abdeckung wieder anbringen.

Batteriewechsel

Sollte es erforderlich werden, den Abstand zwischen Gerät und Fernbedienung zur Funktionsauslösung zu verringern, wird ein Batteriewechsel notwendig. Stets zwei neue Batterien einlegen.

Batterie-Vorsichtsmaßnahmen

- Die Batterien unter Beachtung der korrekten Polarität (⊕ und ⊖) einlegen.
- Stets zwei Batterien des gleichen Typs verwenden, niemals eine gebrauchte und eine frische Batterie zusammen verwenden.
- Sowohl Einweg- als auch wiederaufladbare Batterien können verwendet werden.
Die Sicherheitshinweise auf den Batterien beachten.
- Bei längerem Nichtgebrauch (über einen Monat) sollten die Batterien entnommen werden, um ein Auslaufen im Batteriefach zu verhindern. Ausgelaufene Batterien entnehmen und nach Säubern des Batteriefachs gegen frische auswechseln.
- Batterien nicht erhitzen, zerlegen oder verbrennen.

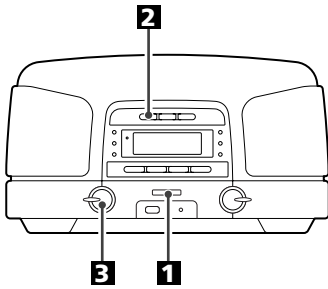


- 1** Betätigen Sie den Netzschalter (STANDBY/ON), um die Einheit einzuschalten.



- 2** Wählen Sie durch Betätigen der FUNCTION-Taste die gewünschte Audiosignalquelle aus.




- 3** Starten Sie die Wiedergabe der gewählten Signalquelle, und stellen Sie mittels VOLUME-Drehreglers die gewünschte Wiedergabelautstärke ein.

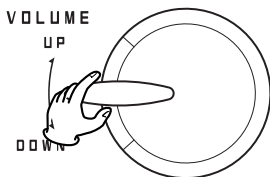

Stummschaltung


Betätigen Sie die MUTING-Taste, um die Wiedergabe kurzzeitig stumm zu schalten. Erneutes Betätigen der MUTING-Taste hebt die Stummschaltung wieder auf.

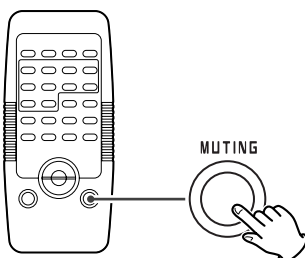

- Bei aktivierter Stummschaltungsfunktion (Muting) blinken die VOLUME-Pegelanzeigen.

Kopfhörer



Um ungestört Musik genießen zu können, schließen Sie Ihren Kopfhörer am PHONES-Anschluss an und stellen die Wiedergabelautstärke mittels VOLUME-Drehreglers wunschgemäß ein. Sofern ein Kopfhörer am SL-D900 angeschlossen ist, wird die Wiedergabe über die angeschlossenen Lautsprechersysteme stumm geschaltet.

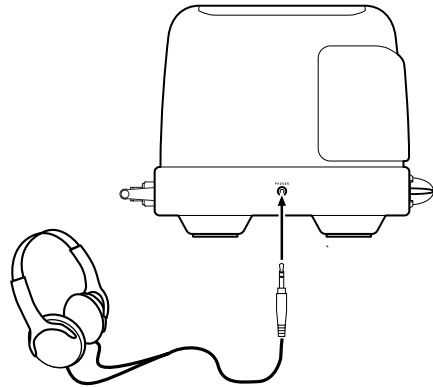


Einschlaf-Timer

Wiederholtes Betätigen der SLEEP-Taste ermöglicht das Einstellen eines Intervalls (zwischen 90 und 10 Minuten), nach dessen Verstreichen der SL-D900 automatisch in den Standby-Betrieb versetzt wird.

Durch jedes Betätigen der SLEEP-Taste ändert sich das angezeigte Abschaltintervall wie folgt

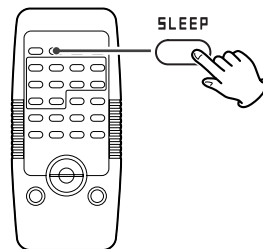


Wiedergabe von CD/MP3 Disc

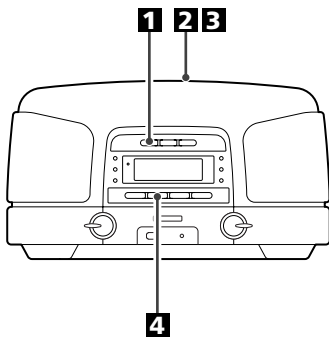


- 1** Betätigen Sie bitte die **FUNCTION**-Taste, um „CD“ als Audiosignalquelle auszuwählen.



- 2** Zum Öffnen der Disc-Fach-Klappe drücken Sie bitte leicht auf die mit dem Öffnen-Symbol ▲ bezeichnete Stelle.

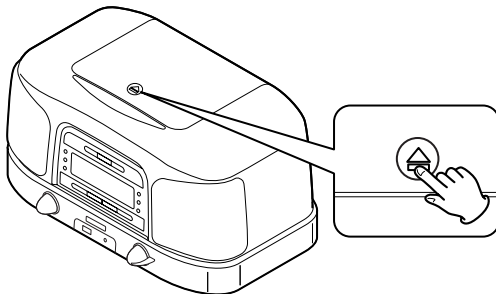

- 3** Legen Sie eine CD oder MP3 Disc mit deren bedruckten Seite nach oben ein, und schließen das Disc-Fach vorsichtig mit der Hand.

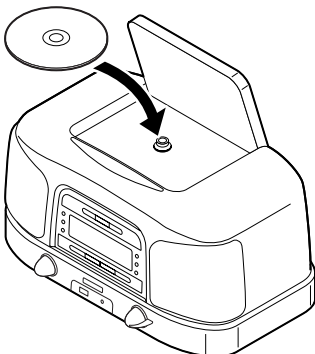


- Versuchen Sie niemals mehr als eine Disc in das Disc-Fach einzusetzen.
- Achten Sie bitte stets darauf, dass die jeweilige Disc korrekt eingesetzt und verriegelt wurde.

- Es dauert möglicherweise einige Sekunden, bis der SL-D900 die Diskinformationen eingelesen hat. Während dieser Zeitspanne besitzen sämtliche Tasten keine Funktion. Warten Sie bitte, bis Gesamttitelanzahl sowie Gesamtwiedergabedauer der Disc angezeigt werden.
- Sofern sich keine Disc im Laufwerk befindet, wird die Meldung „NO DISC“ angezeigt.


Wenn sich eine Audio-CD im Laufwerk befindet.

Gesamttitelanzahl Gesamtwiedergabedauer

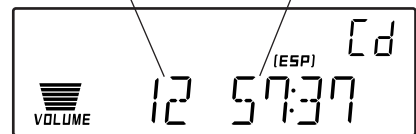


Wenn sich eine MP3 Disc im Laufwerk befindet

Gesamttitelanzahl Gesamte Anzahl der Ordner

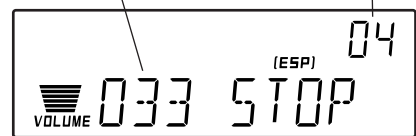

- 5** Betätigen Sie die **PLAY/PAUSE**-Taste (▶/II), um die Wiedergabe zu starten.



Die Wiedergabe beginnt ab dem ersten Titel der Disc.

- Aus Ordnern aufgenommene MP3-Titel werden automatisch in den Ordner „ROOT“ gesetzt, und die Wiedergabe beginnt automatisch mit dem ersten Titel im Ordner ROOT.
- Sobald alle Titel wiedergegeben wurden, endet die Wiedergabe automatisch.

Während der Wiedergabe einer Disc seien Sie vorsichtig, das Disc-Fach nicht zu öffnen. Es gibt eine Gefahr, dass die Disc herausspringen wird.

Wiedergabe auf USB Speicherkarte


- Benutzen Sie keine Hochkapazität-USB-harte-Scheibe mit diesem Apparat.

1 Betätigen Sie bitte die **FUNCTION**-Taste, um „CARD-USB“ als Audiosignalquelle auszuwählen.



2 Schließen Sie bitte Ihre USB Speicherkarte an der USB-Buchse an.


- Sie können Schritte **1** und **2** umkehren.

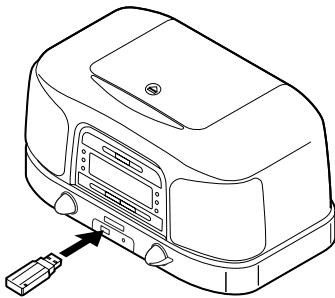

- Es dauert möglicherweise einige Sekunden, bis der SL-D900 die USB-Speicherkarteinformationen eingelesen hat. Während dieser Zeitspanne besitzen sämtliche Tasten keine Funktion. Warten Sie bitte, bis Gesamttitanzahl sowie Gesamte Anzahl der Ordner der Speicherkarte angezeigt werden.

Wenn eine USB Speicherkarte beladen ist

Gesamttitanzahl Gesamte Anzahl der Ordner

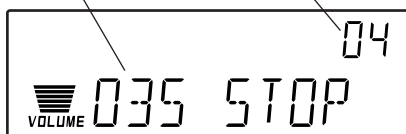


3 Betätigen Sie die **PLAY/PAUSE**-Taste (▶/||), um die Wiedergabe zu starten.

Die Wiedergabe beginnt ab dem ersten Titel, die in Ihre USB Speicherkarte gespeichert ist.

- Aus Ordnern aufgenommene MP3-Titel werden automatisch in den Ordner „ROOT“ gesetzt, und die Wiedergabe beginnt automatisch mit dem ersten Titel im Ordner ROOT.
- Sobald alle Titel wiedergegeben wurden, endet die Wiedergabe automatisch.



Wiedergabe von CD/MP3 Disc/USB Karte

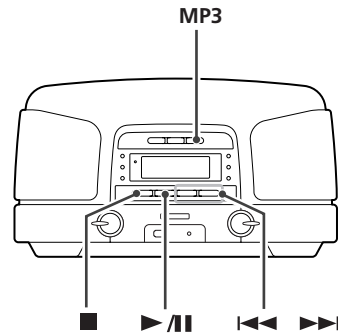

Pause – zum kurzzeitigen Unterbrechen der Wiedergabe




Betätigen Sie die **PLAY/PAUSE**-Taste (▶/||) während der Wiedergabe. Die Wiedergabe wird an der aktuellen Position unterbrochen.

Um die Wiedergabe ab dieser Position wieder fortzusetzen, betätigen Sie die **PLAY/PAUSE**-Taste (▶/||).

Stopp – Abbrechen der Wiedergabe

Betätigen Sie die **STOP**-Taste (■), um die Wiedergabe zu beenden.



Aufsuchen eines nachfolgenden oder vorangegangenen Titels



Betätigen Sie während der Wiedergabe die jeweilige **SKIP**-Taste (I◀◀ oder ▶▶I) so oft, bis die gewünschte Titelnummer angezeigt wird. Die Wiedergabe wird ab dem Titelanfang des ausgewählten Titels fortgesetzt.

Betätigen Sie wiederholt die jeweilige **SKIP**-Taste (I◀◀ oder ▶▶I) im Stoppmodus (keine Wiedergabe), bis die gewünschte Titelnummer angezeigt wird. Betätigen Sie nun die **PLAY/PAUSE**-Taste (▶/||), um die Wiedergabe des ausgewählten Titels zu starten.


- Einmaliges Betätigen der **I◀◀**-Taste während der Wiedergabe bewirkt, daß der momentan wiedergegebene Titel ab dessen Anfang erneut wiedergegeben wird. Um an den Titelanfang des vorangegangenen Titels zu gelangen, müssen Sie die **I◀◀**-Taste zweimal betätigen.
- Während der Wiedergabe einer zuvor programmierten Titelfolge wird der entsprechend nächste oder vorhergehende Titel der Titelfolge aufgerufen.

Schneller Vor-/Rücklauf

Betätigen Sie während der Wiedergabe die jeweilige SKIP-Taste (**I◀◀** oder **▶▶I**). Lassen Sie die entsprechende Taste los, wenn die gewünschte Position erreicht ist.



ESP (elektronischer Erschütterungsschutz)



Die ESP-Funktion mit 10 Sekunden Vorlaufzeit speichert die Musik in einem Puffer, um Aussetzer zu vermeiden.

Während der Wiedergabe einer CD drücken Sie die MP3-Taste, um ESP ein- oder auszuschalten. Wenn Sie ESP einschalten, erscheint „10 SEC“ (10 Sekunden) kurz, und die ESP-Anzeige leuchtet im Display auf.

- Die (ESP)-Anzeige blinkt, während das Gerät den Puffer füllt.
- Wenn das Gerät auf einem stabilen Ort aufgestellt und vor Erschütterungen geschützt ist, können Sie diese Funktion ausschalten.
- Bei der Wiedergabe von MP3 Disc ist diese Funktion immer eingeschaltet.
- Bei der Wiedergabe auf USB Speicherkarte ist diese Funktion ausgeschaltet.

Anzeigen von MP3-Informationen



Wenn Sie während der Wiedergabe einer MP3 Disc die MP3-Taste länger als eine Sekunde betätigen, werden die folgenden Informationen bezüglich des aktuell wiedergegebenen Titels angezeigt, sofern diese in entsprechenden ID-Tags angelegt wurden:


FILE (Name des Ordners)→TITLE (*)→ARTIST (*)→ALBUM (*)

*: Titelinformationen

Wenn Sie die MP3-Taste erneut länger als eine Sekunde betätigen, erlischt die Anzeige der MP3-Informationen.

Zum nächsten Ordner wechseln (MP3)

Betätigen Sie die MP3 FOLDER-Taste, um zum nächsten auf der Disc befindlichen Ordner zu wechseln.




Direktwiedergabe

Im Stopp- oder Wiedergabe-Modus können Sie die Zifferntasten verwenden, um einen Titel auszuwählen.

Wählen Sie mittels Zifferntasten einen Titel aus, und betätigen Sie innerhalb von 10 Sekunden die Play/Pause-Taste.

Die Wiedergabe des ausgewählten Titels wird gestartet.

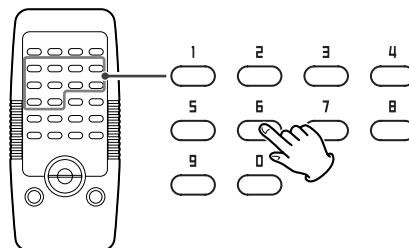


Zum Beispiel:

Um Titel 35 auszuwählen, betätigen Sie 3 dann 5.

Um Titel 9 auszuwählen, betätigen Sie direkt 9 (nicht 0 dann 9).

- Während der Wiedergabe einer programmierten Titelfolge sowie der Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge können Direktwiedergabe-Funktion nicht verwendet werden.

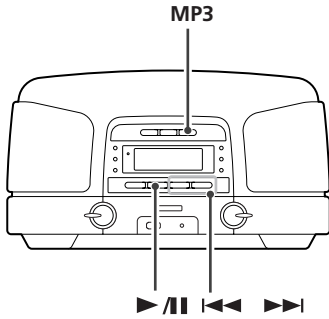


Suchen nach dem Namen eines bestimmten Titels


Sie können einen Titel auswählen, indem Sie nach dessen Namen suchen.

- Während der Wiedergabe auf USB Speicherkarte der Suchmodus nicht verwendet werden.

1 Betätigen Sie einmal die MP3-Taste.



Ein Titelname sowie dessen Anfangsbuchstabe werden angezeigt.

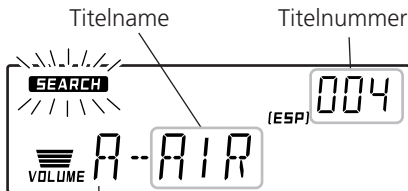


Anfangsbuchstabe des Titelnamens

- Zum Aufheben des Suchmodus drücken Sie die STOP-Taste (■).

2 Wählen Sie nun mittels Skip-Tasten (◀◀ oder ▶▶) den Anfangsbuchstaben des Titelnamens, den Sie hören möchten.



3 Betätigen und halten Sie eine der Skip-Tasten (◀◀ oder ▶▶) nieder gedrückt.

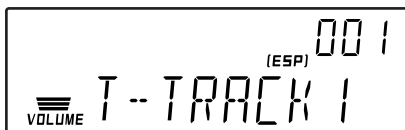

Nun können Sie einen der Titel, deren Anfangsbuchstaben Ihrer Auswahl entsprechen, durch Betätigen der Skip-Tasten (◀◀ oder ▶▶) auswählen.


4 Betätigen Sie die Play/Pause-Taste (▶/||).

Die Wiedergabe des ausgewählten Titels wird gestartet.




Suchen eines Titels in einem Ordner

1 Betätigen Sie bitte zweimal die MP3-Taste, während sich das Laufwerk im CD-Modus befindet, oder einmal während sich das Laufwerk im CARD-USB-Modus befindet, so dass der Name eines Ordners angezeigt wird.



2 Betätigen Sie nun eine der beiden Skip-Tasten (◀◀ oder ▶▶), um den Ordner, in dem sich der gesuchte Titel befindet, auszuwählen.

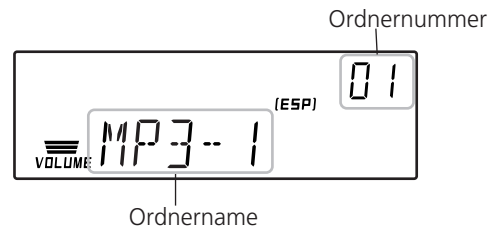

3 Betätigen und halten Sie eine der Skip-Tasten (◀◀ oder ▶▶) nieder gedrückt.

Dann können Sie den Titel in dem Ordner wählen, indem Sie die SKIP-Taste drücken (◀◀ oder ▶▶).

- Aus Ordnern aufgenommene MP3-Titel sind im Ordner „ROOT“.


4 Betätigen Sie die Play/Pause-Taste (▶/||).



Die Wiedergabe des ausgewählten Titels wird gestartet.


- Wenn Sie Schritt 3 überspringen, beginnt die Wiedergabe mit dem ersten Titel im gewählten Ordner.

Wiedergabewiederholung

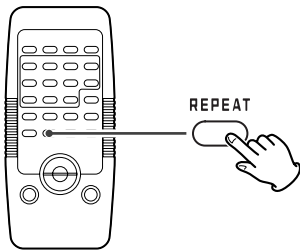

Bei jedem Betätigen der REPEAT-Taste wird die Betriebsart folgendermaßen gewechselt:

Sofern sich eine Audio-CD im Laufwerk befindet oder wenn eine USB Speicherkarte beladen ist



Sofern sich eine MP3 Disc im Laufwerk befindet



- Durch Betätigen einer der folgenden Tasten oder durch Öffnen der Disc-Fach-Klappe wird die wiederholte Wiedergabe beendet:

STOP, FUNCTION, STANDBY/ON

Wiederholung eines Titels

Wenn Sie während der Wiedergabe einmal die REPEAT-Taste betätigen, wird der aktuelle Titel fortan wiederholt wiedergegeben. Bei Betätigen der SKIP-Taste (◀◀ oder ▶▶) und Auswahl eines anderen Titels wird dieser fortan wiederholt wiedergegeben. Der zur wiederholten Wiedergabe gewünschte Titel kann auch im Stoppmodus ausgewählt werden. Betätigen Sie hierzu bitte zuerst die REPEAT-Taste, wählen Sie mittels SKIP-Taste (◀◀ oder ▶▶) den gewünschten Titel aus, und betätigen Sie zum Starten der Wiedergabe die PLAY/PAUSE-Taste (▶/||).


Wiederholung aller Titel

Nach zweimaligem Betätigen der REPEAT-Taste leuchtet die „REPEAT ALL“-Anzeige.
Sämtliche auf einer CD befindlichen Titel werden wiederholt wiedergegeben.
Während der Wiedergabe einer programmierten Titelfolge werden die Titel in der programmierten Reihenfolge wiederholt wiedergegeben.

Wiederholte Wiedergabe aller Titel eines Ordners (MP3)

Alle Titel innerhalb eines Ordners werden wiederholt wiedergegeben.
Wenn Sie die REPEAT-Taste drei Mal betätigen, erscheint die „REPEAT ALBUM“-Anzeige im Display.

Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge

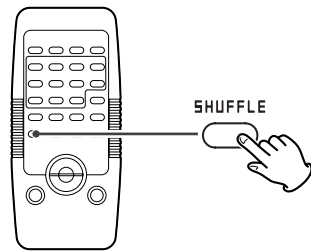


Die Titel einer CD/MP3 können in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben werden. Betätigen Sie hierzu im Stopp- oder Wiedergabemodus die SHUFFLE-Taste.

- Wenn Sie während der Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge die ▶▶I-Taste betätigen, wird ein neuer Titel zur zufälligen Wiedergabe ausgewählt und wiedergegeben. Wenn Sie die I◀◀-Taste betätigen, wird der aktuelle Titel ab dessen Anfang erneut wiedergegeben. Wiedergabewiederholungs- und Shuffle-Funktion können nicht gleichzeitig verwendet werden.
- Während der Wiedergabe einer programmierten Titelfolge kann die Shuffle-Funktion nicht verwendet werden.
- Das Betätigen einer der folgenden Tasten oder das Öffnen der Disc-Fach-Klappe deaktiviert die Shuffle-Funktion:

SHUFFLE, STOP, FUNCTION, STANDBY/ON

Wiedergabe programmierter Titelfolgen

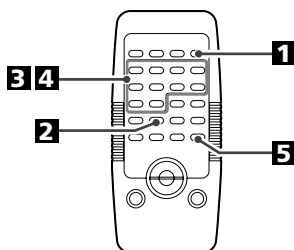


Sie können die Reihenfolge der Wiedergabe von bis zu 64 Titeln programmieren.

Während der Wiedergabe einer programmierten Titelfolge können Shuffle- und Repeat-Funktion nicht verwendet werden.

1 Betätigen Sie zur Auswahl von „CD“ oder „CARD-USB“ als Signalquelle die **FUNCTION**-Taste.



2 Betätigen Sie die **MEMORY**-Taste.

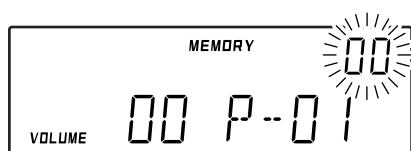


Die Meldung „MEMORY“ wird im Display angezeigt.

- Betätigen Sie zum Abbrechen der Programmierung einer Titelfolge bitte die Stop-Taste (■).

3 Drücken Sie die entsprechende(n) Zifferntaste(n) (oder die Skip-Taste (◀◀ oder ▶▶)) wiederholt, um einen Ordner auf einer MP3-Disc oder auf einer USB-Speicherkarte zu wählen, und drücken Sie dann die **MEMORY**-Taste.

- Aus Ordnern aufgenommene MP3-Titel sind im Ordner „01“ (ROOT).
- Überspringen Sie diesen Schritt bei der Wiedergabe einer CD.

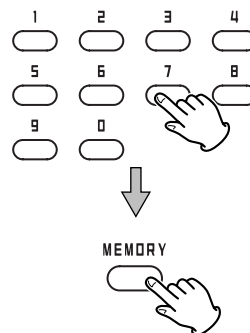


4 Drücken Sie die entsprechende(n) Zifferntaste(n) (oder die Skip-Taste (◀◀ oder ▶▶)) wiederholt, um den gewünschten Titel auszuwählen. Betätigen Sie anschließend die **MEMORY**-Taste.

Der Titel wurde in die programmierte Titelfolge aufgenommen, und im Display erscheint die Meldung „P-02“.

- Wiederholen Sie zur Programmierung weiterer Titel bitte die Bedienschritte **3** und **4**.
- Auf diese Weise können Sie die Wiedergabereihenfolge von bis zu 64 Titeln programmieren.


5 Sobald Sie die Reihenfolge aller gewünschten Titelnummern zur Wiedergabe programmiert haben, betätigen Sie bitte die **PLAY/PAUSE**-Taste (▶/||), um die Wiedergabe der programmierten Titelfolge zu starten.



- Sobald alle Titel der programmierten Titelfolge wiedergegeben wurden oder Sie während der Wiedergabe eine der nachfolgend genannten Tasten betätigen, erlischt die MEMORY-Anzeige, und die Wiedergabe der programmierten Titelfolge wird beendet

STOP, FUNCTION, STANDBY/ON

Eine programmierte Titelfolge bleibt so lange im Speicher des SL-D900 erhalten, bis Sie die Disc-Fach-Klappe öffnen oder die Spannungsversorgung unterbrechen. Durch Betätigen der MEMORY-Taste und der Play/Pause-Taste (▶/||) können Sie eine zuvor erstellte programmierte Titelfolge jederzeit erneut wiedergeben. (Falls Sie zwischenzeitlich eine andere Audiosignalquelle wiedergeben haben, sollten Sie allerdings zuerst mittels FUNCTION-Taste die „CD“- oder „CARD-USB“-Wiedergabe auswählen.)

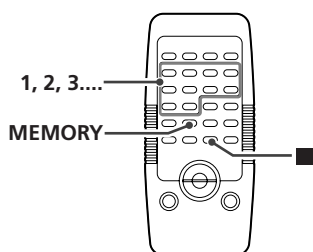

Überprüfen einer programmierten Titelfolge



Betätigen Sie bitte wiederholt die MEMORY-Taste, während sich das Laufwerk im Stoppmodus befindet. Titel- und Programmnummer werden im Display angezeigt.

Am Ende einer programmierten Titelfolge weitere Titel hinzufügen

Während sich das Gerät im Stoppmodus befindet, betätigen Sie wiederholt die MEMORY-Taste, bis „00“ auf dem Display angezeigt wird.


Wählen Sie durch Betätigen der Zifferntasten oder der SKIP-tasten (I◀◀ oder ▶▶I) einen Titel, betätigen Sie dann die MEMORY-Taste.

Der entsprechende Titel wird am Ende der bestehenden Titelfolge hinzugefügt.


Überschreiben einer programmierten Titelfolge

Während sich das Gerät im Stoppmodus befindet, betätigen Sie wiederholt die MEMORY-Taste, bis die Nummer des Titels, den Sie ersetzen möchten, im Display angezeigt wird.

Wählen Sie mit den Zifferntasten oder den SKIP-Tasten (I◀◀ oder ▶▶I) einen neuen Titel, betätigen Sie dann die MEMORY-Taste.

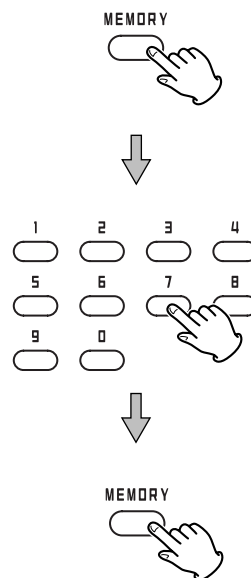


Löschen einer programmierten Titelfolge




Betätigen Sie zum Löschen einer programmierten Titelfolge die MEMORY- sowie die STOP-Taste (■), während sich das Laufwerk im Stoppmodus befindet.

- Durch Öffnen der Disc-Fach-Klappe wird der Inhalt einer programmierten Titelfolge ebenfalls gelöscht.
- Wenn Sie den SL-D900 vom Stromnetz trennen, wird die im Speicher befindliche programmierte Titelfolge ebenfalls gelöscht.

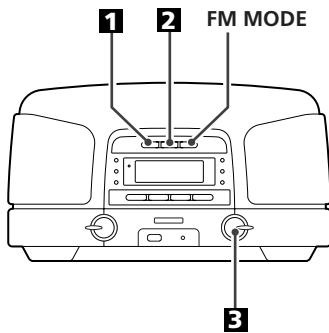


1 Wählen Sie TUNER mit der FUNCTION-Taste.



2 Wählen Sie UKW oder MW mit der BAND-Taste.



3 Wählen Sie mittels automatischer Sendersuchfunktion die Empfangsfrequenz des Senders aus, den Sie hören möchten.

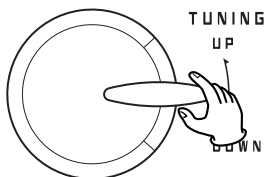


Bewegen Sie den TUNING-Drehregler in Richtung UP oder DOWN, bis sich die Frequenzanzeige ändert. Sobald ein Sender empfangen wird, stoppt die Sendersuche automatisch.

- Durch erneutes Bewegen des TUNING-Drehreglers können Sie die automatische Sendersuche abbrechen.
- Bei Verwendung der Fernbedienung betätigen Sie bitte die TUNING-Taste.

Einstellen von Empfangsfrequenzen, die nicht mittels automatischer Sendersuche eingestellt werden können (manuelle Sendersuche).

Tippen Sie den TUNING-Drehregler in der jeweiligen Richtung (UP oder DOWN) lediglich kurz an, so daß sich die Frequenzanzeige in kleinen Schritten ändert. Bei Verwendung der Fernbedienung betätigen Sie bitte die TUNING-Taste.

FM MODE-Taste



Durch Betätigen dieser Taste können Sie zwischen STEREO- und MONO-Wiedergabequalität umschalten.

STEREO

UKW-Stereo-Sendungen werden in Stereoqualität empfangen, und die „STEREO“-Anzeige leuchtet.

MONO

Wählen Sie Monowiedergabe bei eingeschränkter UKW-Empfangsqualität.

Sendungen werden nun in Monoqualität wiedergegeben, wodurch unerwünschtes Rauschen reduziert wird.

Bei schlechtem Radioempfang


MW-Empfang

Drehen Sie den SL-D900 oder wechseln Sie den Aufstellungsort.

UKW-Empfang

Richten Sie die Litzen der UKW-Wurfantenne neu aus, bis Sie einen einwandfreien Empfang haben.

- Ziehen Sie die USB Speicherkarte heraus, wenn Sie Radiosendungen hören.

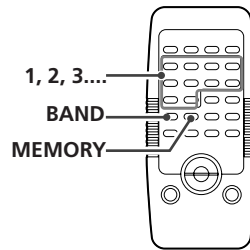


Sie können 30 UKW- und 10 MW-Empfangsfrequenzen in den Sender-Presets speichern.

Falls Sie die Spannungsversorgung unterbrechen, werden alle gespeicherten Einstellungen (Uhrzeit, Sender-Presets, Timer-Einstellungen) automatisch gelöscht.


1 Stellen Sie die Empfangsfrequenz des gewünschten Senders ein (siehe Bedienschritte **1** bis **3** auf Seite 68).

2 Betätigen Sie die MEMORY-Taste.

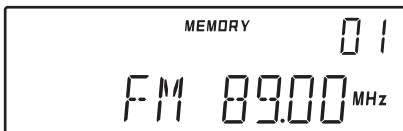


3 Wählen Sie mit den Zifferntasten innerhalb von 5 Sekunden ein Preset aus, unter dem Sie den eingestellten Sender speichern möchten.


Sie können auch die PRESET-Tasten benutzen, ein Preset auszuwählen.

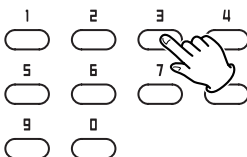

Preset-Nummer

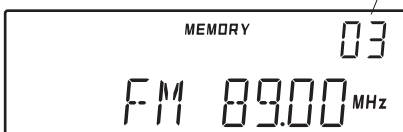

4 Betätigen Sie innerhalb von 5 Sekunden die MEMORY-Taste.




Der Sender ist gespeichert, und die MEMORY-Anzeige erlischt.


Wiederholen Sie bitte die Bedienschritte **1** bis **4**, um weitere Empfangsfrequenzen von Sendern in Presets zu speichern.

Aufrufen von Sender-Presets


1 Wählen Sie UKW oder MW mit der BAND-Taste.



2 Wählen Sie mit den Zifferntasten oder mit der PRESET-Taste ein Preset aus.

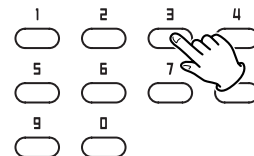

Einstellen der Uhrzeit

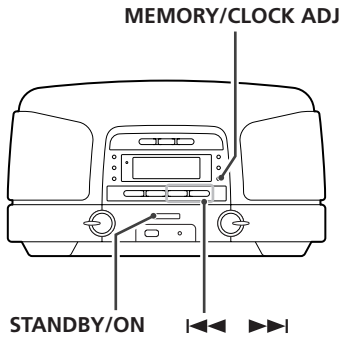

Falls Sie die Spannungsversorgung unterbrechen, werden alle gespeicherten Einstellungen (Uhrzeit, Sender-Presets, Timer-Einstellungen) automatisch gelöscht.

- 1** Falls der SL-D900 eingeschaltet sein sollte, betätigen Sie bitte den Netzschalter (STANDBY/ON), um ihn auszuschalten.




- 2** Betätigen und halten Sie die CLOCK ADJ-Taste nieder gedrückt.

Die „12 HOUR“ oder die „24 HOUR“ blinken. Zum Wechseln des Zeitanzeigemodus betätigen Sie bitte die ◀◀ oder ▶▶-Taste.




- 3** Betätigen Sie nochmals die CLOCK ADJ-Taste.

Der angezeigte „Stundenwert“ blinkt.

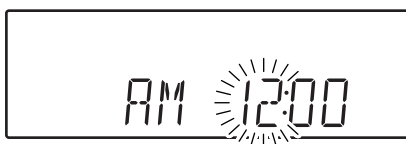


- 4** Betätigen Sie zum Einstellen des aktuellen Stundenwertes bitte die ◀◀ oder ▶▶-Taste.

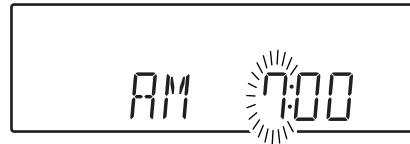

- 5** Betätigen Sie die CLOCK ADJ-Taste.

Der „Minutenwert“ blinkt.

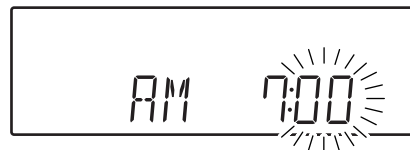


- 6** Betätigen Sie zum Einstellen des aktuellen Minutenwertes bitte die ◀◀ oder ▶▶-Taste.




- 7** Betätigen Sie die CLOCK ADJ-Taste.

Die Uhr zeigt die aktuell eingestellte Uhrzeit an.

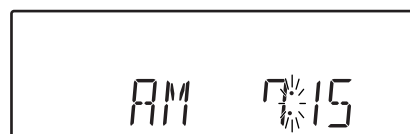

Einstellen des Timers 1

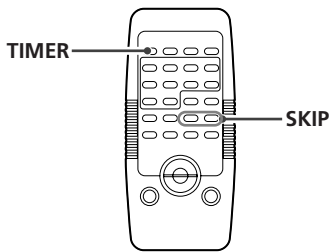

Bevor Sie mit der Timerprogrammierung beginnen, vergewissern Sie sich bitte, dass die korrekte Uhrzeit eingestellt ist.

Falls Sie die Spannungsversorgung unterbrechen, werden alle gespeicherten Einstellungen (Uhrzeit, Sender-Presets, Timer-Einstellungen) automatisch gelöscht.


1 Betätigen und halten Sie die **TIMER**-Taste nieder gedrückt, bis die „TIMER“- und „ON“-Anzeigen im Display erscheinen.



Der „Stundenwert“ blinkt.


- Wenn Sie nun innerhalb von zehn Sekunden keine Taste betätigen, wird die Timerprogrammierung automatisch abgebrochen.

2 Betätigen Sie zum Einstellen der Startzeit (Stundenwert) die **◀◀** oder **▶▶**-Taste. Betätigen Sie anschließend bitte die **TIMER**-Taste.

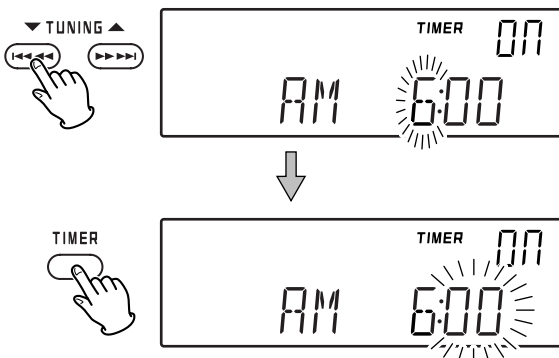


Der „Minutenwert“ blinkt.

3 Betätigen Sie zum Einstellen der Startzeit (Minutenwert) die **◀◀** oder **▶▶**-Taste. Betätigen Sie anschließend bitte die **TIMER**-Taste.

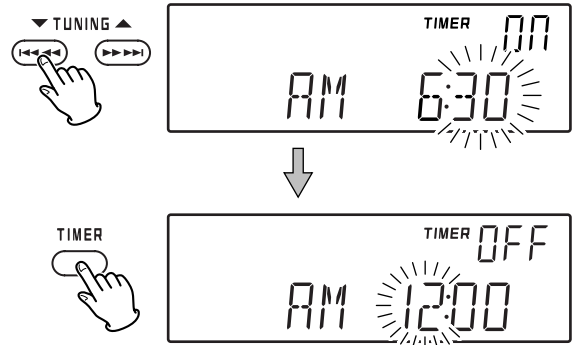


Die „TIMER“- und „OFF“-Anzeigen erscheinen im Display, und der „Stundenwert“ blinkt.

4 Betätigen Sie zum Einstellen der Stoppzeit (Stundenwert) die **◀◀** oder **▶▶**-Taste. Betätigen Sie anschließend bitte die **TIMER**-Taste.

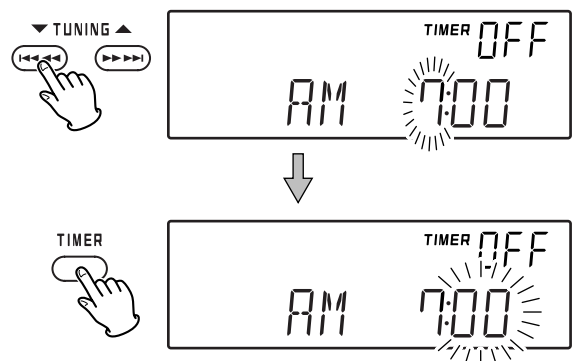


Der „Minutenwert“ blinkt.

5 Betätigen Sie zum Einstellen der Stoppzeit (Minutenwert) die **◀◀** oder **▶▶**-Taste. Betätigen Sie anschließend bitte die **TIMER**-Taste.

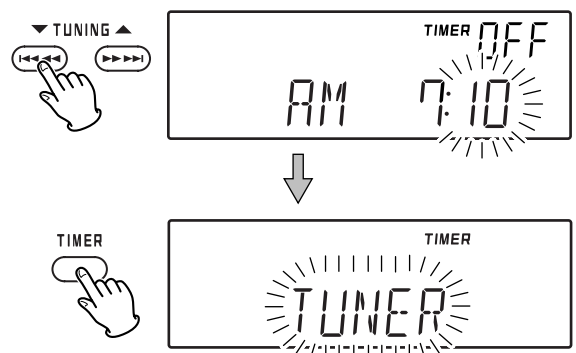


Einstellen des Timers 2

- 6** Betätigen Sie zum Auswählen der gewünschten Audiosignalquelle (CD oder TUNER) die ◀◀ oder ▶▶-taste. Betätigen Sie anschließend bitte die TIMER-Taste.

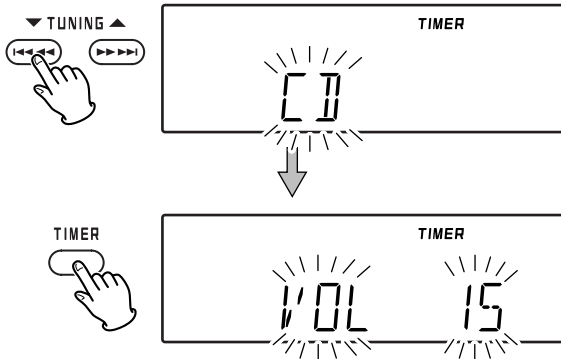

- 7** Betätigen Sie zum Einstellen der gewünschten Wiedergabelautstärke die ◀◀ oder ▶▶-taste. Betätigen Sie anschließend bitte die TIMER-Taste.

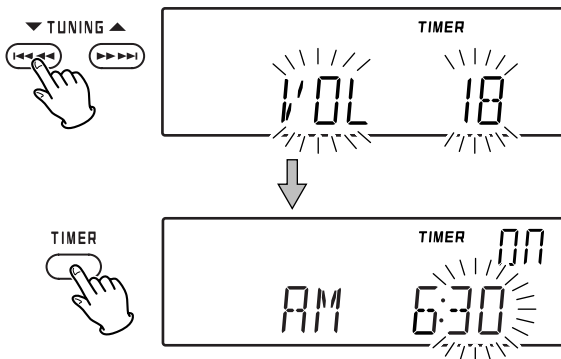

Die Timer-Einstellung endet und der Timer eingeschaltet ist.


Ihre Timer-Einstellung erscheint einzeln, und die TIMER-Anzeige leuchtet im Display.

- 8** Bereiten Sie die Quelle vor.

Wenn die Quelle auf „CD“ gestellt ist, setzen Sie eine CD ein.

Wenn die Quelle auf „TUNER“ gestellt ist, stimmen Sie einen Sender ab.

- 9** Betätigen Sie die STANDBY/ON-Taste, um die Einheit auszuschalten (Standby).

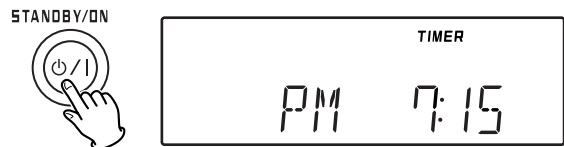


Die Uhr sowie die TIMER-Anzeige erscheinen.

Die Einheit schaltet jeden Tag zur festgelegten Zeit ein und aus.

Vergessen Sie nicht die Einheit auszuschalten (Standby), oder der Timer arbeitet nicht.

Zum Ein- oder Ausschalten des Timers

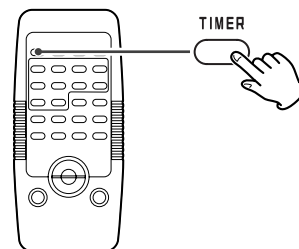

Wenn Sie den Timer nicht brauchen, schalten Sie es durch Drücken der TIMER-Taste aus. (Die TIMER-Anzeige erlischt.) Betätigen Sie die TIMER-Taste, um der TIMER wieder einzuschalten.

Wenn der Timer eingeschaltet ist, erscheint die Timer-Einstellung einzeln, und die TIMER-Anzeige leuchtet im Display.

Verwendung der Snooze-Funktion




Nachdem die Einschaltzeit (Weckzeit) erreicht wurde, können Sie den SL-D900 mittels der SNOOZE-Taste für weitere fünf Minuten in den Standby-Betrieb (Schlafmodus) versetzen, bevor er sich erneut automatisch einschaltet.

Bei jedem weiteren Betätigen der SNOOZE-Taste wird der SL-D900 jeweils für weitere fünf Minuten in den Standby-Betrieb versetzt.

Wiedergabe externer Audiosignalquellen

- 1** Verbinden Sie PHONES (den Kopfhörerausgang) eines portablen Audio-Wiedergabegeräts über ein handelsüblicher Stereo-Miniklinkenkabel mit dem AUX IN-Anschluss am SL-D900.

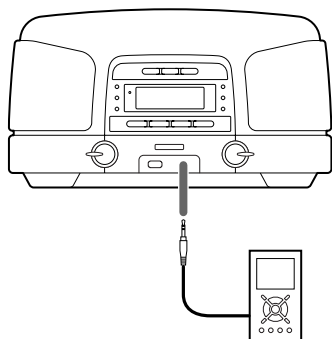

- 2** Wählen Sie mittels FUNCTION-Taste AUX aus.



- 3** Starten Sie die Wiedergabe der externen Komponente, und stellen Sie mittels VOLUME-Regler am SL-D900 sowie des Lautstärkereglers am angeschlossenen Wiedergabegerät die gewünschte Lautstärke ein.

Falls Sie die Verbindung zu Ihrem Mini-Player über dessen Kopfhörerausgang PHONES herstellen, denken Sie bitte daran, dass Sie dessen Wiedergabelautstärke entsprechend einstellen. Andernfalls kann es vorkommen, dass die Wiedergabe über den SL-D900 nicht oder nur verzerrt möglich ist. Stellen Sie am Mini-Player keinen zu hohen Wiedergabepegel ein, da dies zu Verzerrungen bei der Wiedergabe über den SL-D900 führen kann.

Technische Daten

TUNER-Teil

Frequenzbereich (UKW) . . . 87,50 MHz bis 108,00 MHz
Frequenzbereich (MW). 522 kHz bis 1620 kHz

CD-PLAYER -Teil

Frequenzgang 20 Hz bis 20 kHz(±1 dB)
Gleichlaufschwankung. . . . unterhalb der Meßgrenze

LAUTSPRECHER

Typ 65 mm (L & R)
80 mm (Subwoofer)
Impedanz. 8 Ohm (L & R)
8 Ohm (Subwoofer)

ALLGEMEIN

Gesamtausgangsleistung. 15 W
Netzversorgung. 230V, 50Hz
Leistungsaufnahme. 40 W
Abmessungen (B x H x T). . . . 340 x 190 x 259 mm
Gewicht. 5,4 kg

Standard-Zubehör:

Fernbedienung (RC-1023) x 1
Bedienungsanleitung x 1
Garantiekarte x 1

- Änderungen der Technischen Daten sowie des äußeren Erscheinungsbildes sind ohne vorherige Ankündigung möglich.
- Geringfügige Abweichungen der Illustrationen dieser Anleitung zum tatsächlichen Serienmodell sind möglich.

Die folgende Tabelle dient als Hilfe bei der Fehlerbeseitigung, falls während des Betriebes des SL-D900 Störungen oder Fehlfunktionen auftreten sollten. Anhand der hier beschriebenen Problemlösungen lassen sich viele Fehlfunktionen beseitigen, ohne dass Sie Ihren HiFi-Händler oder ein TEAC-Servicecenter aufsuchen müssen.

Allgemein

Keine Strom-/Spannungsversorgung

- ➔ Überprüfen Sie bitte die korrekte Netzverbindung zwischen dem SL-D900 und der Wandsteckdose. Vergewissern Sie sich bitte, dass der Steckkontakt, an dem Sie den SL-D900 angeschlossen haben, nicht über einen Schalter ausgeschaltet ist. Falls dies der Fall ist, schalten Sie den Schalter ein. Überprüfen Sie die einwandfreie Funktion der Wandsteckdose, indem Sie ein anderes elektrisches Gerät, von dem Sie wissen, dass es einwandfrei funktioniert, wie beispielsweise einen Fön oder eine Lampe, an der betreffenden Steckdose anschließen.

Keine Wiedergabe über den Lautsprecher

- ➔ Wählen Sie mittels FUNCTION-Taste eine Audiosignalquelle aus.
- ➔ Stellen Sie die gewünschte Wiedergabelautstärke ein.
- ➔ Ziehen Sie den Kopfhörer aus dem PHONES-Anschluss.
- ➔ Falls die VOLUME-Pegelanzeige blinkt, betätigen Sie die MUTING-Taste. (Falls Sie „CD“ oder „CARD-USB“ als Audiosignalquelle gewählt haben, betätigen Sie zum Starten der Wiedergabe die Play/Pause-Taste (▶/II)).

Starkes Rauschen bei der Wiedergabe.

- ➔ Der SL-D900 wurde in unmittelbarer Nähe eines Fernsehgeräts oder eines ähnlichen strahlungsstarken Geräts (Computer, Monitor, usw.) platziert. Wählen Sie einen anderen, von den entsprechenden Geräten weiter entfernten Aufstellungsort oder schalten Sie diese aus.

Die Fernbedienung funktioniert nicht

- ➔ Schalten Sie den SL-D900 ein. Betätigen Sie hierzu den Netzschalter (STANDBY/ON).
- ➔ Ersetzen Sie verbrauchte Batterien in der Fernbedienung durch neue.
- ➔ Der Funktionsradius der Fernbedienung beträgt ca. 5m. Richten Sie das vordere Ende der Fernbedienung auf den Sensor am SL-D900 aus.
- ➔ Achten Sie bitte darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem SL-D900 befinden.
- ➔ Falls sich in unmittelbarer Nähe des SL-D900 eine helle Lichtquelle befindet, schalten Sie diese aus.

CD

Keine Wiedergabe

- ➔ Legen Sie eine Disc mit der bedruckten Labelseite nach oben in die Disc-Schublade.
- ➔ Reinigen Sie die im Laufwerk befindliche Disc, falls diese verschmutzt ist.

- ➔ Im Laufwerk befindet sich ein CD-R/-RW-Rohling, auf den noch nichts aufgezeichnet wurde. Legen Sie eine CD ins Laufwerk, auf der Musik aufgezeichnet wurde.
- ➔ In manchen Fällen können CD-R/-RW Disks nicht wiedergegeben werden. Verwenden Sie eine andere Disc.
- ➔ Nicht finalisierte CD-R/-RW Disks können nicht wiedergegeben werden. Finalisieren Sie die CD-R/-RW in Ihrem CD-Recorder oder Computer, und versuchen Sie es erneut.

Aussetzer bei der Wiedergabe

- ➔ Wählen Sie für die Aufstellung des SL-D900 einen stabilen, ebenen und erschütterungsfreien Aufstellungsort.
- ➔ Reinigen Sie die im Laufwerk befindliche Disc, falls diese verschmutzt ist.
- ➔ Verwenden Sie keine zerkratzte, beschädigte oder verweilte Disc.

Tuner

Radioempfang ist nicht möglich oder das Signal ist nur sehr schwach zu empfangen

- ➔ Stellen Sie die Empfangsfrequenz des gewünschten Senders optimal ein.
- ➔ Richten Sie das Gerät oder die Antenne auf bestmögliche Empfangsqualität aus.

Obwohl die empfangene Sendung in Stereoqualität ausgestrahlt wird, klingt die Wiedergabe monaural.

- ➔ Betätigen Sie die FM MODE-Taste.

Falls sich die Störung nicht beseitigen lässt, ziehen Sie den Netzstecker ab und stecken Sie ihn wieder ein. Hierdurch wird der interne Mikrocomputer rückgestellt, der durch elektrische Stürme, Stromausfälle usw. gestört sein könnte.

Falls Sie die Spannungsversorgung unterbrechen, werden alle gespeicherten Einstellungen (Uhrzeit, Sender-Presets, Timer-Einstellungen) automatisch gelöscht.

Vermeiden Sie Kondensationsbildung

Wenn der SL-D900 (oder eine Disc) von einer kalten in eine warme Umgebung transportiert wird oder nach einer Veränderung der Raumtemperatur in Betrieb genommen wird, kann es zu Kondensation kommen. Hierbei schlägt sich Wasserdampf aus der Luft auf die inneren Laufwerksteile oder die Disc nieder. Dies kann zu einer Beeinträchtigung der Funktion führen. Zur Vermeidung – oder falls einmal Kondensation auftritt – lassen Sie das Gerät bis zum Erreichen der Raumtemperatur – etwa für ein bis zwei Stunden – im eingeschalteten Zustand stehen.

Pflege und Wartung

Wenn die Geräteoberfläche verschmutzt sein sollte, wischen Sie diese mit einem weichen Tuch ab oder verwenden Sie eine verdünnte, neutrale Reinigungsflüssigkeit. Reinigen Sie sie gründlich. Verwenden Sie keinen Verdünner, Benzin oder Alkohol, da dies die Geräteoberfläche beschädigen kann.

Hartelijk dank dat u voor een TEAC product heeft gekozen. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om optimaal te kunnen profiteren van de mogelijkheden en prestaties van dit apparaat.

Voor gebruik	75
Discs	76
RESET-schakelaar	77
Aansluiting	78
Beschrijving van de bedieningselementen	80
Afstandsbediening	83
 Basis bediening	 84
 Weergave van CDs en MP3 discs	 85
Weergave van USB kaarten	86
Weergave van CDs, MP3 discs en USB kaarten	86
Zoekfuncties (alleen voor MP3 tracks)	88
Herhaald afspelen	89
Shuffle weergave	89
Geprogrammeerde weergave	90
 Luisteren naar de radio	 92
Voorkeuzenders instellen	93
 Instellen van de klok	 94
Instellen van de timer	95
 Weergave van externe audiosignaalbronnen	 97
Technische gegevens	97
 Foutmeldingen	 98

Waarschuwing

Stel dit apparaat niet bloot aan water of vocht en zet nooit vazen of andere zaken die vloeistof bevatten bovenop het apparaat.

Plaats de apparatuur nooit in een afgesloten kast zonder adequate ventilatie.

Lees dit gedeelte aandachtig door voordat u uw SL-D900 in gebruik neemt

- Het apparaat kan warm worden tijdens normaal functioneren. Zorg altijd voor voldoende ventilatie aan de bovenzijde.
De ventilatie-openingen mogen niet worden afgedekt of geblokkeerd. Let er op dat er tenminste 20 cm ruimte is boven en tenminste 5 cm ruimte aan de zijkanten van de speler. Plaats niets boven op de SL-D900.
- De netspanning ter plaatse dient overeen te komen met die welke is aangegeven op de achterzijde. Twijfelt u, neem dan contact op met uw leverancier.
- Kies een goede plaats voor het apparaat. Vermijd opstelling in direct zonlicht of in de nabijheid van een warmtebron. Vermijd ook plaatsen die blootgesteld kunnen worden aan trillingen, stof, hitte, koude of vocht.
- Plaats het apparaat ook niet op een versterker/receiver.
- Maakt de behuizing niet open daar dit tot schade aan de elektronica of tot schokken kan leiden. Zou ooit een voorwerp in het apparaat terechtkomen, neem dan direct contact op met uw leverancier.
- Trek bij het uitnemen van de stekker uit het stopcontact aan de stekker en niet aan het snoer.
- Om de optische leeskop schoon te houden, mag u die niet aanraken en dient u het laadklepje van de disc lader altijd weer vlot te sluiten.
- Maak het apparaat nooit schoon met chemische stoffen daar deze het materiaal kunnen aantasten. Gebruik uitsluitend een schone, droge doek.
- Bewaar deze handleiding voor later gebruik.

VERPLAATS DE SPELER NIET TIJDENS HET AFSPLEN

Tijdens het afspelen draait de disc op hoge snelheid. Verplaats de speler daarom niet tijdens het afspelen, aangezien de disc dan ernstig beschadigd kan raken.

VERPLAATSEN

Vergeet niet bij verplaatsen of inpakken voor een verhuizing de disc te verwijderen en de lade te sluiten. Schakel de netspanning uit en neem het netsnoer los. Verplaatsen met ingelegde disc kan ook de speler beschadigen.

Discs die op dit apparaat afgespeeld kunnen worden:

- Conventionele audio CD's met het Compact Disc Digital Audio logo vermeld op het label:



- Correct gefinaliseerde CD-R/CD-RW discs

Opmerking:

- Afhankelijk van de kwaliteit van de disc en/of de conditie van de opname kan het voorkomen dat bepaalde discs niet afgespeeld kunnen worden
- De mogelijkheid bestaat dat tegen copieëren beveiligde en andere CD's die niet overeenkomen met de CD standaard niet correct weergegeven worden. Als u in de SL-D900 dergelijke CD's gebruikt zijn wij niet aansprakelijk voor enige consequentie en kunnen ook de weergavekwaliteit niet garanderen. Als u met een dergelijke niet-standaard CD problemen heeft neem dan contact op met de leverancier van de CD.
- Leg discs altijd in de lade met de bedrukte zijde naar boven.
(Compact Discs zijn slechts aan één zijde bespeelbaar, c.q. opneembaar.)
- Om een disc uit het doosje te nemen, drukt u op de bevestiging in het centrum en u neemt de disc uit; voorzichtig vasthouden aan de rand.



Uitnemen van de disc


vasthouden van de disc

- Veeg vuile discs radiaal schoon met een zachte doek:



- Gebruik nooit chemicaliën als platensprays, antistatische sprays of vloeistoffen, benzine of verdunner om discs schoon te maken. Dergelijke chemicaliën zullen het plastic oppervlak van de disc onherstelbaar beschadigen.

- Berg discs direct na het gebruik op in het doosje om beschadiging en vervuiling te voorkomen waardoor de laser later kan 'overslaan'.
- Leg discs niet voor langere tijd in direct zonlicht of in een ruimte met een hoge vochtigheidsgraat. Blootstelling aan hoge temperaturen kan de disc doen vervormen.
- CD-R's en CD-RW's zijn gevoeliger voor hitte en ultraviolette straling dan gewone CD's. Het is belangrijk dat ze niet worden opgeslagen op een plaats die bereikbaar is voor direct zonlicht en dat ze uit de buurt gehouden worden van radiatoren en warmteproducerende elektrische apparatuur.
- Afdrukbare CD-R's en CD-RW's worden niet aanbevolen, daar de bedrukte zijde los kan laten en de speler kan beschadigen.
- Plak geen stickers of beschermende folies op de discs en gebruik nooit beschermende sprays.
- Gebruik een viltstift met inkt op oliebasis om notities op de discs te maken. Gebruik nooit een balpen of andere harde schrijfmiddelen, daar deze de opnamezijde kunnen beschadigen.
- Gebruik nooit een stabilisator. Het gebruik van in de handel verkrijgbare CD-stabilisatoren daar deze het mechaniek kunnen beschadigen en tot defecten kunnen leiden.
- Gebruik ook geen CD's van afwijkende vorm (vijfhoekig of hartvormig b.v.). Dergelijke CD's kunnen de speler beschadigen :




- Twijfelt u over het omgaan met CD-R's of CD-RW's, lees dan de aanwijzingen of neem contact op met de fabrikant.

Compatibiliteit met MP3

- MP3 muzieken die op CD's, CD-RW's of USB herinneringe kaarten geregistreerd zijn afgespeeld kunnen worden.
- Bestandsnamen van MP3-bestanden moeten uit alfanumerieke tekens bestaan. Deze speler kan symbolen en grote tekens of tekens van 2 bytes breed (bijvoorbeeld Japanse tekens, Chinese tekens enzovoort) niet juist weergeven. Gebruik ook altijd de bestandsextensie ".mp3".
- U kunt de disc pas afspelen als deze is afgerond.
- De CD-ROM moet compatibel zijn met ISO 9660.
- Wanneer er meer dan 200 bestanden of mappen op de disc zijn opgenomen, worden deze vermoedelijk niet goed afgespeeld.
- Mono of stereo MPEG-1 Layer 3 audio-indeling, 44,1 of 48 kHz, vaste bit rate.
- Geluidsbestanden die op 128 Kbps zijn gecodeerd, hebben de geluidskwaliteit van een normale audio-CD. Hoewel u op deze speler MP3-tracks met een lagere bit rate kunt afspelen, wordt de geluidskwaliteit bij lagere bit rates duidelijk slechter.

RESET-schakelaar

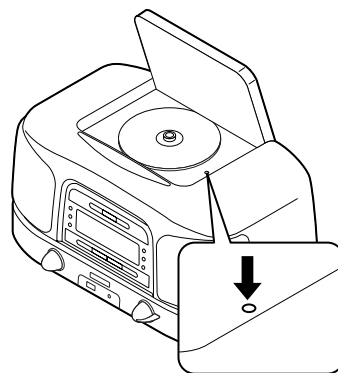


In voorkomende gevallen bestaat de mogelijkheid dat de functietoetsen niet correct werken.

- Als het systeem beschadigd is door een elektrische schok.
- Als de stroomtoevoer onregelmatig is of als er elektrische ruis voorkomt.

In zo'n geval drukt u een of twee keer zacht op de RESET-schakelaar met de punt van een potlood of ballpoint.

Aansluiting

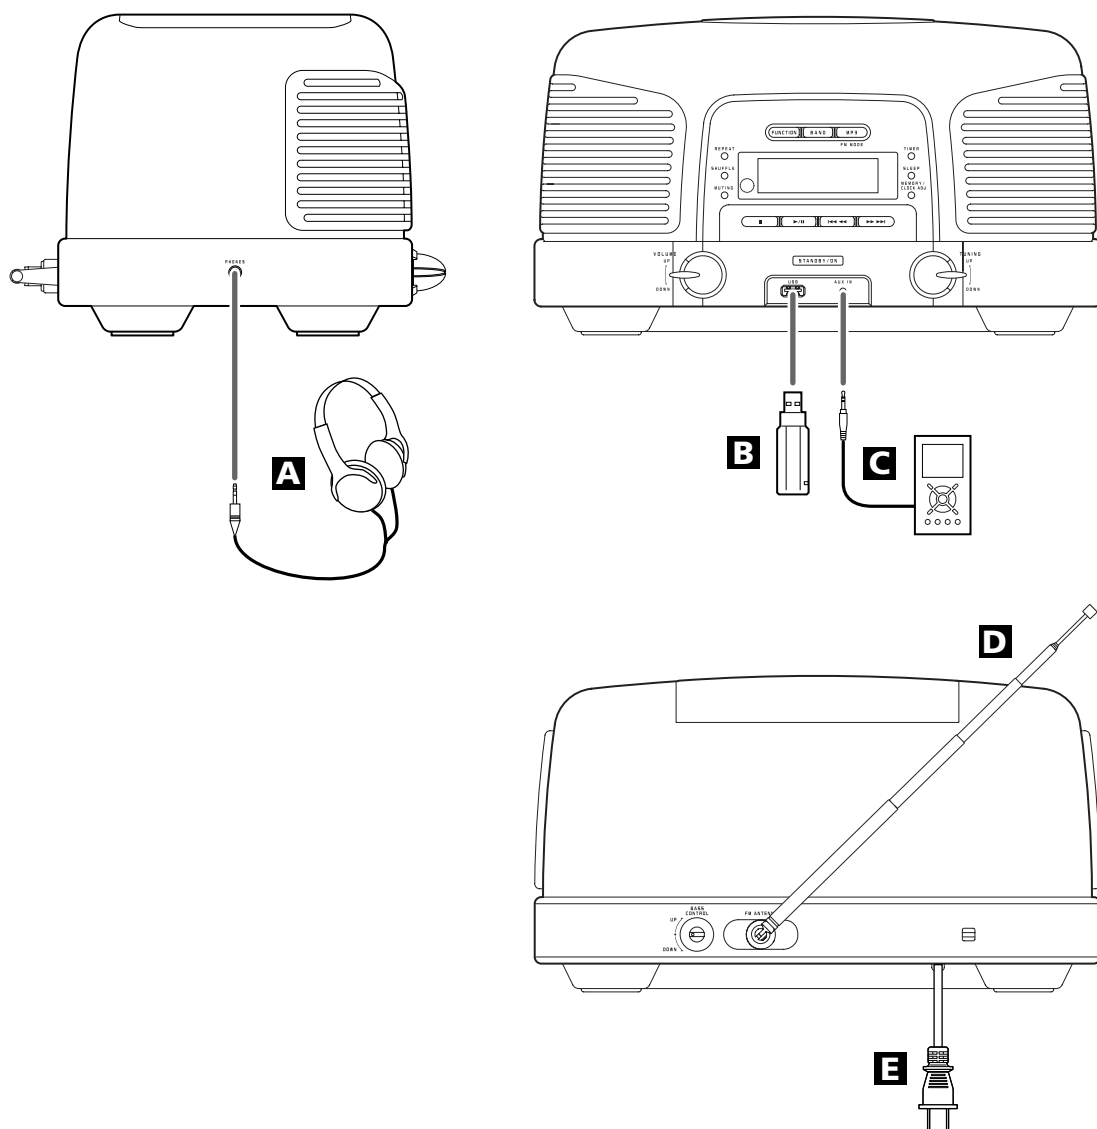

LET OP

- Schakel de netstroom uit voordat u de aansluitingen maakt.
- Zorg ervoor dat u de pluggen correct in de aansluitingen steekt. Bundel de aansluitkabels niet om brom en ruis te voorkomen.
- Zorg ervoor dat alle kabels goed zijn aangesloten.

A Hoofdtelefoon (PHONES)

Sluit hier uw hoofdtelefoon aan om ongestoord naar muziek te luisteren. Regel de weergavegeluidssterkte met de VOLUME-knop.

B USB-aansluiting

Op deze aansluiting kunt u uw USB kaart aansluiten, waarin MP3 tracks voorkomen.

C AUX IN-aansluiting

Op deze aansluiting kunt u een draagbare audio-weergavecomponent aansluiten. Sluit de LINE OUT- of PHONES-aansluiting (audio-uitgang) van de component aan met een in de handel verkrijgbare stereo-miniplugkabel.

Als u de PHONES-aansluiting van uw minispeler gebruikt dan moet u de weergavegeluidssterkte overeenkomstig via de minispeler regelen anders wordt er geen geluid door uw SL-D900 weergegeven.

- Als u het uitgangsniveau (weergavegeluidssterkte) van de minispeler te hoog afgestemd heeft dan kan dit tot gevolg hebben dat de geluidswaergave via de SL-D900 vervormd klinkt. Reduceer in zo'n geval het uitgangsniveau van de minispeler totdat het geluid optimaal klinkt en regel dan de gewenste weergavegeluidssterkte met de volumeknop van de SL-D900.




D FM telescopische antenne

Trek de telescopische antenne volledig uit en draai de antenne in de richting die de beste ontvangstkwaliteit geeft.

E AC Netstroomkabel

Steek de stekker van de netstroomkabel in een wandstopcontact.

Beschrijving van de bedieningselementen 1

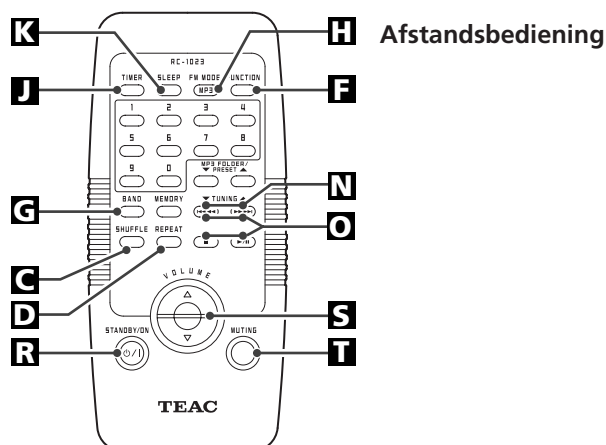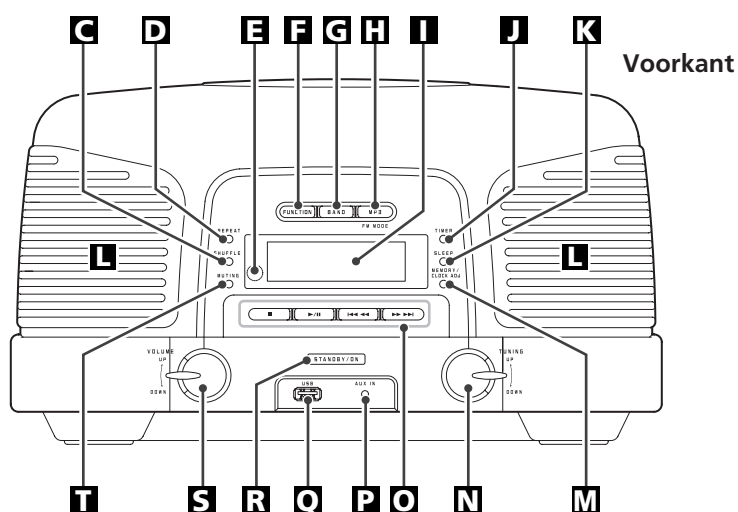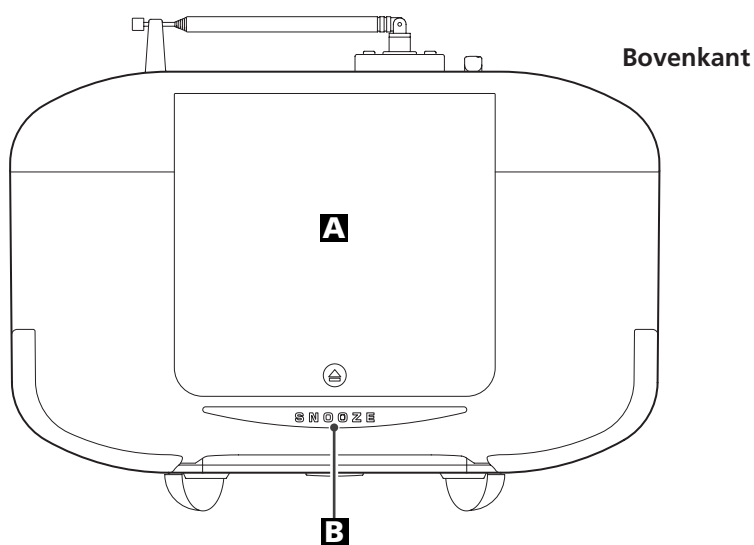

A Disc-lader

Druk op het ▲ teken op het klepje van de disc-lader om het te openen.

B SNOOZE

Als het apparaat op de ingestelde tijd aan gaat kunt u het apparaat vijf minuten uit zetten.

C SHUFFLE

Met deze toets kunt u de Shuffle-weergavefunctie (weergave van tracks in een willekeurige volgorde) inschakelen.

D REPEAT (Herhalen)

In de CD of CARD-USB stand dient u deze toets om herhaalde weergave te selecteren.

E Afstandsbedieningssensor

Als u de afstandsbediening gebruikt richt deze dan op de sensor in het voorpaneel van de SL-D900.

F FUNCTION (Functietoets)

Gebruik deze toets om de gewenste signaalbron (TUNER, CD, AUX of CARD-USB) te selecteren.

G BAND

Gebruik deze toets om AM of FM ontvangst te selecteren.

H MP3/FM MODE

In de FM TUNER stand dient u deze toets te gebruiken om Stereo of Mono te selecteren.

Tijdens weergave van een MP3 disc gebruikt u deze toets om de naam van een track te zoeken.

Tijdens weergave van een USB kaart gebruikt u deze toets om de bestandsnaam te zoeken.

Bij weergave van een CD gebruikt u deze toets om de ESP functie aan of uit te schakelen.

I Display

J TIMER

Gebruik deze toets samen met de SKIP toetsen om de timer in te stellen.

K SLEEP

Met deze toets kunt u de Sleep-Timerfunctie instellen.

L Luidsprekers (stereo)

M MEMORY/CLOCK ADJ

Als u de CD of CARD-USB functie geselecteerd heeft gebruik dan deze toets om tracks te programmeren.

In de TUNER stand kunt u deze toets gebruiken om voorkeuzenders in het geheugen op te slaan.

U kunt deze toets ook gebruiken voor het instellen van de klok.

N TUNING

Draai aan deze knop om een radio-station te zoeken.

O CD- of USB-kaart-bedieningstoetsen

Als TUNER of AUX geselecteerd is werken deze toetsen niet.

STOP-toets (■)

Gebruik deze toets om het afspelen te stoppen.

PLAY/PAUSE-toets (▶/II)

Gebruik deze toets om het afspelen te stoppen of om tijdens het afspelen een pauze in te lassen.

SKIP/SEARCH-toetsen (I◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶I)

Druk op deze toetsen om tracks op te zoeken.

Met deze toetsen ingedrukt kunt u naar een gedeelte van een track zoeken.

P AUX IN-aansluiting

Sluit externe apparaten op deze ingangsaansluiting aan.

Q USB-aansluiting

Op deze aansluiting kunt u uw USB kaart aansluiten.

R Netstroom (STANDBY/ON)

Druk op deze schakelaar aan (ON) of uit (STANDBY) te zetten.

De apparatuur verbruikt nominale non-actieve stroom via de stroomkabel als de STANDBY/ON-toets in de positie STANDBY staat.

S VOLUME (Geluidsstrekte)


Draai aan deze knop o druk op de omhoog "▲" of omlaag "▼" toets om de geluidsstrekte te regelen.

T MUTING


Met deze toets kunt u de geluidswaergave tijdelijk onderbreken.

Beschrijving van de bedieningselementen 2

Achterkant

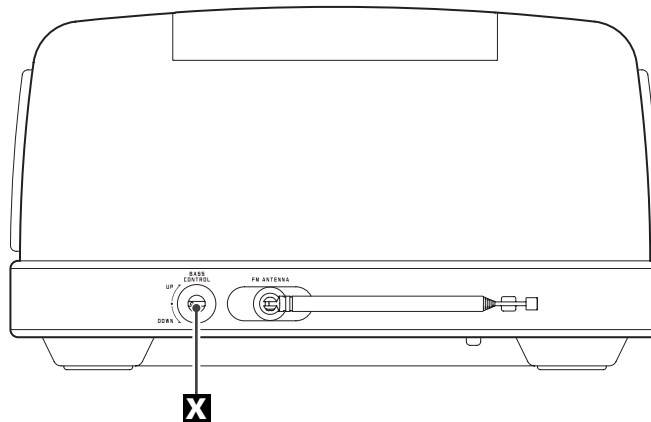

Afstandsbediening

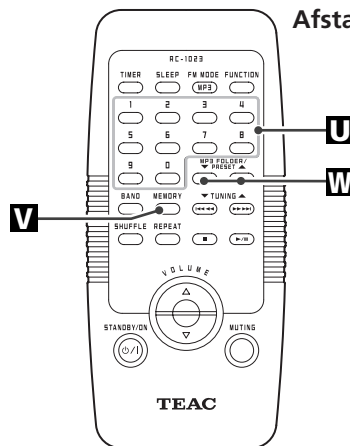

U Nummertoeetsen

V MEMORY

Gebruik deze toets om tracks te programmeren.

W MP3 FOLDER/PRESET

(Bestanden/Voorinstellingen)

In de TUNER stand gebruikt u deze toets om vooraf ingestelde radiozenders te selecteren.

Tijdens weergave van een MP3 disc of USB kaart kunt u met deze toets een op de disc of USB kaart voorkomend bestand (folder) selecteren.

X BASS CONTROLE


Gebruik deze knop om het weergaveniveau van de lage tonen te regelen.

Via bijgeleverde afstandsbediening kan de speler op afstand worden bestuurd.

Bij gebruik van de afstandsbediening deze op de SENSOR op de voorzijde van het apparaat richten.

- Ondanks het feit dat de afstandsbediening binnen het effectieve bereik wordt gebruikt, kan de aanwezigheid van obstakels ertoe leiden dat deze niet werkt.
- Wanneer de afstandsbediening wordt gebruikt in de nabijheid van apparaten die infrarood signalen afgeven, of in combinatie met andere afstandsbedieningen, dan kan deze onjuist werken. Ook kunnen dan die andere apparaten onjuist reageren.

Inzetten Batterijen

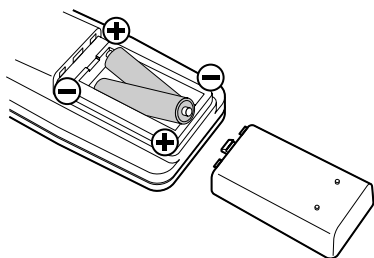


1. Verwijder het deksel van het batterijvak.
2. Leg twee "AAA" (R03, UM-4) droge batterijen in. Let bij het inzetten vooral op de juiste positie van positief ⊕ en negatief ⊖.
3. Breng het deksel weer aan.

Vervangen Batterijen

Wanneer de maximale afstand tussen apparaat en afstandsbediening waarop deze werkt terugloopt, zijn de batterijen aan vervanging toe. Vervang de batterijen dan door nieuwe.

Behandeling van batterijen

- Let vooral goed op de juiste positie van ⊕ en ⊖.
- Gebruik altijd batterijen van hetzelfde type. Gebruik nooit verschillende batterijen door elkaar.
- Zowel oplaadbare batterijen (accu's) als niet oplaadbare batterijen kunnen gebruikt worden. Let op de aanwijzingen op de buitenzijde en op de juiste spanning.
- Wanneer de afstandsbediening voor langere tijd niet zal worden gebruikt (meer dan een maand) de batterijen uit de afstandsbediening verwijderen om schade door lekken te voorkomen. In geval van lekkende batterijen, het vocht zorgvuldig verwijderen en nieuwe batterijen inzetten. Was uw handen daarna grondig!
- Verhit batterijen nooit en gooi lege batterijen niet in het vuur. Lever ze in als KCA (klein chemisch afval) op de daarvoor bestemde plaats.

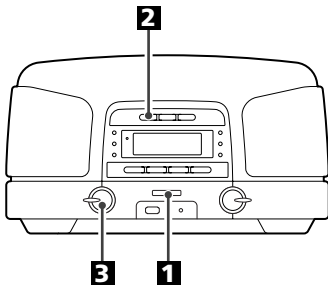


- 1** Druk op de netschakelaar (STANDBY/ON) om het apparaat aan te schakelen.



- 2** Selecteer een Audiosignaalbron met de FUNCTION toets.




- 3** Start weergave van de geselecteerde signaalbron en regel de weergavegeluidssterkte met de VOLUME knop.

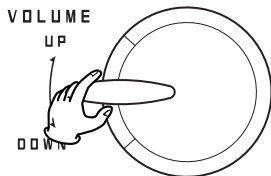

Weergave tijdelijk onderbreken

Druk op de MUTEING toets om weergave tijdelijk te onderbreken.

Als u opnieuw op de MUTEING toets drukt wordt de weergave hervat.

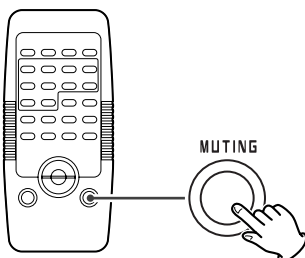


- Als de MUTEING functie geactiveerd is knippert de VOLUME indicatie in het display.

Hoofdtelefoon

Als u een hoofdtelefoon wilt gebruiken sluit dan de plug van de hoofdtelefoon aan op de PHONES aansluiting en regel de geluidssterkte met de VOLUME knop.



Als u een hoofdtelefoon op de SL-D900 aansluit wordt de geluidsweggeve via de aangesloten luidsprekers onderbroken.

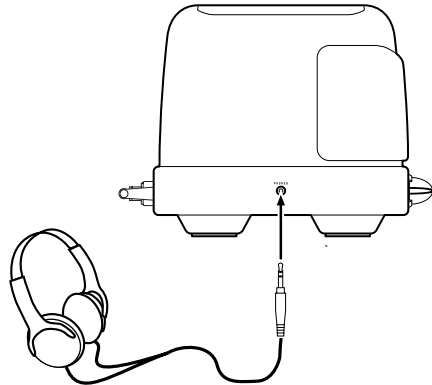


Inslaaptimer

Door herhaald op de SLEEP toets te drukken kunt een tijdsinterval (tussen 90 en 10 minuten) instellen waarna het systeem automatisch uit- en naar Standby geschakeld wordt.


Iedere keer dat u op de SLEEP toets drukt verandert de tijdsindicatie voor uitschakeling als volgt:

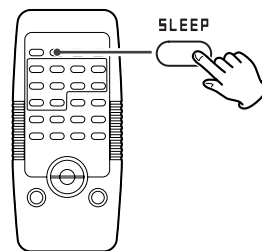


Weergave van CDs en MP3 discs

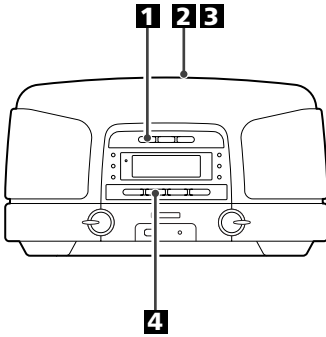


- 1** Druk op de **FUNCTION** toets om "CD" als Audiosignaalbron te selecteren.



- 2** Druk op het **▲** teken op het klepje van de disc-lader om het te openen.

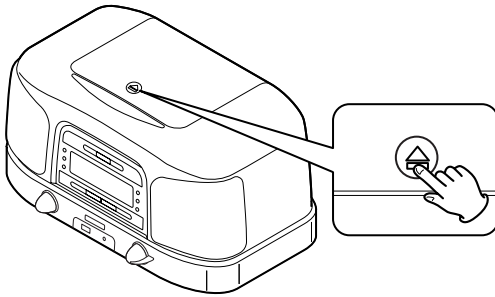

- 3** Plaats een disc met het label naar boven en sluit het klepje met de hand.

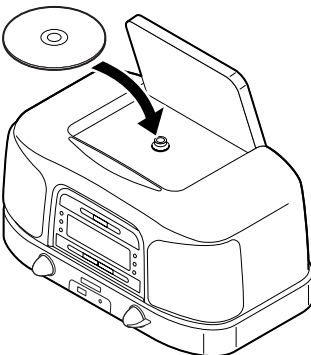


- Plaats nooit meer dan een disc tegelijk in het mechanisme.
- Overtuig u er altijd van dat de disc correct geladen en vergrendeld is.


- Het kan een paar seconden duren voordat de SL-D900 de informatie op de disc gelezen heeft, de bedieningstoetsen werken tijdens het lezen van de disc niet. Wacht tot het totale aantal tracks en de totale weergavetijd van de disc in het display verschijnen.

- Als geen disc geladen is wordt "NO DISC" in het display weergegeven.

Als een CD geladen is

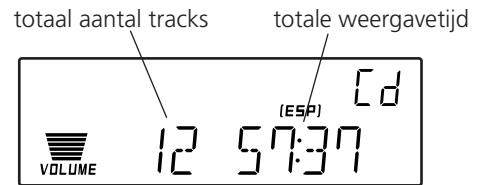

Als een MP3 disc geladen is

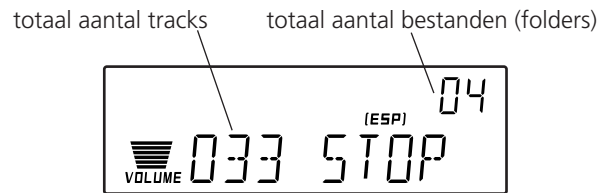

- 4** Druk op de **PLAY/PAUSE**-toets (▶/||) om weergave te starten.



Bij een disc wordt de weergave van de eerste track op de disc gestart.

- MP3 tracks die buiten de mappen zijn opgenomen worden automatisch in de "ROOT" map geplaatst en de weergave start dan vanaf de eerste track van de ROOT map.
- Als alle tracks afgespeeld zijn dan wordt de weergave automatisch beëindigd.

Wees voorzichtig om de disc lader tijdens het afspelen van een disc niet te openen. Er is een gevaar dat de disc uitpuilen zal.

Weergave van USB kaarten


- Gebruik geen USB harde schijf met hoge capaciteit met dit apparaat.

1 Druk op de FUNCTION toets om "CARD-USB" als audiosignaalbron te selecteren.



2 Steek uw USB kaart in de USB-aansluiting.


- U kunt stappen **1** en **2** omkeren.

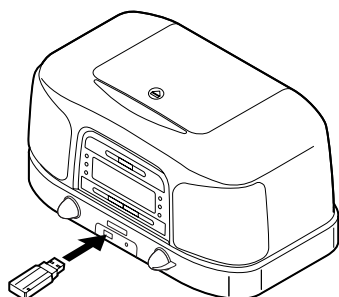

- Het kan een paar seconden duren voordat de SL-D900 de informatie op de kaart gelezen heeft, de bedieningstoetsen werken tijdens het lezen van de kaart niet. Wacht tot het totale aantal tracks en de totale aantal bestanden van de kaart in het display verschijnen.

Als een USB kaart geladen is

totale aantal tracks totale aantal bestanden

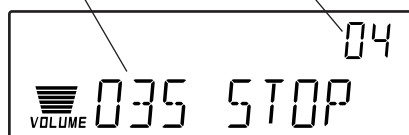


3 Druk op de PLAY/PAUSE-toets (▶/||) om weergave te starten.

De weergave wordt van de eerste track in uw USB kaart gestart.


- MP3 tracks die buiten de mappen zijn opgenomen worden automatisch in de "ROOT" map geplaatst en de weergave start dan vanaf de eerste track van de ROOT map.
- Als alle tracks afgespeeld zijn dan wordt de weergave automatisch beëindigd.



Weergave van CDs, MP3 discs en USB kaarten

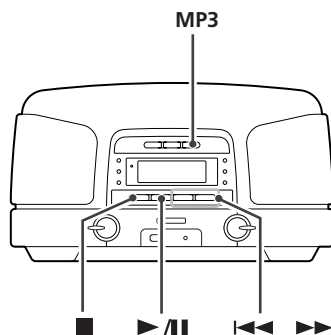

Weergave tijdelijk onderbreken (pausestand)




Druk tijdens de weergave op de PLAY/PAUSE-toets (▶/||). De weergave stopt.

Om weergave te hervatten drukt u op PLAY/PAUSE-toets (▶/||).

Weergave stoppen

Druk op de STOP-toets (■) om de weergave te stoppen.



Naar de volgende of vorige track gaan



Houd tijdens het afspelen de SKIP-toets (◀◀ of ▶▶) ingedrukt totdat de gewenste track gevonden is. De geselecteerde track zal vanaf het begin afgespeeld worden.

Druk in de stop-stand meerdere keren op de SKIP-toets (◀◀ of ▶▶) totdat de af te spelen track gevonden is. Druk op de PLAY/PAUSE-toets (▶/||) om de weergave van de geselecteerde track te starten.


- Als u tijdens weergave op de ◀◀-toets drukt dan gaat de weergave naar het begin van de huidige track. Druk twee keer op de ◀◀-toets om naar het begin van de vorige track te gaan.
- Tijdens geprogrammeerde weergave zal de weergave voor- of achteruit in de geprogrammeerde volgorde gaan.

Zoeken naar een bepaald gedeelte van een track

Druk tijdens weergave op de SKIP-toets (I◀◀ of ▶▶I) en houd deze toets ingedrukt totdat u het gedeelte heeft gevonden waar u naar wilt luisteren.



ESP (Electronische Schok Protectie)




De ESP beveiliging slaat de weer te geven muziek op in een buffergeheugen, om overspringen of haperen van het geluid te voorkomen.

Druk tijdens het afspelen van een CD op de MP3 toets om ESP beveiliging aan of uit te schakelen. Wanneer u de ESP inschakelt, verschijnt er even kort "10 SEC (10 seconden)" en dan gaat de (ESP) indicator branden in het display.

- De (ESP) indicator knippert terwijl het apparaat het buffergeheugen vult.
- Wanneer het apparaat op een stevige, stabiele ondergrond staat waar er niet hard tegenaan wordt gestoten, kunt u deze beveiligingsfunctie uitschakelen.
- Tijdens de weergave van MP3 disc staat deze functie altijd AAN.
- U kunt niet gebruiken deze functie tijdens de weergave van USB kaarten.

Weergave van MP3 informatie



Druk tijdens weergave van een MP3 disc of USB kaart langer dan 1 seconde op de MP3 toets. De informatie over de huidige afspelende track wordt, voor zover aanwezig, als volgt weergegeven:


FILE (Bestandsnaam)→TITLE (*)→ARTIST (*)→ALBUM (*)

*: trackinformatie

Druk opnieuw langer dan 1 seconde op de MP3 toets om de MP3 informatiefunctie uit te schakelen.

Naar een volgend bestand gaan (MP3)

Druk op de MP3 FOLDER toets om naar het volgende op de disc voorkomende bestand te gaan.




Direct weergave

In de stop-stand of tijdens weergave kunt u de nummertoeetsen van de afstandsbediening gebruiken om een track te selecteren.

Druk op de PLAY/PAUSE toets binnen 10 seconden na het selecteren van een track met behulp de nummertoeetsen.

Weergave van de geselecteerde track zal beginnen.

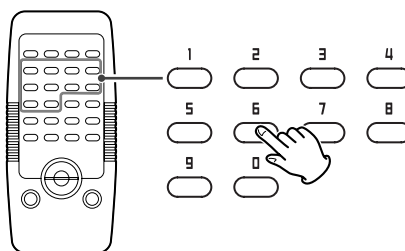


Bijvoorbeeld: Om track 35 te selecteren druk op 3 dan 5.

Om track 9 te selecteren druk op 9 (zonder eerst 0 te drukken).

- U kunt niet gebruiken de direct weergave functie tijdens geprogrammeerde weergave noch tijdens shuffle weergave.

Zoekfuncties (alleen voor MP3 tracks)

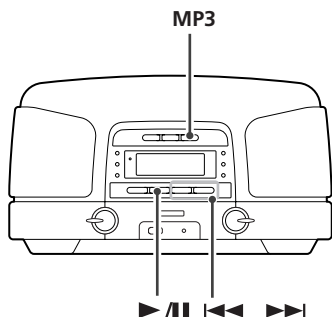

Naam van een track zoeken


U kunt op naam naar een track zoeken.

- In de CARD-USB stand kunt u niet gebruiken deze functie.

1 Druk een keer op de MP3 toets.



De naam van de track alsmede de begin(hoofd)letter verschijnt in het display.

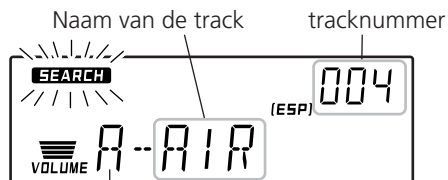

- Om de zoekfunctie uit te schakelen, drukt u op de STOP toets (■).

2 Selecteer de beginletter van de track die u af wilt spelen door op een van de SKIP toetsen (I<<< of >>>I) te drukken.




3 Druk nu op een van de SKIP toetsen (I<<< of >>>I) en houd deze toets ingedrukt.



U kunt nu een van de tracks met dezelfde beginletter selecteren door op een van de SKIP toetsen (I<<< of >>>I) te drukken.


4 Druk op de PLAY/PAUSE toets (▶/||).

Weergave van de geselecteerde track zal beginnen.



Zoeken naar een track in een map

1 Druk twee keren in de CD stand of een keer in de CARD-USB stand op de MP3 toets.



Een bestandsnaam verschijnt in het display.

2 Druk op de SKIP toetsen (I<<< of >>>I) om het bestand te zoeken waarin de track voorkomt die u af wilt spelen.



3 Druk nu op een van de SKIP toetsen (I<<< of >>>I) en houd deze toets ingedrukt.

Dan kunt een track uit de map selecteren door indrukken van de SKIP toets (I<<< of >>>I).

- MP3 tracks die buiten de mappen zijn opgenomen bevinden zich in de "ROOT" map.


4 Druk op de PLAY/PAUSE toets (▶/||).



Weergave van de geselecteerde track zal beginnen.


- Als u stap 3 overslaat, begint de weergave vanaf de eerste track in de gekozen map.

Herhaald afspelen

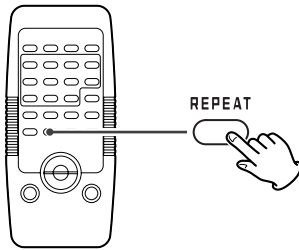


Iedere keer dat u op de REPEAT toets drukt verandert de instelling als volgt:

Als een CD of USB kaart geladen is.



Als een MP3 disc geladen is.



- Als u het klepje van de disc-lader opent of door het indrukken van een van de volgende toetsen wordt de REPEAT functie weer opgeheven:

STOP, FUNCTION, STANDBY/ON

Een track herhalen (REPEAT)

Als u tijdens het afspelen een keer op de REPEAT-toets drukt dan zal de huidige track herhaald weergegeven worden.

Drukt u op de SKIP-toets (◀◀ of ▶▶) en selecteert u een andere track dan zal deze geselecteerde track herhaald weergegeven worden.

Het is ook mogelijk om een te herhalen track te selecteren terwijl de SL-D900 in de stopstand staat. Druk op de REPEAT-toets, selecteer een track met de SKIP-toets (◀◀ of ▶▶) en druk daarna op de PLAY/PAUSE-toets (▶/||) om de weergave te starten.

Alle tracks herhalen (REPEAT ALL)

Druk tijdens weergave een keer op de REPEAT toets. De "REPEAT ALL" indicatie brandt.

Alle tracks op een disc worden herhaald weergegeven.


Tijdens geprogrammeerde weergave worden de geprogrammeerde tracks herhaald afgespeeld.

Herhalen van alle tracks in een bestand (MP3) (REPEAT ALBUM)

Alle tracks in een bestand worden herhaald weergegeven.

Druk drie keer op de REPEAT toets. De "REPEAT ALBUM" indicatie verschijnt in het display.


Shuffle weergave

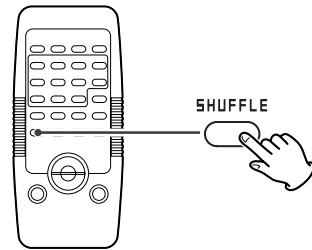

De tracks kunnen willekeurig weergegeven worden. Druk in de stop- of in de playstand op de SHUFFLE-toets. De "SHUFFLE" indicatie verschijnt in het display.

- Drukt u tijdens shuffle weergave op de ▶▶-toets dan wordt de volgende track willekeurig geselecteerd en weergegeven. Drukt u op de ◀◀-toets dan wordt de huidige track vanaf het begin weergegeven. Een track kan tijdens shuffle weergave niet herhaald worden.
- Tijdens weergave van een geprogrammeerde volgorde werken de Shuffle- en Repeatfuncties niet.
- Als u het klepje van de disc-lader opent of door het indrukken van een van de volgende toetsen wordt.


SHUFFLE, STOP, FUNCTION, STANDBY/ON

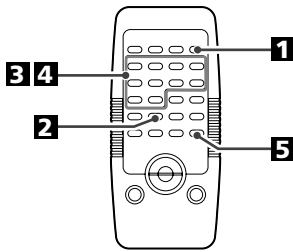


Tot 64 nummers kunnen in de gewenste volgorde geprogrammeerd worden.

Tijdens weergave van een geprogrammeerde volgorde werken de Shuffle- en Repeatfuncties niet.

1 Druk op de FUNCTION toets om "CD" of "CARD-USB" als signaalbron te selecteren.



2 Druk op de MEMORY toets.

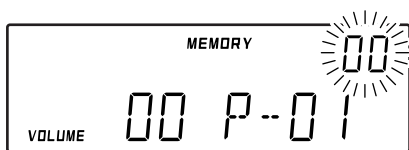


De "MEMORY" indicatie verschijnt in het display.

- Druk op de Stoptoets (■) om de programmeerfunctie te verlaten.

3 Druk op de nummertoetsen (of druk herhaald op een de Skiptoetsen (◀◀ of ▶▶)) om een map te selecteren van een MP3 disc of van een USB kaart, en druk dan op de MEMORY toets.

- MP3 tracks die buiten de mappen zijn opgenomen bevinden zich in de "01" (ROOT) map.
- U kunt deze stap overslaan bij weergave van een CD.

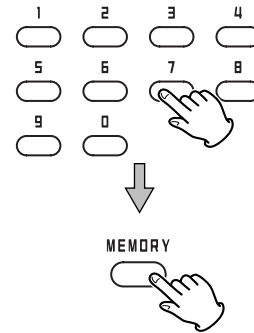

4 Druk op de nummertoetsen (of druk herhaald op een de Skiptoetsen (◀◀ of ▶▶)) om een track te selecteren en druk daarna op de MEMORY toets.

De geselecteerde track is nu geprogrammeerd en "P-02" verschijnt in het display.

- Herhaal de stappen 3 en 4 om meer tracks te programmeren.
- U kunt op deze manier tot 64 tracks programmeren.


5 Als u alle gewenste tracks geprogrammeerd heeft druk dan op de Play/Pausetoets (▶/||) om weergave van de geprogrammeerde reeks te starten.



- Als het systeem alle geprogrammeerde tracks afgespeeld heeft of als u tijdens weergave op een van de volgende toetsen drukt dan gaat de MEMORY indicator in het display uit en de geprogrammeerde weergave wordt beëindigd:

STOP, FUNCTION, STANDBY/ON

Een geprogrammeerde reeks blijft in het geheugen van de SL-D900 opgeslagen totdat u het klepje van de disc-lader opent of als de netstroomtoevoer onderbroken wordt. U kunt naar geprogrammeerde weergave teruggaan door op de MEMORY toets en op de Play/Pausetoets (▶/||) te drukken. (Als u een andere Audiosignaalbron geselecteerd had, selecteer dan eerst de "CD" of "CARD-USB" functie door op de FUNCTION toets te drukken).

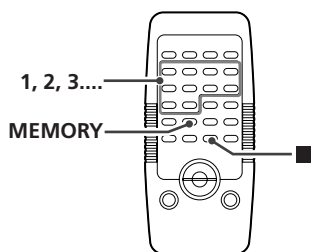

Controleren van de geprogrammeerde volgorde



Druk als de SL-D900 in de stopstand staat meerdere keren op de MEMORY toets. Het track- en het programmanummer wordt in het display weergegeven.

Een track toevoegen aan het einde van het programma

Druk in de stop-stand herhaald op de MEMORY-toets totdat het tracknummer "00" in het display verschijnt.


Selecteer een tracknummer door het indrukken van de nummertoetsen of van de Skiptoetsen (I◀◀ of ▶▶I), en daarna drukt u op de MEMORY-toets.

Deze track zal aan het einde van het programma worden toegevoegd.


Een geprogrammeerde selectie overschrijven

Druk in de stop-stand herhaald op de MEMORY-toets totdat het tracknummer dat u wilt vervangen in het display verschijnt.

Selecteer een nieuw tracknummer door de nummertoetsen of de Skiptoetsen (I◀◀ of ▶▶I) te drukken, en daarna drukt u op de MEMORY-toets.

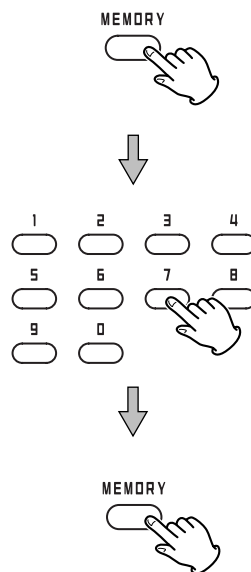


Het programma wissen



Om de inhoud van het programma te verwijderen drukt u als de SL-D900 in de stopstand staat op de MEMORY en op de STOP toets (■).

- Als u het klepje van de disc-lader opent wordt de inhoud van het programma eveneens gewist.
- Als de netstroomaansluiting van de SL-D900 uitgeschakeld wordt zal ook de inhoud van het programma gewist worden.

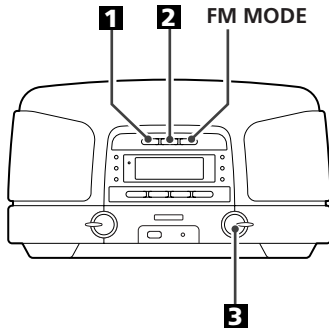


- 1 Druk op de FUNCTION toets om "TUNER" als signaalbron te selecteren.**



- 2 Selecteer AM of FM met de BAND-toets.**



- 3 Selecteer het station waar u naar wilt luisteren (automatische selectie).**

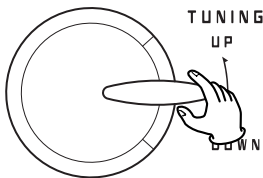

Beweeg de TUNING-knop omhoog of omlaag totdat de frequentie-aanduiding in het display begint te veranderen.

Als een station gevonden wordt zal de tuning-functie automatisch stoppen.


- Draai aan de TUNING-knop om de automatische selectie te beëindigen.
- Gebruik de TUNING-toets als u de afstandsbediening gebruikt.

Het selecteren van stations die niet automatisch ingesteld kunnen worden (handmatige selectie).

Beweeg de TUNING-knop zacht omhoog of omlaag om de frequentie in kleine stappen te veranderen. Laat de knop los als u het station waar u naar wilt luisteren gevonden hebt.

Gebruik de TUNING-toets als u de afstandsbediening gebruikt.

FM MODE-toets



Als u op deze toets drukt kunt u schakelen tussen STEREO en MONO weergavekwaliteit.

STEREO

FM stereo-uitzendingen worden in stereokwaliteit ontvangen en de "STEREO" indicatie in het display brandt.

MONO

In een gebied met een (te) zwakke FM stereo-ontvangst kunt u MONO weergave selecteren.

De ontvangen signalen worden nu omgezet naar mono waardoor ongewenste ruis gereduceerd wordt.

Bij minder goede ontvangst

AM-uitzendingen


Draai de SL-D900 naar een positie waarbij u de beste ontvangst van AM-stations heeft.

FM-uitzendingen

Verplaats de antenne zodanig dat u FM-stations helder kunt ontvangen.

- Sluit de USB kaart wanneer u radiouitzendingen luistert.

Voorkeurzenders instellen

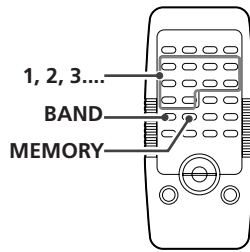


U kunt 30 FM en 10 AM radiostations in preset-kanaal opslaan.

Als de netstroomtoevoer onderbroken wordt dan worden de instellingen opgeslagen in het geheugen van de SL-D900 (klok, voorkeurzenders, timerinstellingen) automatisch gewist.


1 Selecteer de zender waar u naar wilt luisteren (zie stap **1** t/m **3** op pagina 92)

2 Druk op de MEMORY-toets.

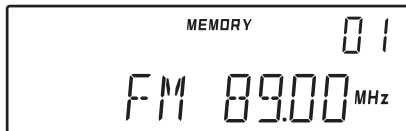


3 Selecteer binnen 5 seconden met behulp van de nummertoeetsen een preset-kanaal om het gewenste kanaal op te slaan.

U kan ook de PRESET toetsen om een preset-kanaal te selecteren.

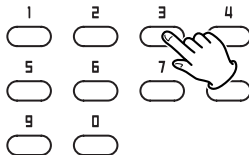

preset-kanaal

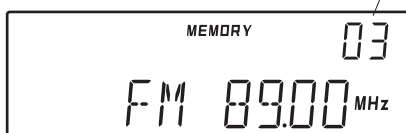

4 Druk binnen 5 seconden op de MEMORY-toets.



De zender wordt in het geheugen opgeslagen en het "MEMORY" indicatielampje in het display gaat uit.


Herhaal de stappen **1** t/m **4** om meer gewenste zenders te programmeren.

Selecteren van voorgeprogrammeerde zenders


1 Selecteer AM of FM door op de BAND-toets te drukken.



2 Selecteer een preset-kanaal met behulp van de nummertoeetsen of van de PRESET-toets.

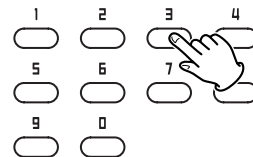

Instellen van de klok

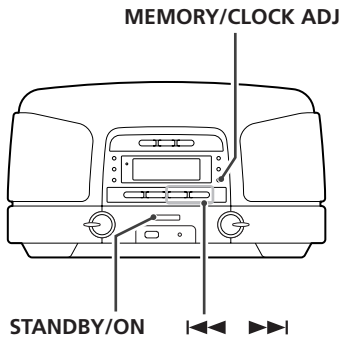

Als de netstroomtoevoer onderbroken wordt dan worden de instellingen opgeslagen in het geheugen van de SL-D900 (klok, voorkeuzenders, timerinstellingen) automatisch gewist.

- 1 Als de SL-D900 aan staat druk dan op de STANDBY/ON toets om het apparaat uit te schakelen.




- 2 Druk op de CLOCK ADJ toets en houd deze toets ingedrukt.

De indicatie "12 HOUR" of "24 HOUR" knippert in het display. Als u de instelling van de uren wilt veranderen druk dan op de Skiptoets (◀◀ of ▶▶).




- 3 Druk nogmaals op de CLOCK ADJ toets.

De "uur" aanduiding knippert.

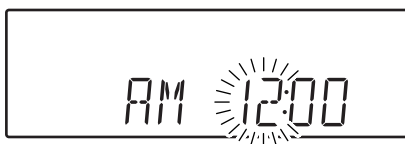


- 4 Druk op de Skiptoets (◀◀ of ▶▶) om het huidige uur in te stellen.

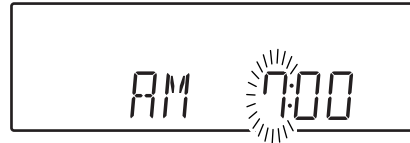

- 5 Druk op de CLOCK ADJ toets.

De "minuten" aanduiding knippert.

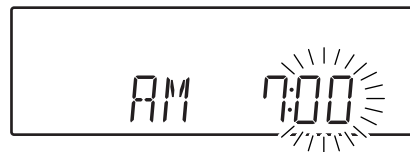


- 6 Druk op de Skiptoets (◀◀ of ▶▶) om de huidige minuten in te stellen.




- 7 Druk op de CLOCK ADJ toets.

De klok start en geeft de huidige tijd aan.

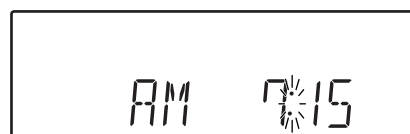

Instellen van de timer 1

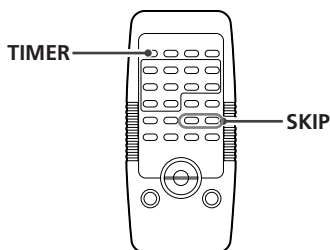

Zet voor het instellen van de timer de klok gelijk.

Als de netstroomtoevoer onderbroken wordt dan worden de instellingen opgeslagen in het geheugen van de SL-D900 (klok, voorkeurzenders, timerinstellingen) automatisch gewist.


- 1 Druk op de TIMER toets en houd deze toets ingedrukt totdat de "TIMER" en de "ON" indicatie in het display verschijnen.**



De "uur" aanduiding knippert.


- Als u niet binnen 10 seconden op een toets drukt dan wordt de timerprogrammering automatisch beëindigd.

- 2 Druk op de Skiptoets (◀◀ of ▶▶) om de starttijd (uren) in te stellen en druk daarna op de TIMER toets.**

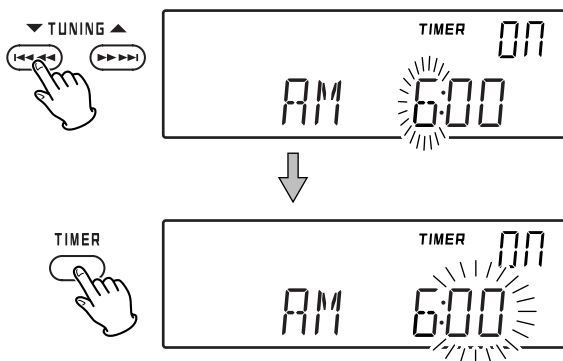


De "minuten" aanduiding knippert.

- 3 Druk op de Skiptoets (◀◀ of ▶▶) om de starttijd (minuten) in te stellen en druk daarna op de TIMER toets.**

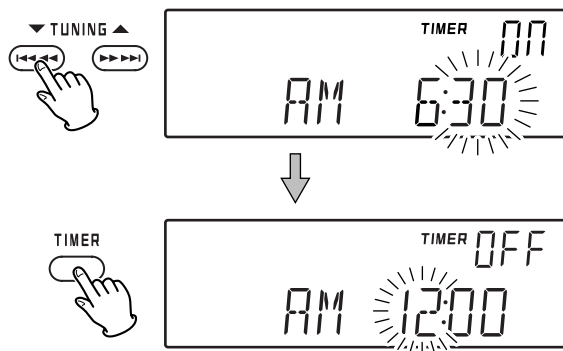


De "TIMER" en de "OFF" indicatie verschijnen in het display en de "uur" aanduiding knippert.

- 4 Druk op de Skiptoets (◀◀ of ▶▶) om de stoptijd (uren) in te stellen en druk daarna op de TIMER toets.**

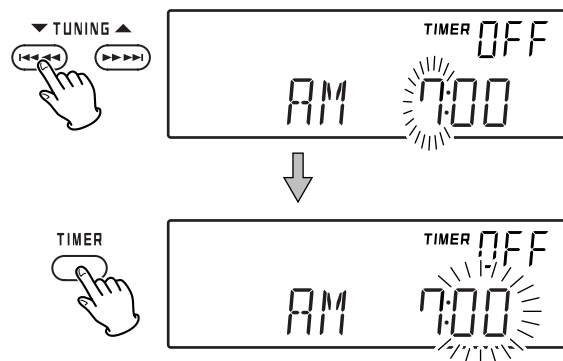


De "minuten" aanduiding knippert.

- 5 Druk op de Skiptoets (◀◀ of ▶▶) om de stoptijd (minuten) in te stellen en druk daarna op de TIMER toets.**

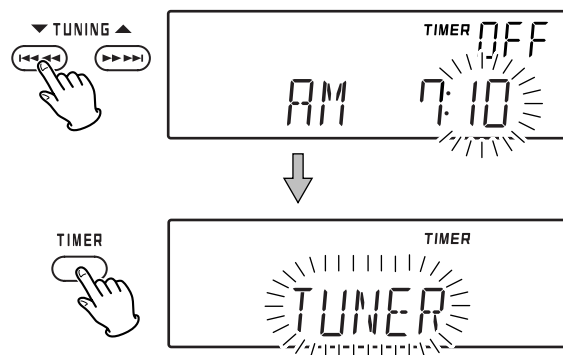


Instellen van de timer 2

- 6** Druk op de Skiptoets (◀◀ of ▶▶) om de gewenste Audiosignaalbron (CD of TUNER) te selecteren en druk daarna op de TIMER toets.

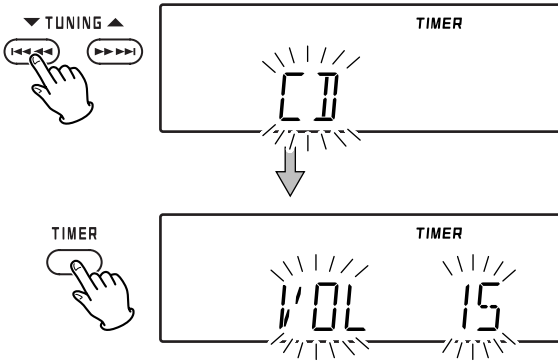

- 7** Druk op de Skiptoets (◀◀ of ▶▶) om de gewenste geluidsterkte in te stellen en druk daarna op de TIMER toets.

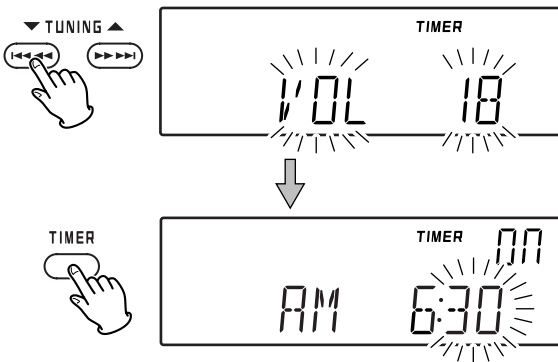

Hiermee is het instellen van de timer voltooid en de timer is aangeschakeld.


Uw timer-instellingen worden nu één voor één aangegeven, en dan licht de TIMER indicator op in het display.

- 8** Tref de voorbereidingen voor de geluidsbron.

Wanneer voor de geluidsbron "CD" is gekozen, plaatst u een CD.

Wanneer voor de geluidsbron "TUNER" is gekozen, stemt u af op een radiozender.

- 9** Druk op de STANDBY/ON toets om het apparaat uit de schakeken (standby te zetten).

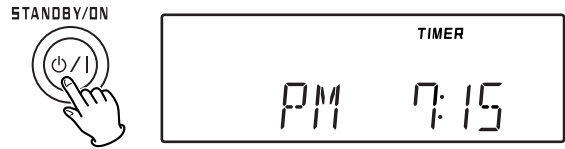


De klok en de TIMER indicator lichten op in het display.

Het apparaat zal nu elke dag op de vastgestelde tijden aan en uit worden geschakeld.

Vergeet na de instelling niet om het apparaat uit te schakelen (standby te zetten), anders zal de timer niet werken.

Aan en uit zetten van de timerfunctie

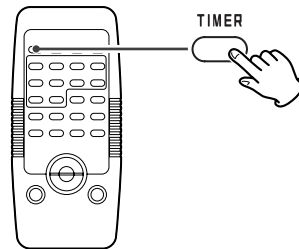

Wanneer u de timer niet gebruikt, druk op de TIMER toets om de timer uit te zetten. (De TIMER indicator in het display gaat uit.)

Druk op de TIMER toets opnieuw om de timer aan te zetten.

Wanneer u de timer inschakelt, worden de geldende instellingen één voor één aangegeven, en dan licht de TIMER indicator op in het display.

Het gebruik van de Snooze-functie




Als het apparaat op de ingestelde tijd aan gaat drukt u op de SNOOZE-toets. Het afspelen zal 5 minuten worden onderbroken, daarna begint het afspelen opnieuw.

U kunt deze functie meerdere keren achter elkaar gebruiken.

Weergave van externe audiosignaalbronnen

- 1** Verbind de PHONES-aansluiting (hoofdtelefoonuitgang) van een draagbaar audioweergave-component met de AUX IN-aansluiting van een in de handel verkrijgbare stereo-miniplugkabel.

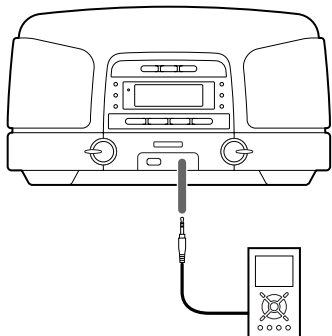

- 2** Selecteer AUX met de FUNCTION-toets.



- 3** Start weergave van de externe component en stel met de VOLUME-knop van de SL-D900 en de geluidssterkte-regelaar van de aangesloten weergavecomponent de gewenste geluidssterkte in.

Bij het gebruik van de PHONES-aansluiting van uw minispeler moet u er aan denken de weergavegeluidssterkte van de minispeler in te stellen anders hoort u geen weergavegeluid via uw SL-D900. Zet het weergaveniveau van de minispeler niet te hoog omdat dit het weergavegeluid van de SL-D900 kan vervormen.

Technische gegevens

TUNER-gedeelte

Frequentiebereik (FM) . . . 87,50 MHz tot 108,00 MHz
Frequentiebereik (AM) 522 kHz tot 1620 kHz

CD-speler-gedeelte

Frequentierespons. 20 Hz tot 20 kHz(±1 dB)
Wow and Flutter Niet meetbaar

Luidspreker-gedeelte

Type 65 mm (L & R)
80 mm (subwoofer)
Impedantie: 8 ohm (L & R)
8 ohm (subwoofer)

Algemeen

Totaal Uitgangsvermogen 15 W
Netstroomaansluiting 230V, 50Hz
Stroomverbruik 40 W
Afmetingen (B x H x D) 340 x 190 x 259 mm
Gewicht. 5,4 kg

Standaard Accessoires

Afstandsbediening (RC-1023) x 1
Gebruiksaanwijzing x 1
Garantie-certificaat x 1

- Design en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderd worden.
- De tekeningen kunnen licht afwijken in vergelijking tot de originele uitvoering.

Neem bij problemen met de SL-D900 alstublieft de moeite aan de hand van de onderstaande lijst te kijken of u het probleem wellicht zelf op kunt lossen. Als het probleem blijft bestaan neem dan contact op met een HiFi vakman of het TEAC-Servicecenter.

Algemeen

Geen netspanning

- ➔ Controleer het stopcontact waarop u het apparaat heeft aangesloten. Controleer of het stopcontact schakelbaar is, zoja zorg er dan voor dat deze schakelaar aan staat. Controleer met een lamp, een ventilator of dergelijke of er netstroom op het stopcontact staat.

Geen geluid via de luidsprekers.

- ➔ Selecteer een audiosignaalbron met de FUNCTION toets.
- ➔ Stel de gewenste geluidssterkte in.
- ➔ Verwijder de plug van de hoofdtelefoon uit de PHONES aansluiting.
- ➔ Als de indicator van het volumeniveau knippert druk dan op de MUTE toets. (Als u "CD" of "CARD-USB" als signaalbron geselecteerd heeft druk dan op de Play/Pausetoets (▶/II) om weergave te starten).

Bij weergave is ruis hoorbaar.

- ➔ De SL-D900 staat te dicht bij een TV of een ander soortgelijk toestel (computer, monitor enz.). Zet deze apparaten op een andere plaats of schakel ze uit.

De afstandsbediening werkt niet

- ➔ Druk op de STANDBY/ON toets om het apparaat aan te zetten.
- ➔ Als de batterijen zwak zijn vervang deze dan.
- ➔ Gebruik de afstandsbediening binnen 5 meter en richt deze op de sensor in het voorpaneel.
- ➔ Verwijder obstakels tussen de afstandsbediening en het apparaat.
- ➔ Als er naast het apparaat een fluoriserend licht brandt doe dit dan uit.

CD-speler

Het apparaat speelt niet af

- ➔ Plaats een disc met het label naar boven.
- ➔ Als de disc vuil is maak deze dan schoon met een schone, zachte, droge doek.
- ➔ Mogelijk heeft u een blanco disc geladen. Laad een voorbespeelde disc.

- ➔ Afhankelijk van de disc enz. kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om CD-R/CD-RW discs af te spelen. Probeer het opnieuw met een andere disc.
- ➔ Een niet gefinaliseerde CD-R/CD-RW disc kan niet worden afgespeeld. Finaliseer de disc.

Het geluid verspringt

- ➔ Zet de SL-D900 altijd op een vlakke en stabiele ondergrond om trillingen en schokken te voorkomen.
- ➔ Als de disc vuil is maak deze dan schoon met een schone, zachte, droge doek.
- ➔ Gebruik geen bekraste, beschadigde of verbogen discs.

Tuner

Kan geen station vinden of het signaal is te zwak.

- ➔ Stel het radio-station correct in.
- ➔ Verander de stand van het apparaat of van de antenne om een optimale ontvangst te bereiken.

De ontvangst is stereo, het geluid is mono.

- ➔ Druk op de FM MODE toets.

Als normale bediening niet meer mogelijk is trek dan de stekker uit het stopcontact en steek hem weerom in het stopcontact.

Als de netstroomtoevoer onderbroken wordt dan worden alle instellingen die in het geheugen van het systeem opgeslagen zijn (klok, voorkeuzenders, timerinstellingen) gewist.

Condens

Wanneer de disc en/of de speler van een koude naar een warme ruimte wordt verplaatst, of gebruikt wordt na een plotselinge temperatuursverandering, kan condens neerslaan: vocht in de lucht slaat neer op het inwendige mechanisme, waardoor de speler niet meer (correct) werkt. Om dat te voorkomen, of te verhelpen wanneer het optreedt, laat u de speler één à twee uur ingeschakeld staan. Op die manier past de temperatuur zich aan de omgeving aan.

Schoonmaken

Om de speler schoon te maken veegt u deze af met een zachte, droge doek, eventueel licht bevochtigd met een oplossing van een mild reinigingsmiddel. Gebruik nooit verdunner, benzine of alcohol daar deze stoffen het materiaal aantasten.

Disposal of your old appliance



1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Mise au rebut de votre ancien appareil



1. Quand ce symbole de poubelle sur roues barrée d'une croix est joint à un produit, cela signifie que ce produit est couvert par la Directive Européenne 2002/96/EC.
2. Tous les produits électriques et électroniques doivent être jetés séparément des ordures ménagères via des collecteurs désignés agréés par le gouvernement ou les autorités locales.
3. La gestion correcte de l'élimination de votre ancien appareil aide à prévenir les conséquences potentiellement négatives pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour des informations plus détaillées sur la mise au rebut de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service de traitement des ordures ou le magasin dans lequel vous avez acheté le produit.

Entsorgung ihrer alten elektrischen oder elektronischen Geräte



1. Sofern ein Gerät mit dem Symbol einer durchkreuzten Abfalltonne gekennzeichnet ist, bedeutet dies, dass dessen Entsorgung gemäß der „RICHTLINIE 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte“ geregelt ist.
2. Sämtliche elektrischen und elektronischen Geräte müssen dementsprechend, getrennt vom Restmüll, den von der jeweils zuständigen städtischen oder Bundesbehörde dazu bestimmten, gesonderten Wertstoffsammlungen zugeführt werden.
3. Eine korrekte Entsorgung ihrer alten elektrischen oder elektronischen Geräte trägt in hohem Maße der Vermeidung möglicher negativer Konsequenzen für die Umwelt und damit auch für ihre eigene sowie die Gesundheit Anderer bei.
4. Weiterführende Informationen bezüglich der Entsorgung ihrer alten elektrischen oder elektronischen Geräte erhalten Sie auf Anfrage bei ihrem zuständigen Stadtbüro, Abfallentsorgungsgesellschaft oder dem Händler, bei dem Sie das Gerät ursprünglich erworben haben.

Verwijdering van uw oude elektrische of elektronische apparaten



1. Als op een apparaat een symbool staat met een kruis door een afvalton dan betekent dit dat de verwijdering ervan volgens de „RICHTLIJN 2002/96/EG VAN HET EUROPESCHE PARLEMENT EN DE RAAD van 27 januari 2003 met betrekking tot elektrische en elektronische apparaten“ geregeld is.
2. Al dit soort elektrische en elektronische apparaten moeten dientengevolge, gescheiden van ander restafval, op een door de staatsoverheid of de betreffende lokale autoriteiten te bepalen inzamelplaats ingeleverd worden.
3. Een correcte verwijdering/afvoer van uw oude elektrische of elektronische apparaten draagt in hoge mate bij tot het voorkomen van een negatieve invloed op het milieu en levert daarmee ook een positieve bijdrage aan uw eigen gezondheid en die van anderen.
4. Verdere informatie over de afvoer van uw oude elektrische of elektronische apparaten kunt u op aanvraag verkrijgen bij het betreffende gemeentehuis, de afvalverwerkingorganisatie of bij de handelaar/winkel waar u het apparaat oorspronkelijk gekocht heeft.

TEAC

TEAC CORPORATION		3-7-3, Nakacho, Musashino-shi, Tokyo 180-8550, Japan Phone: (0422) 52-5081
TEAC AMERICA, INC.	7733 Telegraph Road, Montebello, California 90640	Phone: (323) 726-0303
TEAC CANADA LTD.	5939 Wallace Street, Mississauga, Ontario L4Z 1Z8, Canada	Phone: (905) 890-8008
TEAC MEXICO, S.A. De C.V.	Campesinos N°184, Colonia Granjas Esmeralda, Delegacion Iztapalapa, CP 09810, México DF	Phone: (525) 581-5500
TEAC UK LIMITED	Unit 19 & 20, The Courtyards, Hatters Lane, Watford, Hertfordshire, WD18 8TE, U.K.	Phone: (0845) 130-2511
TEAC EUROPE GmbH	Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany	Phone: 0611-71580
TEAC ITALIANA S.p.A.	Via C. Cantù 9/A, 20092 Cinisello Balsamo, Milano, Italy	Phone: 02-66010500
TEAC AUSTRALIA PTY., LTD.	280 William Street, Melbourne VIC 3000, Australia	Phone: (03) 9672-2400
A.B.N. 80 005 408 462		

This appliance has a serial number located on the rear panel. Please record the model number and serial number and retain them for your records.

Model number

Serial number

0705 · MA-0996A